

The N-GAGE logo is centered in the upper half of the page. The 'N' is red, and 'GAGE' is white. The background features a dark gray grid of squares that recede into a circular tunnel-like perspective. A thick red line with thin yellow and white borders runs horizontally across the middle of the page, just below the logo.

N-GAGE

Manual do Usuário

NOKIA

Nokia N-Gage

Aparelho Celular com Jogos

Manual do Usuário

Informação necessária	Número	Onde encontrá-lo
Meu número		Provedor de serviços celulares
Número para o correio de voz		Provedor de serviços celulares
Número da operadora		Provedor de serviços celulares
Número do provedor de serviços		Provedor de serviços celulares
Número do modelo		Etiqueta atrás do dispositivo (sob a bateria).
Tipo de aparelho		Atrás desta página
Número do IMEI		Etiqueta atrás do dispositivo (sob a bateria).

O aparelho celular descrito neste manual foi aprovado para uso em redes GSM 900, GSM 1800 e GSM 1900.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Parte nº. 9362043, Edição nº. 1

Copyright © 2003 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os logoss Nokia, N-Gage, Nokia Connecting People e Nokia Original Enhancements são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Todos os outros nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Impresso na Finlândia. 08/2003

Patente nº 5818437, E.U.A., e outras patentes pendentes. Software T9 para previsão de entrada de textos Copyright ©1999-2003. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.



Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.



Java é marca registrada da Sun Microsystems, Inc.

As informações contidas neste manual do usuário são para o produto N-Gage. A Nokia opera sob uma de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações nos produtos ou especificações descritos neste documento sem prévio aviso

EM NENHUM CASO, A NOKIA SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDA DE DADOS, RENDIMENTOS, OU POR QUALQUER OUTRO DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTE OU INDIRETO, NÃO OBTANTE A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É OFERECIDO "NO ESTADO". A NÃO SER EM CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS DE NEGOCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO, É OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO, OU RETIRÁ-LO DO MERCADO, SEM AVISO PRÉVIO.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO

Este produto contém artigos, tecnologia ou software exportados dos Estados Unidos da América de acordo com regulamentos da Secretaria de Exportação (Export Administration). Proíbe-se qualquer uso contrário às leis dos E.U.A.

Este produto atende os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletro-magnéticos de radiofrequência adotados pela ANATEL, de acordo com a Resolução 303/02.



Conteúdo

1	Segurança	1
	Serviços da rede	2
	Carregadores e acessórios	3
2	Informações gerais	4
	Inserir cartão SIM e instalar bateria	4
	Carregar a bateria	5
	Modo de espera	5
	Indicadores de ações	6
	Menu	8
	Listas de opções	9
	Ajuda On-line	9
	Barra de navegação	9
	Ações do aplicativo	10
	Função de procura	11
	Controlar o volume	11
	Alto-falante	11
	Instalar e utilizar os cabos fornecidos	13
	Utilização da memória compartilhada	14
3	O aparelho N-Gage como telefone	15
	Fazer uma chamada	15
	Atender chamada	17
	Log	20
	Contador de dados GPRS	23
	Diretório SIM	24
	Cartão de memória	24
4	Jogos	27
	Iniciar um jogo	27
5	Music Player e rádio	29
	Music Player	29
	Rádio	32
	Nokia Audio Manager	34

6	Configurações	38
	Alterar a configuração Normal	38
	Configurações da conexão	41
	GPRS	46
	Segurança	47
	Restrições de chamadas	51
7	Contatos	53
	Criar cartões de contato	53
	Editar o cartão de contato	54
	Visualizar o cartão de contato	55
	Discagem por voz	56
	Atribuir teclas de discagem rápida	57
	Adicionar toque musical	58
	Enviar dados do contato	58
	Gerenciar grupos de contatos	59
8	Imagens e Instantâneos	60
	Imagens	60
	Instantâneo	63
9	RealOne Player™	65
	Executar arquivos de mídia	65
	Enviar arquivos de mídia	66
	Alterar as configurações	67
10	Mensagem	68
	Criar e enviar novas mensagens	68
	Escrever texto	75
	Caixa de entrada—receber mensagens	80
	Minhas pastas	84
	Caixa de correio remota	84
	Caixa de saída	88
	Ver mensagens num cartão SIM	89
	Difusão por células	89
	Editor de comandos de serviço	90
	Configurações da mensagem	90

11	Perfis	96
	Alterar os perfis	96
	Perfil Off-line	97
12	Favoritos	99
	Adicionar atalhos	99
13	Calendário e Atividades	100
	Criar entradas no calendário	100
	Configurar alarmes do calendário	103
	Enviar entradas do calendário	103
	Lista de atividades	104
	Importação de dados	104
14	Extras e Mídia	105
	Calculadora	105
	Conversor	106
	Notas	107
	Relógio	107
	Composer	108
	Gravador	109
15	Serviços (XHTML)	110
	Configurar o serviço do browser	110
	Fazer conexão	111
	Ver marcadores	111
	Navegação	112
	Fazer download	114
	Encerrar uma conexão	115
	Configurações do browser	116
16	Aplicativos (Java™)	117
	Instalar um aplicativo Java	118
	Configurações do Aplicativo	119
17	Gerenciador—aplicativos e software	120
	Instalar software	121
	Remover software	122
	Ver o estado da memória	122

18	Conectividade	123
	Conexão Bluetooth	123
	Conectar-se a um computador	128
	Sincronização	129
19	Solução de problemas	130
	Memória insuficiente	130
	Perguntas mais frequentes	131
20	Referências	136
	Informações sobre a bateria	136
	Manutenção e cuidados necessários no uso	137
	Informações importantes sobre segurança	138
	Chamadas de emergência	140
	Dados sobre a certificação - (ICNIRP)	141
	Segurança no uso de acessórios	142
21	Glossário	143
22	Dados técnicos	145
	Índice	147

1 Segurança

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Detalhes fornecidos em outras seções deste manual.



Não ligue o dispositivo quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Siga as leis em vigor. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deverá ser sempre sua primeira consideração enquanto estiver dirigindo.



INTERFERÊNCIA

Dispositivos celulares estão sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.



DESLIGUE-O EM HOSPITAIS

Siga todas as regras e regulamentos em vigor. Desligue o dispositivo nas proximidades de equipamento médico.



DESLIGUE A BORDO DE AERONAVES

Dispositivos celulares podem causar interferências a bordo de aeronaves.



DESLIGUE AO REABASTECER

Não utilize este dispositivo num posto de reabastecimento, nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.



DESLIGUE PRÓXIMO A DETONAÇÕES

Não use o dispositivo se uma detonação estiver sendo preparada. Observe restrições e siga regras e regulamentos em vigor.



USE BOM SENSO

Use este dispositivo celular apenas na posição normal. Evite contato desnecessário com a antena.



SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar este equipamento.



ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos não compatíveis.



EVITE IMERSÃO EM ÁGUA

Este dispositivo celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



CÓPIAS DE SEGURANÇA

Faça cópias de segurança (backup) de todos os dados importantes.






CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS

Ao conectar com qualquer dispositivo, leia o manual do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos não compatíveis.





CHAMADAS

Verifique se o dispositivo está ligado e dentro de uma área de serviço. Digite o número telefônico, incluindo o código de área, e pressione . Para encerrar a chamada, pressione . Para atender uma chamada, pressione .



CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Verifique se o dispositivo está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione  várias vezes para limpar a tela (por exemplo, desconectar uma chamada, sair de um menu). Digite o número de emergência e pressione . Indique sua localização. Não encerre a chamada sem receber permissão.

• SERVIÇOS DA REDE

O dispositivo celular descrito neste manual foi aprovado para uso em redes GSM de 900 MHz, bem como redes GSM de 1800 e 1900 MHz.

Certos recursos descritos neste manual denominam-se Serviços da Rede, e são serviços especiais disponibilizados pela operadora celular. Para utilizá-los, provavelmente necessitará fazer cadastro com a operadora, bem como obter instruções específicas para a sua utilização.



Nota: Algumas redes não disponibilizam os caracteres especiais de vários idiomas, e/ou certos recursos.

• CARREGADORES E ACESSÓRIOS



Nota: Confira o número do modelo do carregador antes de conectá-lo a este dispositivo. Este dispositivo foi projetado para ser utilizado e carregado com os carregadores ACP-12, LCH-9 ou LCH-12.



Atenção: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios Nokia, aprovados para uso com este modelo em particular. O uso de outros produtos poderá invalidar a garantia do dispositivo, além de ser perigoso.

Para detalhes sobre a disponibilidade de acessórios, consulte a Central de Atendimento Nokia.

Ao desconectar o cabo de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.

Ao utilizar as funções deste produto, siga todas as leis e respeite a privacidade e direitos legais de outras pessoas.

2 Informações gerais

O Nokia N-Gage™, aparelho celular com jogos, oferece todas as funções celulares mais comuns, tais como funções de telefone, de mensagens, um relógio, um despertador, calculadora e calendário. Além dessas funções, oferece funções musicais e capacidade para jogos.

• INSERIR CARTÃO SIM E INSTALAR BATERIA




Importante: O aparelho N-Gage não opera sem que um cartão SIM esteja instalado.




Nota: Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças. Antes de remover as tampas, desligue sempre o aparelho N-Gage e desconecte-o do carregador ou de qualquer outro dispositivo. Guarde e use o aparelho sempre com as tampas instaladas.


- 1 Com a parte de trás do aparelho voltada para cima, pressione o botão de segurança (1) e empurre a tampa (2) na direção da seta.

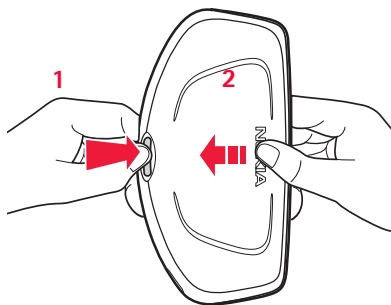

- 2 Localize a armação do cartão SIM (3). Coloque o cartão SIM cuidadosamente na armação. Confira se o canto recortado do cartão SIM se encaixou corretamente e se a área dourada dos seus contatos está voltada para baixo.

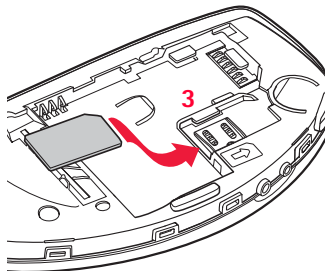


- 3 Instale a bateria (4). Alinhe os contatos dourados da bateria com os conectores correspondentes no aparelho N-Gage e empurre a outra ponta da bateria até que ela se encaixe no lugar.

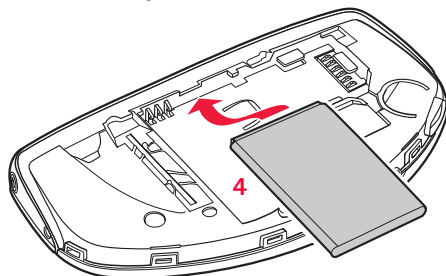

- 4 Coloque a tampa de volta no lugar.

• CARREGAR A BATERIA

- 1 Conecte o cabo elétrico ao carregador. Ouve-se um clique quando ele encaixa.
- 2 Conecte o cabo do carregador à base do aparelho N-Gage (5).
- 3 Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada. A barra do indicador da bateria começa a oscilar. É possível utilizar o aparelho N-Gage durante o carregamento.
- 4 Quando a bateria estiver completamente carregada, a barra para de oscilar. Desconecte o carregador do aparelho N-Gage e a seguir da tomada elétrica.

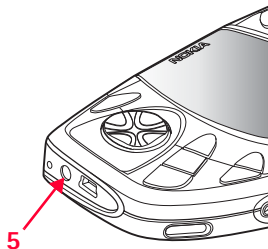

• MODO DE ESPERA

Quando se liga o dispositivo, e quando o protetor de tela não está ativado, a tela principal aparece e diz-se que o dispositivo está no modo de espera. Em geral, volta-se ao modo de espera para iniciar novas tarefas.

Os indicadores descritos a seguir aparecem quando o aparelho está pronto para ser utilizado, sem que nenhum caractere tenha sido digitado pelo usuário. A imagem exibida nesse gráfico foi criada especificamente para este exemplo. A imagem no seu aparelho poderá ser diferente.

A A barra da tecla de seleção indica os atalhos atuais definidos para as teclas de seleção e . Para alterar esses atalhos e a imagem de fundo, veja "Modo de espera", na pág. 39.

B A barra de navegação indica o perfil ativo no momento. Se o perfil selecionado for o **Normal**, a data atual aparece em lugar de um nome de perfil. Para mais informações, veja "Barra de navegação", na pág. 9, e "Perfis", na pág. 96.

O símbolo da antena será substituído pelo símbolo do GPRS quando a

Conexão GPRS estiver configurada em

Quando disponível e uma conexão estiver disponível no momento. Veja também "Dados em pacotes (GPRS)", na pág. 43, e "GPRS", na pág. 46.

C O indicador do sinal mostra a intensidade do sinal da rede celular no local em que você se encontra. Quanto mais alta a barra, mais forte o sinal.


D O relógio indica a hora. Para ajustar o relógio, veja "Relógio", na pág. 107, e as configurações para "Modo de espera", na pág. 39.

E A rede celular indicada é a rede celular em uso no momento.

F O indicador da bateria mostra a carga da bateria. Quanto mais alta a barra, maior a carga restante.



Nota: O aparelho N-Gage possui um protetor de tela. Se nenhuma ação for executada durante cinco minutos, a tela limpa e um protetor de tela aparece. Para desativar o protetor de tela, pressione qualquer tecla.

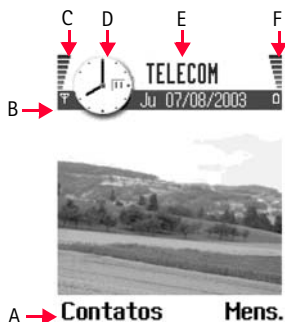

• INDICADORES DE AÇÕES

Um ou mais dos seguintes ícones podem aparecer quando o aparelho N-Gage se encontra no modo de espera:



Indica que você recebeu novas mensagens, localizadas na Caixa de entrada em Mensagem. Se o indicador estiver piscando, resta pouco espaço na memória do aparelho N-Gage, e seria aconselhável excluir alguns dados. Para mais informações, veja "Memória insuficiente", na pág. 130.












Indica recebimento de novo e-mail (Serviço da Rede).



Indica recebimento de uma ou mais mensagens de voz. Veja "Chamar o correio de voz", na pág. 15.





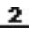



Indica que há mensagens ainda não enviadas na pasta Caixa de saída.

-  Indica que o menu **Opções de toque** foi configurado em **Silencioso** e **Sinal de alerta mens. em Nenhum** no perfil ativo no momento. Veja "Perfis", na pág. 96.
-  Indica que o teclado do aparelho N-Gage está protegido.
-  Indica que um alarme foi ativado. Veja "Relógio", na pág. 107.
-  Indica que uma conexão Bluetooth está ativa. Observe que o ícone  aparece quando se transmite dados por meio de uma conexão Bluetooth.
-  Indica que todas as chamadas para o aparelho N-Gage estão sendo desviadas.
-  Indica que todas as chamadas para o aparelho N-Gage estão sendo desviadas para o correio de voz. Veja "Configurações do desvio de chamadas", na pág. 19. Se você possui duas linhas de telefone, o ícone  indica que a chamada foi encaminhada para a linha 1, e o ícone  para a linha 2. Veja "Linha em uso (Serviço da Rede)", na pág. 41.
- 2** Indica que você só pode fazer chamadas utilizando a linha 2 (Serviço da Rede). Veja "Linha em uso (Serviço da Rede)", na pág. 41.


Indicadores da conexão de dados

Quando um aplicativo está executando uma conexão, um dos indicadores abaixo pisca no modo de espera. Quando um indicador aparece continuamente, a conexão está ativa.

-  Uma chamada de dados GSM
-  Uma chamada de dados GSM de alta-velocidade
-  Uma conexão ativa GPRS (sobrepõe o símbolo da antena)
-  A conexão GPRS foi retida (ocorre durante uma chamada de voz)
-  Uma chamada de fax
-  Uma conexão Bluetooth.






• MENU




Pressione  (tecla Menu) para abrir o Menu (grade ou lista). Através da grade do Menu, você poderá acessar todos os aplicativos do aparelho N-Gage. As **Opções** do Menu são: **Abrir, Visualiz. em lista / Visualiz. em grade, Mover, Mover p/pasta, Nova pasta, Ajuda e Sair.**




Navegar no menu

Pressione a tecla controladora para cima , para baixo , para a esquerda  e para a direita  (direção indicada pelas setas azuis) para navegar na grade do Menu. Pressione o meio da tecla  para selecionar o item exibido. A tecla controladora também se movimenta em diagonal, quando num jogo.

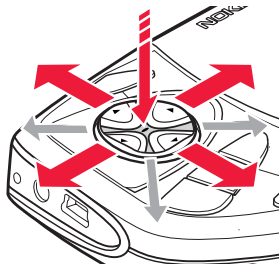


ABRIR APLICATIVOS OU PASTAS

Para abrir um aplicativo ou pasta, vá até o mesmo e pressione o centro da tecla controladora .

Selecione **Opções > Visualiz. em lista** se quiser ver os aplicativos em forma de lista.

FECHAR APLICATIVOS

Retroceda pressionando **Voltar** quantas vezes for necessário para regressar ao modo de espera, ou então selecione **Opções > Sair**.

Se pressionar e segurar , o aparelho N-Gage volta ao modo de espera e o aplicativo fica operando em segundo plano.



Nota: O pressionamento da tecla  sempre encerra uma chamada, mesmo que outro aplicativo esteja ativo e visível na tela.



Quando você desliga o aparelho N-Gage, os aplicativos encerram e os dados são automaticamente salvos.

Reorganizar o menu

Você pode reorganizar o menu da maneira que mais lhe agrada. Transfira os aplicativos utilizados com mais frequência da pasta em que se encontram para a grade do menu. Você também poderá criar novas pastas.

- 1 Vá até o item que deseja transferir e selecione **Opções > Mover**.
Uma marca aparece ao lado do aplicativo.
- 2 Transfira o item para o local em que deseja situar o aplicativo e dê **OK**.

Alternar entre aplicativos

Se houver vários aplicativos abertos e você quiser alternar de um para o outro, pressione e segure  (tecla Menu). Abre-se a janela para alternar aplicativos e vê-se uma lista dos que estão abertos. Navegue até um dos aplicativos e pressione  para selecioná-lo.

Se houver pouco espaço na memória, o aparelho N-Gage encerra alguns aplicativos. O aparelho salva todos os dados antes de encerrar o aplicativo.




• LISTAS DE OPÇÕES

Este manual do usuário oferece uma lista de comandos geralmente encontrada no menu de Opções das várias funções. Essas listas indicam que comandos estão disponíveis em telas e situações diferenciadas, considerando-se que a disponibilidade dos comandos muda com a forma de visualização escolhida.



Dica: Em alguns casos, quando você pressionar a tecla controladora, uma lista resumida de opções aparece, indicando apenas os comandos principais disponíveis.

• AJUDA ON-LINE


O aparelho N-Gage possui uma ajuda on-line que pode ser acessada de qualquer aplicativo que possua uma lista de **Opções**. Pressione  para abrir a lista de **Opções**.

• BARRA DE NAVEGAÇÃO

Na barra de navegação, os seguintes dados e indicadores são exibidos:

- Pequenas setas ou tabulações que indicam se existem outras telas, pastas ou arquivos para acessar.



- Indicadores de edição. Veja "Escrever texto", na pág. 75.
- Outras informações, por exemplo, 2/14, significa que a figura atual é a segunda de 14 figuras na pasta. Pressione  para ver a figura seguinte.




• AÇÕES DO APLICATIVO





Abrir itens para visualização—Quando você estiver verificando uma lista de arquivos ou pastas, se quiser abrir um item, marque-o e pressione a tecla controladora, ou selecione **Opções > Abrir**.

Editar itens—Para editar um item, muitas vezes será necessário abri-lo primeiro para ver e então selecionar **Opções > Editar**, se quiser alterar o conteúdo.

Renomear itens—Para designar novo nome a uma pasta ou arquivo, marque o mesmo e selecione **Opções > Renomear**.

Remover, excluir itens—Navegue até o item e selecione **Opções > Excluir**, ou pressione . Para excluir vários itens de uma só vez, será necessário marcá-los antes.

Marcar um item—Há várias maneiras de selecionar os itens de uma lista.

- Para selecionar apenas um item, vá até ele e selecione **Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar** ou pressione  e a tecla controladora ao mesmo tempo. Um sinal de marcação aparece junto ao item.
- Para selecionar todos os itens da lista, selecione **Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar todos**.
- Para marcar vários itens, pressione e segure  enquanto move a tecla controladora para cima e para baixo. À medida que a seleção se efetua, os itens vão sendo marcados. Para encerrar a seleção, interrompa a navegação com a tecla controladora e então solte . Após selecionar todos os itens desejados, você poderá mover ou excluir os mesmos selecionando **Opções > Mover p/pasta** ou **Excluir**. Para desmarcar um item, vá até ele e selecione **Opções > Marcar/Desmarcar > Desmarcar**, ou pressione  e a tecla controladora ao mesmo tempo.

Criar pastas—Para criar uma pasta nova, selecione **Opções > Nova pasta**. Você deverá designar um nome para a pasta (máx. 35 letras).

Mover itens para uma pasta—Para mover itens para uma pasta, de uma para a outra, selecione **Opções > Mover p/pasta** (não aparece se não houver pastas disponíveis). Quando você selecionar **Mover p/pasta**, abre-se uma lista das pastas disponíveis e você pode ver também o nível-raiz do aplicativo (para extrair um item da pasta). Selecione a posição nova para onde deseja mover o item e dê **OK**.




Dica: Para informações sobre como inserir texto e números, veja "Escrever texto", na pág. 75.

• FUNÇÃO DE PROCURA






Você pode procurar nomes, arquivos, pastas ou atalhos utilizando o campo de procura. Em alguns casos, o campo de procura não aparece automaticamente, e você pode ativá-lo selecionando **Opções > Localizar** ou dando início à digitação de letras.

- 1 Para procurar um item, comece por digitar o texto no campo de procura.
O aparelho inicia imediatamente a busca de combinações, selecionando a mais apropriada.
- 2 Para que a procura seja mais precisa, digite mais letras e a busca localiza o item que melhor combina com as letras.
- 3 Quando encontrar o item certo, pressione  para abri-lo.




• CONTROLAR O VOLUME

Quando houver uma chamada ativa, ou se você estiver escutando algum som, pressione  ou  para aumentar ou diminuir, respectivamente, o nível do volume.



Os seguintes ícones indicam o modo do volume da voz:

 Fone

 Alto-falante




Dica: O fone de ouvido proporciona um modo muito agradável de utilizar o aparelho N-Gage para chamadas, jogos ou ouvir música.

• ALTO-FALANTE

Este aparelho possui um alto-falante para uso Viva-voz. Para encontrar o alto-falante, veja a ilustração das várias teclas e partes do aparelho no Guia de Inicialização. O alto-falante permite falar e ouvir o som do aparelho N-Gage a uma curta distância (como por exemplo, numa mesa próxima) sem ter que segurá-lo junto ao ouvido. O alto-falante pode ser utilizado durante uma chamada, com aplicativos sonoros, ou ao visualizar mensagens multimídia. O RealOne Player™ utiliza o alto-falante automaticamente quando se vê um vídeo. A utilização do alto-falante facilita o uso de outros aplicativos durante uma chamada.

Ativar o alto-falante

Para utilizar o alto-falante durante uma chamada ativa, pressione **Alto-fal..** Ouve-se um sinal,  aparece na barra de navegação, e o indicador do volume muda.



Importante: Não segure o aparelho próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o seu volume pode ser extremamente alto.

O alto-falante deve ser ativado separadamente para chamadas, mas os aplicativos de som, tais como o **Composer** e o **Recorder**, utilizam o alto-falante automaticamente.

Desativar o alto-falante

Quando houver uma chamada ativa ou um som em execução, pressione **Fone**.


Instalar e utilizar o fone de ouvido (HDD-2)

Um fone de ouvido estéreo foi fornecido com o seu aparelho. Além de utilizar o fone de ouvido para chamadas, você pode usá-lo para ouvir rádio ou o Music Player do aparelho N-Gage. O fio do fone de ouvido é a antena do rádio FM. Para fazer uma chamada com o fone de ouvido, utilize o teclado. Quando a chamada estiver conectada, você poderá utilizar o fone de ouvido para falar e ouvir o seu interlocutor.

Se quiser utilizar um fone de ouvido diferente, confira se o mesmo é compatível com o rádio FM.



Conectar o fone de ouvido

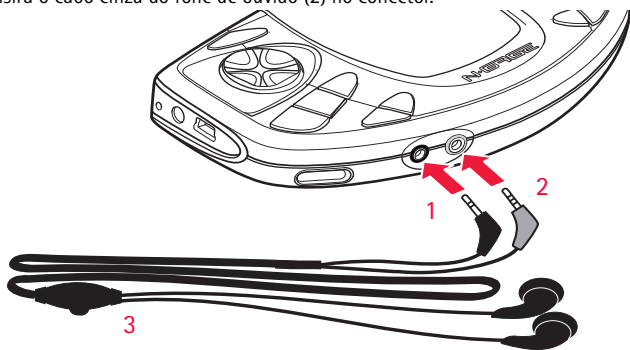Insira a ponta do cabo preto do fone de ouvido (1) no conector do aparelho N-Gage e insira o cabo cinza do fone de ouvido (2) no conector.



O conector do fone de ouvido opera como antena de rádio, e por isso pode ficar pendurado.



Nota: Mantenha o volume do rádio num nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Para ajustar o nível do volume quando um fone de ouvido estiver conectado ao aparelho N-Gage, pressione  ou .



Atenção: A sua capacidade de ouvir sons externos será reduzida pelo uso de um fone de ouvido. Não utilize um fone de ouvido quando houver perigo.

Como utilizar o fone de ouvido para receber chamadas

Para atender uma chamada enquanto estiver utilizando o fone de ouvido, pressione o botão de controle remoto (3) localizado junto ao microfone do fone de ouvido. (Veja o gráfico na página 12.) Para encerrar a chamada, pressione o mesmo botão.

• INSTALAR E UTILIZAR OS CABOS FORNECIDOS


Três cabos foram incluídos no seu pacote de vendas para serem usados ao conectar com equipamento opcional.

- 1 Para conectar o aparelho N-Gage a um PC compatível, utilize o cabo mini-B USB DKE-2 (1). Você poderá então utilizar o Nokia Audio Manager para armazenar e organizar os seus arquivos de som.



Importante: Instale o software para PC do Nokia Audio Manager antes de conectar o cabo mini-B USB DKE-2. Veja "Nokia Audio Manager", na pág. 34.

- 2 Para conectar o aparelho N-Gage ao fone de ouvido, utilize o cabo adaptador ADA-2 (2).
- 3 Para conectar o aparelho N-Gage a um sistema sonoro externo compatível (por exemplo, CD player), use o cabo de entrada de áudio ADE-2 (3) fornecido com o aparelho.

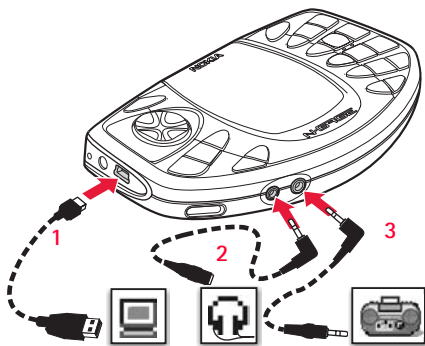



Nota: A gravação deverá ser monitorada através do botão do fone de ouvido no dispositivo externo. Ajuste o volume no dispositivo externo para que não haja distorção.

• UTILIZAÇÃO DA MEMÓRIA COMPARTILHADA

As seguintes funções do aparelho N-Gage poderão compartilhar da memória: jogos, contatos, mensagens de texto, mensagens multimídia, imagens e toques musicais, RealOne Player™, notas de calendário e de atividade, e os aplicativos que você mesmo baixar. A utilização de uma ou mais dessas funções poderá reduzir a memória disponível para as funções restantes, que compartilham dessa memória. Por exemplo, o armazenamento de mensagens multimídia poderá utilizar toda a memória disponível. O aparelho N-Gage talvez indique que a memória está cheia quando você tentar usar uma função que utilize a memória compartilhada. Nesse caso, exclua algumas informações ou registros armazenados nas funções de memória compartilhada antes de continuar. Alguns recursos, tais como Contatos, poderão possuir uma quantidade específica de memória designada para o seu uso, além da memória que é compartilhada com outras funções.



Nota: As faixas sonoras são armazenadas no cartão de memória; portanto, não utilizam a memória compartilhada do aparelho N-Gage.

3 O aparelho N-Gage como telefone



• FAZER UMA CHAMADA

- 1 No modo de espera, digite o número de telefone, incluindo o código de área.
- 2 Pressione ou para mover o cursor.
Pressione para remover um número.

Para chamadas internacionais, pressione duas vezes para obter o prefixo internacional (o caractere + toma o lugar do código de acesso internacional) e então digite o código do país, o código de área sem o 0, e o número de telefone.

- 1 Pressione para discar.
- 2 Pressione para encerrar a chamada (ou cancelar a tentativa).

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione para elevar e para baixar o nível do volume.

Para utilizar o alto-falante, pressione **Altofal.**

Nota: O pressionamento de sempre encerra a chamada, mesmo que outros aplicativos ainda estejam ativos.





O diretório dos Contatos

- 1 Para abrir o diretório dos Contatos, pressione **Contatos**.
- 2 Para localizar um contato, navegue até o nome desejado, ou digite as primeiras letras do nome.
O campo de procura abre automaticamente e contatos que correspondam às referidas letras aparecem listados.
- 3 Pressione para iniciar a chamada.
- 4 Se o contato possuir mais de um número de telefone, marque o número e pressione para iniciar a chamada.

Chamar o correio de voz



O correio de voz (Serviço da Rede) permite que as pessoas deixem uma mensagem para você.

- Para chamar o seu correio de voz, pressione  e  no modo de espera.
- Se o aparelho N-Gage pedir o número do correio de voz, digite-o e dê **OK**. Obtenha esse número junto ao seu provedor de serviços.

Veja também "Configurações do desvio de chamadas", na pág. 19.

Cada linha de telefone pode ter seu próprio número de correio de voz. Veja "Linha em uso (Serviço da Rede)", na pág. 41. Consulte a sua operadora para detalhes.


Alterar o número do correio de voz



Para alterar o número de telefone do correio de voz, pressione  e vá até **Ferramentas > Corr. voz** e pressione . Selecione **Opções > Alterar número**. Digite o número (obtido do provedor de serviços) e dê **OK**.



Dica: Se o correio de voz exigir uma senha, você poderá adicionar uma série DTMF após o número do correio de voz. Deste modo, a senha será introduzida automaticamente sempre que você chamar o correio de voz. Por exemplo, +555123 4567p1234#. A letra 'p' insere uma pausa e 1234 é a senha. Veja "Inserir códigos de discagem", na pág. 19, para mais detalhes.

Discagem rápida

Para ver a grade da Discagem rápida, pressione  e vá até **Ferramentas > Disc. rápid.**

- 1 Atribua números de telefone às teclas de discagem rápida (de  a ). Veja "Atribuir teclas de discagem rápida", na pág. 57.
- 2 Configure a **Discagem rápida em Ativar**.
- 3 Para chamar o número: No modo de espera, pressione a tecla de discagem rápida correspondente até a chamada ser iniciada.

Fazer conferência telefônica

Conferência telefônica é um Serviço da Rede que permite realizar uma conferência telefônica com um máximo de seis participantes, incluindo você. (Consulte a sua operadora sobre disponibilidade.)


- 1 Ligue para o primeiro participante.
- 2 Para ligar para o segundo participante, selecione **Opções > Nova chamada**.
- 3 Digite o número de telefone do participante, ou procure-o na memória, e dê **OK**. A primeira chamada fica automaticamente retida.
- 4 Quando a segunda chamada for atendida, conecte o primeiro participante à conferência selecionando **Opções > Conferência**.

- 5 Para adicionar nova pessoa à chamada, selecione **Opções > Nova chamada**, e a seguir **Opções > Conferência > Adic. à conferência**.
- 6 Digite o número de telefone do participante, ou procure-o na memória, e dê **OK**.

Para manter uma conversa em particular com um dos participantes, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Opções > Conferência > Particular**.
- 2 Procure o participante desejado e pressione **Particular**.

A conferência telefônica fica retida no aparelho N-Gage, e os outros participantes podem continuar a conversar enquanto você fala em particular com apenas um participante.

- 3 Ao concluir a conversa particular, selecione **Opções > Conferência** para voltar à conferência telefônica.
- 4 Para excluir um participante da conferência telefônica, selecione **Opções > Conferência > Excluir participante**, navegue até o nome do mesmo e pressione **Excluir**.
- 5 Para encerrar a conferência telefônica ativa, pressione .




Dica: Para encerrar todas as chamadas ao mesmo tempo, selecione **Opções > Encerrar todas** e dê **OK**.



• ATENDER CHAMADA

Para atender uma chamada, pressione  ou, se estiver utilizando o fone de ouvido incluso, pressione o botão de controle remoto.

Para encerrar uma chamada, pressione  ou, se estiver utilizando o fone de ouvido incluso, pressione o botão de controle remoto.

Se não quiser atender à chamada, pressione . A pessoa que ligou ouvirá um sinal de "linha ocupada" ou, se você configurou o correio de voz, ouvirá a sua saudação.

Quando receber uma chamada, pressione **Silenciar** para rapidamente fazer cessar o toque musical.





Dica: Para ajustar os sons do aparelho N-Gage de acordo com vários ambientes e eventos, por exemplo, quando quiser que o aparelho N-Gage permaneça silencioso, veja "Perfis", na pág. 96.



Nota: É possível que o aparelho N-Gage atribua um nome errado ao número de telefone. Isso poderá acontecer se o número de telefone da pessoa não estiver armazenado em **Contatos**, mas os últimos sete dígitos coincidirem com outro número armazenado em **Contatos**. Nesse caso, o identificador de chamadas está incorreto.

Espera de chamadas

Se você ativou o serviço de Espera de chamadas (Serviço da Rede), a rede enviará notificação de nova chamada recebida quando houver uma chamada em curso. Veja "Espera de chamadas", na pág. 40.

- 1 Durante uma chamada, pressione  para atender a nova chamada.
A primeira chamada fica retida.
- 2 Para alternar entre duas chamadas, pressione **Alternar**.
- 3 Para encerrar a chamada ativa, pressione .



Dica: Se você ativar **Desvio de chamada > Se ocupado** para desviar chamadas, por exemplo, para o seu correio de voz, a recusa de uma chamada recebida também ocasionará o desvio da chamada. Veja "Configurações do desvio de chamadas", na pág. 19.

Opções durante a chamada

O aparelho N-Gage inclui uma lista abrangente das opções do menu que estão disponíveis para gerenciar chamadas. Algumas opções aplicam-se especificamente a Serviços da Rede que você poderá ter ativado, ou não, tais como Conferência de chamadas.

Durante uma chamada, pressione **Opções** para ver as seguintes:

Mudo ou **Falar**, **Encerrar ch. ativa**, **Encerrar todas**, **Reter** ou **Liberar**, **Nova chamada**, **Conferência**, **Particular**, **Excluir participante**, **Atender** e **Recusar**.

Alternar é utilizado para alternar entre a chamada ativa e a chamada retida.



Transferir é utilizado para conectar uma chamada recebida, ou uma chamada retida com uma chamada ativa, e para desconectar a sua própria linha das outras duas.

Enviar DTMF é utilizado para enviar séries DTMF, por exemplo, senhas ou números de contas bancárias.





Glossário: DTMF são os sons que se ouve quando as teclas numéricas do aparelho N-Gage são pressionadas. Os tons DTMF permitem que você se comunique com caixas de correio de voz e, por exemplo, sistemas de telefonia eletrônicos.

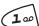- 1 Utilize as teclas de  a  para digitar os números.

Cada pressionamento de tecla gera um tom DTMF que é transmitido durante a chamada.

- 2 Para enviar o tom, dê **OK**.




Dica: Também é possível armazenar uma sequência de DTMF num cartão de contatos. Quando você chamar o referido contato, poderá recuperar a sequência da memória. Adicione os tons DTMF ao número de telefone ou campos para **DTMF** no cartão de contatos.

INSERIR CÓDIGOS DE DISCAGEM

É possível inserir caracteres especiais, denominados códigos de discagem, na série DTMF e números de correio de voz. Os códigos de discagem direcionam o sistema receptor a pausar, aguardar, desviar ou aceitar os números que seguem na sequência de discagem.

*	Permite ignorar um conjunto de instruções
+	Precede um número de telefone internacional
p	Insere uma pausa de 2.5 segundos antes de enviar os números que seguem após o código
w	Espera

Pressione  repetidamente para percorrer todos os códigos de discagem. Quando o código de discagem desejado aparecer, pause brevemente para inseri-lo na série de discagem.

Configurações do desvio de chamadas

Pressione  e vá até **Ferramentas > Desvio**.

Quando esse Serviço da Rede está ativado, você pode direcionar as chamadas a serem recebidas para outro número, por exemplo, o seu correio de voz. Para detalhes, consulte o provedor de serviços.

- Selecione uma das opções de desvio. Por exemplo, selecione **Se ocupado** para encaminhar chamadas de voz quando o seu número estiver ocupado ou quando você recusar uma chamada.

- Selecione **Opções > Ativar** para habilitar o desvio de chamadas, **Cancelar** para desativar, ou **Verificar status** para verificar se o desvio foi ativado ou não.
- Para cancelar todas as opções de desvio ativadas, selecione **Opções > Cancelar desvios**.


Para informações sobre os indicadores de desvios, veja "Indicadores de ações", na pág. 6.



Nota: Não é possível restringir chamadas e ativar desvio de chamadas ao mesmo tempo. Veja "Restrições de chamadas", na pág. 51.

• LOG



Pressione  e vá até **Extras > Log**.

No menu Log você pode monitorar chamadas de telefone, mensagens de texto, conexões de dados em pacote, bem como chamadas de dados e fax registradas pelo aparelho. Pode-se filtrar o Log geral a fim de visualizar apenas um tipo de evento, como mensagens de texto, e criar novo cartão de contato com base na informação do Log.



Nota: As conexões com o correio remoto, o centro de mensagens multimídia, ou páginas do browser, são mostradas como chamadas de dados ou conexões de dados em pacote no Log geral de comunicações.



Dica: Para ver a lista de mensagens enviadas, vá até o menu principal e pressione **Mensagem > Enviada**.

Chamadas recentes

Pressione  e vá até **Extras > Log > Cham. recentes**.

O aparelho N-Gage registra os números de telefone das chamadas não atendidas, recebidas e discadas, bem como a duração e custo aproximados de suas chamadas. O aparelho registra chamadas não atendidas e recebidas apenas se a rede disponibilizar essas funções, e se ele estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Os ícones de chamadas são:



Chamadas não atendidas




Chamadas recebidas



Números discados

As **Opções** nas telas de **Chamadas não atendidas**, **Chamadas recebidas** e **Nºs discados** são: **Chamar**, **Usar número**, **Excluir**, **Apagar lista**, **Adic. a Contatos**, **Ajuda** e **Sair**.


CHAMADAS RECEBIDAS E NÃO ATENDIDAS

Se você perder uma chamada, um aviso aparece na tela. Pressione **Mostrar** para ver o número. Se você perder mais de uma chamada, os números serão listados. Para retornar uma chamada, navegue até o número desejado e pressione , ou pressione **Sair** para retornar ao modo de espera.

Para ver uma lista das últimas 20 chamadas não atendidas vá até **Log > Cham. recentes > Não atendidas**.

Para ver uma lista das últimas 20 chamadas atendidas (Serviço da Rede), vá até **Log > Cham. recentes > Recebidas**.


NÚMEROS DISCADOS

 **Dica:** Pressione  no modo de espera para abrir a tela de **Números discados**.

Para ver os 20 números de telefone que você recentemente chamou ou tentou chamar, vá até **Log > Cham. recentes > N°s discados**.



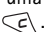

APAGAR AS LISTAS DE CHAMADAS RECENTES

- Para apagar todas as listas de chamadas recentes, selecione **Opções > Apagar ch. recentes** na tela principal de **Cham. recentes**.
- Para apagar uma das listas de chamadas, abra a lista desejada e selecione **Opções > Apagar lista**.
- Para apagar uma única chamada, abra a lista, procure a chamada, e pressione .





Duração da chamada

Configure essa função de modo que possa ver a duração das chamadas recebidas e feitas.

- 1 Pressione  e vá até **Extras > Log**.
- 2 Selecione **Opções > Configs. > Mostrar duração ch.> Sim**.


 **Nota:** O tempo de conversação faturado pelo provedor de serviços pode variar, dependendo de uma série de fatores como recursos da rede, plano de serviços contratado, aproximação de números, etc.

APAGAR OS CONTADORES

- 1 Pressione , vá até **Extras** e pressione , vá até **Log** e pressione .
- 2 Navegue até **Duração da chamada** e pressione .
- 3 Selecione **Opções > Zerar contadores**.

O código de segurança será necessário. Veja "Segurança", na pág. 47.

Custo da chamada

Pressione  e vá até **Extras > Log > Custos das ch.**

As funções de custos das chamadas aplicam-se apenas se o provedor de serviços oferecer tais serviços. Se você ativou essa opção, poderá verificar o custo da última chamada ou de todas as chamadas. Os custos são mostrados separadamente para cada cartão SIM.



Nota: A fatura da operadora, cobrindo chamadas feitas e serviços prestados poderá variar, dependendo dos recursos de rede, aproximação de números, impostos, etc.

LIMITE DO CUSTO DAS CHAMADAS

O provedor de serviços poderá limitar o custo de suas chamadas a uma certa quantidade de unidades de crédito ou unidades monetárias. Quando o modo de limitação de custos está ativo, chamadas podem ser feitas desde que o limite de crédito pré-definido (limite do custo da chamada) não seja ultrapassado e desde que você esteja num sistema que aceite a limitação de custos. O número de unidades restantes aparece durante uma chamada e quando no modo de espera. Quando as unidades de crédito expirarem, o aviso **O limite de custo da chamada foi atingido** aparece. Consulte o seu provedor de serviços para informações sobre o modo de limitação de crédito e custo das unidades de crédito.

UNIDADES DE CRÉDITO OU MONETÁRIAS

Você pode configurar o aparelho N-Gage para que indique o tempo de conversação restante em unidades de crédito ou unidades monetárias. O código PIN2 poderá ser exigido. Veja pág. 48.

- 1 Selecione **Opções > Configurações > Mostrar custos em**.

As opções são **Moeda** e **Unidades**. Se você selecionar **Moeda**, aparece um aviso solicitando que você preencha o preço da unidade.

- 2 Digite o custo da unidade de crédito ou monetária em seu sistema local e dê **OK**.
- 3 Escreva o nome da moeda corrente. Use uma abreviatura de três letras, por exemplo, USD.



Nota: Quando já não houver unidades de crédito ou monetárias restantes, só se poderá fazer chamadas para o número de emergência programado no aparelho N-Gage (tal como 190 ou outro número oficial de emergência).

DEFINIR UM LIMITE

- 1 Selecione **Opções > Configurações > Limite custo da ch. > Ativar**.

O aparelho N-Gage solicita que se digite o limite em unidades. O código PIN2 poderá ser exigido.


- 2 Dependendo da configuração em **Mostrar custos em**, digite a quantidade de unidades de crédito, ou de moeda corrente.

Quando o limite definido for atingido, o contador para no valor máximo e o aviso **Zerar contador de custo de todas as chamadas** aparece. Para poder fazer chamadas, vá até **Opções > Configurações > Limite custo da ch. > Desativar**. O código PIN2 será exigido. Veja pág. 48.




Nota: A fatura da operadora, cobrindo chamadas feitas e serviços prestados poderá variar, dependendo dos recursos de rede, aproximação de números, impostos, etc.

ZERAR CONTADORES

Selecione **Opções > Zerar contadores**. O código PIN2 poderá ser exigido. Veja pág. 48. Para apagar um único evento, navegue até ele e pressione .

• CONTADOR DE DADOS GPRS

Pressione , e vá até **Extras > Log > Contador GPRS**.

O contador de dados permite verificar a quantidade de dados enviados e recebidos durante conexões de dados em pacotes (GPRS). Se as suas conexões GPRS são faturadas pela quantidade de dados enviados e recebidos, esse aspecto será muito útil.

Ver o Log geral

1 Pressione , vá até **Extras > Log**.

2 Pressione , e em seguida .

No Log geral, para cada chamada ou mensagem recebida, você pode ver o nome do remetente ou destinatário, bem como o número de telefone. As mensagens de texto enviadas em várias partes (concatenadas) ou em conexões de dados por pacote, são indicadas como apenas um evento.

Os ícones no log de chamadas são:




Chamadas recebidas



Chamadas discadas



Mensagens ou chamadas não atendidas

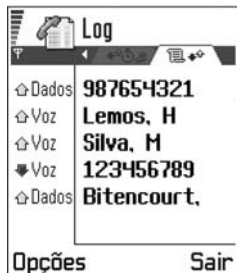

COMO FILTRAR O LOG


1 Selecione **Opções > Filtrar**. Uma lista de filtros aparece.

2 Navegue até um filtro e pressione **Escolher**.

APAGAR O LOG

Para apagar todo o conteúdo do Log, bem como das listas de Chamadas recentes e Avisos de entrega de mensagens, selecione **Opções > Limpar log**. Dê OK para confirmar.

CONTADOR DE DADOS EM PACOTES E DA CONEXÃO

Para ver quantos dados, medidos em kilobytes, foram transferidos e quanto tempo uma determinada conexão GPRS durou, navegue até um evento recebido ou enviado utilizando o ícone do ponto de acesso , e selecione **Opções > Ver detalhes**.

CONFIGURAÇÕES DA CHAMADA


- Selecione **Opções > Configurações**. A lista de configurações se abre.
- Os eventos do Log permanecem na memória do aparelho N-Gage por um determinado número de dias (**Duração do log**) e então são apagados automaticamente. Isso ajuda a liberar espaço na memória.



Nota: Se você selecionar **Sem log**, todo o conteúdo do Log, das listas de Chamadas recentes e de Avisos de entrega de mensagens serão permanentemente excluídos.

- Para **Duração do log**, **Mostrar custos em**, **Limite custo da ch.**, veja as seções "Duração da chamada", na pág. 21, e "Custo da chamada", na pág. 22.

• DIRETÓRIO SIM

Pressione  e vá até **Ferramentas > Diretório SIM**.



No diretório do SIM, pode-se adicionar ou editar os nomes e números armazenados no cartão SIM, bem como fazer chamadas.

O seu cartão SIM pode oferecer serviços adicionais, acessados por meio dessa pasta. Consulte o seu provedor de serviços para mais detalhes.

As **Opções** no diretório do SIM são: **Abrir**, **Chamar**, **Novo contato SIM**, **Editar**, **Excluir**, **Marcar/Desmarcar**, **Copiar p/ Contatos**, **Meus números**, **Detalhes do SIM**, **Ajuda** e **Sair**.



Nota: Para disponibilidade, tarifas e informações sobre o uso dos serviços SIM, consulte o fornecedor do cartão SIM, por exemplo, operadora da rede, provedor de serviços ou outro varejista.

• CARTÃO DE MEMÓRIA

Pressione  e vá até **Ferramentas > Memória**.



Se você possuir um cartão de memória, poderá utilizá-lo para armazenar aplicativos, faixas sonoras, arquivos multimídia, como vídeos, e arquivos de som, imagens e dados sobre mensagens. Você também poderá fazer cópias de segurança das informações no aparelho N-Gage.

Detalhes sobre o uso do cartão de memória com outras funções e aplicativos do aparelho N-Gage, são fornecidos nas seções que descrevem os mesmos.



Importante: Mantenha todos os cartões de memória fora do alcance de crianças.




Nota: Utilize apenas cartões de memória que sejam compatíveis com o aparelho. Dados armazenados num cartão de memória por outro dispositivo poderão se corromper quando você tentar utilizá-los no aparelho N-Gage.


As Opções no cartão de memória são: **Backup mem. disp./Restaurar do cartão, Formatar cart. mem., Nome do cart. mem., Definir senha/Alterar senha/Remover senha/Desbloq. cart. mem., Detalhes memória, Ajuda e Sair.**

Como inserir o cartão de memória

- 1 Verifique se o aparelho está desligado.
- 2 Com a parte traseira do aparelho voltada para cima, empurre a tampa, coloque um dedo na fresta, e erga a bateria.
- 3 Empurre a tampa para removê-la.
- 4 Remova o cartão de memória existente (se instalado).
- 5 Posicione o cartão de memória na sua armação com os contatos dourados voltados para baixo.
- 6 Quando o cartão estiver firme no lugar, reinstale a bateria e coloque a tampa de volta.

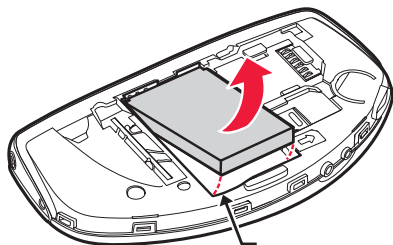

Fresta

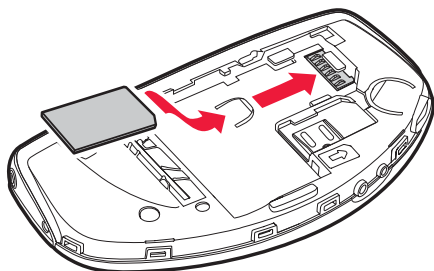

Importante: Não remova o cartão de memória durante uma operação. Encerre todos os aplicativos do cartão de memória e desligue o aparelho antes de removê-lo.


Se estiver instalando um aplicativo no cartão de memória e for necessário reinicializar o aparelho, não remova o cartão antes de completar a reinicialização. Caso contrário, poderá perder os arquivos do aplicativo.

Formatar o cartão de memória

O cartão de memória deverá ser formatado antes do primeiro uso. Se ele ainda não estiver formatado, siga os seguintes passos para formatá-lo:

- 1 Selecione **Opções > Formatar cart. mem..**
- 2 Confirme a solicitação.

Após a confirmação, a formatação tem início.

 **Importante:** Quando se formata um cartão de memória, todos os dados nele contidos são permanentemente excluídos.




Como restaurar dados e fazer cópia de segurança

Para fazer uma cópia de segurança das informações da memória do aparelho no cartão de memória, selecione **Opções > Backup mem. disp..**

Para restaurar os dados do cartão de memória na memória do aparelho, selecione **Opções > Restaurar do cartão.**

Senha


Você pode definir uma senha para proteger o seu cartão de memória contra uso não autorizado.

 **Nota:** A senha é armazenada no aparelho, e você não precisará digitá-la novamente enquanto utilizar o cartão de memória no mesmo. Se desejar utilizá-lo com outro aparelho, a senha será solicitada.

CONFIGURAR, ALTERAR OU REMOVER A SENHA

Selecione **Opções > Definir senha, Alterar senha ou Remover senha.**

Em cada opção, você deverá introduzir e confirmar a sua senha. A senha pode conter até oito caracteres.

 **Nota:** Após remover a senha, o cartão de memória estará desbloqueado e poderá ser utilizado em qualquer aparelho sem o uso de uma senha.

Desbloquear o cartão de memória

Se você inserir outro cartão de memória protegido por senha no seu aparelho, a senha do cartão será solicitada. Para desbloquear o cartão, selecione **Opções > Desbloq. cart. mem..**

Como verificar o uso da memória



Através da opção **Detalhes memória**, é possível conferir quanta memória os grupos de dados diferenciados realmente utilizam, bem como a memória restante para instalação de novos aplicativos ou software no cartão de memória.

4 Jogos



Nota: O aparelho deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

O desempenho dos jogos poderá ser reduzido se você abrir muitos aplicativos ao mesmo tempo. Portanto, encerre outros aplicativos antes de iniciar um jogo.

Para jogar, você poderá utilizar as teclas principais dos jogos,  e . Outras teclas poderão ser utilizadas, dependendo do jogo. Consulte as instruções do próprio jogo para mais informações.



Dica: Você poderá atender e encerrar chamadas sem interromper o jogo.



Jogar um jogo consome a carga da bateria, e o tempo de operação do aparelho será reduzido. O Music Player não estará disponível quando se estiver jogando.

Uma variedade de jogos podem ser adquiridos para o aparelho N-Gage. Para disponibilidade de vários jogos, consulte a Central de Atendimento Nokia ou visite o site, em inglês, www.n-gage.com.

• INICIAR UM JOGO

Cada jogo é fornecido num cartão de memória separado. Insira o cartão de memória do jogo no aparelho N-Gage. Veja "Cartão de memória", na pág. 24. O ícone do jogo automaticamente aparece na tela.

Para saber como jogar, consulte as instruções do próprio jogo para mais informações. Você também poderá utilizar os jogos Java descarregados da Internet. Veja "Instalar um aplicativo Java", na pág. 118.

Pressione , navegue até o ícone do jogo e pressione .

OU

Pressione  >  para iniciar o jogo.

Iniciar jogo a dois

É possível utilizar uma conexão Bluetooth para jogos a dois com jogadores que disponham do mesmo jogo num dispositivo compatível. Antes de iniciar uma partida com dois jogadores, confira se as configurações Bluetooth dos dispositivos são compatíveis. Veja "Conexão Bluetooth", na pág. 123. Consulte as instruções fornecidas com o jogo para detalhes de como iniciar a partida, níveis diferentes e opções adicionais, etc.

Iniciar jogo com vários jogadores

Alguns jogos podem ser jogados por vários participantes via Bluetooth, contanto que seus amigos disponham do mesmo jogo num dispositivo compatível. Antes de iniciar uma partida com vários jogadores, verifique se as configurações Bluetooth dos dispositivos são compatíveis. Veja "Conexão Bluetooth", na pág. 123. Consulte as instruções fornecidas com o jogo para detalhes sobre como iniciar a partida, níveis diferentes e opções adicionais.

5 Music Player e rádio

O aparelho N-Gage inclui uma função Music Player que permite ouvir sons armazenados no cartão de memória, e uma função Rádio, para ouvir estações FM. Você também poderá gravar músicas do rádio ou de uma fonte musical externa. Faixas sonoras de qualidade praticamente igual a de um CD podem ser gravadas ou transferidas para o cartão de memória.

O cartão de memória só pode mostrar os detalhes das primeiras 255 faixas sonoras. Para transferir faixas sonoras de um PC compatível para o aparelho, veja "Nokia Audio Manager", na pág. 34.

• MUSIC PLAYER



Com o **Music Player**, você poderá ouvir faixas musicais armazenadas no cartão de memória. Para ouvi-las, conecte o fone de ouvido HDC-5 (incluso) ao aparelho, ou utilize o alto-falante.






Nota: O aparelho deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Outros aplicativos que utilizam o cartão MMC não podem operar quando o Music Player está ligado.



Atenção: Mantenha o volume do rádio num nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição.

Pressione  para ligar o Music Player.

O Music Player começa a executar as faixas sonoras assim que for ligado. Para ajustar o volume do fone de ouvido ou do alto-falante, pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume.

A música só poderá ser executada através de um cartão de memória de 16-MB, 64-MB ou 128-MB.


O uso do Music Player consome a carga da bateria, e o tempo de operação do aparelho será reduzido.

Ouvir música


- 1 Pressione  ou  para marcar o botão de controle desejado:


Tocar ou pausar  ou  (para alternar)

Parar 

Faixa seguinte 

Você também pode pressionar o botão do fone de ouvido para selecionar a faixa seguinte.

Faixa anterior 

Gravar 



- 2 Pressione  para selecionar.



As **Opções** no Music Player são: **Lista de faixas**, **Configurações**, **Ativar alto-falante/Desat. alto-falante**, **Ajuda** e **Sair**.

Na **Lista de faixas** você pode ver e tocar as faixas sonoras que salvou no aparelho.

As **Opções** da **Lista de faixas** são: **Tocar**, **Excluir**, **Renomear**, **Selecionar**, **Desmarcar**, **Ajuda** e **Sair**. Uma faixa desmarcada permanece na lista de faixas mas não pode ser executada.

Para ver as faixas sonoras armazenadas, pressione **Opções > Lista de faixas**.

 **Dica:** Quando quiser ouvir música, pressione  para ver as opções disponíveis.

Para tocar uma das faixas na **Lista de faixas**, pressione  ou  para marcar a faixa e a seguir pressione **Opções > Tocar**.



Gerenciar chamadas recebidas

Durante uma chamada, a faixa é interrompida e o Music Player silencia. Quando você encerrar a chamada, o Music Player reinicia automaticamente.

Você pode atender e fazer chamadas enquanto estiver ouvindo música no Music Player. Durante uma chamada, a faixa é interrompida e o Music Player silencia. Quando você encerra a chamada, o Music Player reinicia automaticamente.

Para atender chamadas recebidas quando o fone de ouvido estiver em uso, pressione o botão do mesmo. O Music Player pausa quando o aparelho N-Gage toca. Para encerrar a chamada, pressione o botão do fone de ouvido outra vez. Veja "Instalar e utilizar o fone de ouvido (HDD-2)", na pág. 12, para mais detalhes.

Para editar as configurações, pressione **Opções** e selecione **Configurações**. As opções seguintes estarão disponíveis:

Estilo som—Você pode selecionar o estilo das faixas sonoras que executa, de modo que as opções do equalizador sejam automaticamente definidas e a qualidade da reprodução melhorada. Controles de nível: Grave e Agudo. O balanço torna-se disponível de acordo com o estilo selecionado: **Rock, Pop, Dance, Jazz, Música clássica, Música latina e Normal.**

Opções de execução—Selecione **Normal** para tocar as faixas armazenadas no seu aparelho na mesma ordem em que aparecem na lista. Você pode também selecionar **Aleatório** ou **Repetir**.

Baixo extra—Você pode adicionar mais tons graves ao estilo de música.






As Opções em **Configurações** são: **Alterar, Ajuda e Voltar.**

Gravar com equipamento externo

Você pode conectar o seu N-Gage a um aparelho de som externo compatível, por exemplo, um aparelho de CD, e gravar música diretamente no aparelho.

Não faça uso ilegal dessa função! Algumas músicas podem ser protegidas por direitos autorais. A gravação dessas faixas sonoras é permitida apenas para o seu próprio uso. É ilegal copiar faixas sonoras para o propósito de venda ou distribuição. A proteção do copyright pode impedir que certos conteúdos musicais sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Para gravar uma faixa sonora de um aparelho de som externo compatível faça o seguinte:

- 1 Conecte o aparelho de som externo.
Veja "Instalar e utilizar os cabos fornecidos", na pág. 13, para mais detalhes.
- 2 Pressione  e vá até **Mídia > Música**.
- 3 Pressione  ou  para marcar o botão de controle de gravação  e em seguida pressione  para gravar.
- 4 Pressione **Parar** para interromper a gravação.

O Music Player atribui o nome-padrão

Gravando a cada faixa e adiciona ao mesmo um número diferente, de modo que se pode gravar várias faixas. Por exemplo, a primeira faixa será **REC000**.

Para mudar o nome da faixa, pressione **Opções > Listas de faixas > Renomear**.


Você pode atender e fazer chamadas durante a gravação. O volume do Music Player silencia, mas a gravação continua em segundo plano. Quando você encerrar a chamada, o Music Player reinicia automaticamente.





• RÁDIO

Para se utilizar essa função, o aparelho N-Gage deverá estar ligado e com um fone de ouvido conectado.



Para abrir **Rádio**, pressione .

É possível ouvir o rádio utilizando o fone de ouvido (veja "Instalar e utilizar o fone de ouvido (HDD-2)", na pág. 12) ou o alto-falante, mas o fone de ouvido deverá estar conectado. O cabo do fone de ouvido opera como antena de rádio e pode ficar pendurado, contanto que permaneça conectado.

Para ajustar o volume do fone de ouvido ou do alto-falante, pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume.


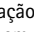



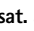
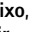
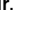


Nota: A qualidade da transmissão do rádio depende da cobertura da estação na área específica em que se encontrar.

Mantenha o volume do rádio num nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição.



Dica: Pressione o botão do fone de ouvido para selecionar a estação seguinte.

É possível selecionar a estação seguinte , a estação anterior , sintonização automática para cima  e para baixo , bem como gravação , pressionando  ou  para marcar o botão de controle, e então  para selecionar.

As Opções do **Rádio** são: **Estações**, **Ativar alto-falante/Desat. alto-fal.**, **Sint. auto. p/ cima**, **Sint. auto. p/ baixo**, **Sinton. manual**, **Salvar estação**, **Ajuda** e **Sair**.





Sintonizar estação de rádio

Quando o **Rádio** estiver ligado, selecione **Opções > Sint. auto. p/ cima** ou **Sint. auto. p/ baixo** para sintonizar automaticamente. Quando a estação for encontrada, a nova frequência será indicada.




Nota: Se você já salvou estações de rádio, é possível que o nome e número da estação também apareçam.

A faixa de frequência é de 87.5–108.0 MHz.

Para sintonizar manualmente, selecione **Opções > Sinton. manual** e pressione  ou  para mover a frequência para cima ou para baixo (em incrementos de 0.05 MHz).




Dica: Se você souber a frequência que deseja, utilize o teclado para digitá-la diretamente (pressione  para obter um ponto decimal).

Para salvar a estação no aparelho N-Gage, selecione **Opções > Salvar estação**. Navegue até o local em que deseja salvar a estação e pressione **Escolher**. Digite o nome da estação de rádio e pressione **OK**.

Os locais vazios indicam uma frequência-padrão de 87.5 MHz.

Usar o rádio

As **Opções** da lista de estações são: **Ouvir**, **Ativar alto-falante/Desat. alto-falante**, **Renomear**, **Excluir**, **Ajuda** e **Sair**.

Quando o Rádio está ligado, desligue-o pressionando .

Quando o alto-falante está ativado, o fone de ouvido fica mudo.





Você pode atender e fazer chamadas enquanto estiver ouvindo o rádio. Durante a chamada, o volume do rádio silencia. Quando você encerrar a chamada, o rádio reinicia automaticamente.



O uso do Rádio consome a carga da bateria, e o tempo de operação do aparelho será reduzido.

Se você já salvou estações de rádio, selecione **Opções > Estações** para escolher a estação desejada. Pode-se também selecionar uma estação de 1 a 9 pressionando a tecla com o número correspondente. Para selecionar uma estação de rádio de 10 a 20, pressione as teclas numéricas uma logo após a outra. Por exemplo, 1 + 0 = 10, 1 + 5 = 15 e 2 + 0 = 20.

Se o fone de ouvido for desconectado, o Rádio fará uma pausa e desligará após 5 minutos.

Gravar do rádio

Se quiser fazer gravações da estação de rádio que estiver ouvindo, pressione  e  para marcar o botão de controle do gravador  e então  para gravar.

No modo de gravação, o botão do gravador  também é usado como botão de controle para parar ; ou então selecione **Parar**.

Você pode atender e fazer chamadas durante a gravação. O rádio silencia e a gravação continua em segundo plano. Quando você encerra a chamada, o rádio reinicia automaticamente.



• NOKIA AUDIO MANAGER

O Nokia Audio Manager é um aplicativo que pode ser instalado no seu PC. O programa de instalação encontra-se no CD-ROM incluso no seu pacote de vendas.

Com o Nokia Audio Manager, você poderá selecionar faixas de música digital num PC compatível e transferi-las para o cartão de memória do aparelho N-Gage. O software do Nokia Audio Manager também permite criar listas de execução M3U no PC, remetendo a faixas MP3 ou faixas salvas em CDs. Para que o PC possa acessar a área de armazenamento de mídia (cartão de memória) no aparelho, você deverá conectar o N-Gage ao PC por meio do cabo mini-B USB DKE-2, incluso. Veja "Instalar e utilizar os cabos fornecidos", na pág. 13. O conteúdo do cartão de memória do aparelho N-Gage poderá então ser exibido na área do Mobile Device na janela do Music Studio do Nokia Audio Manager, e você poderá trabalhar diretamente no PC. As faixas musicais das listas de execução podem ser transferidas dos seus CDs, por exemplo.



Dica: O aplicativo poderá ser encontrado no CD-ROM incluso no seu pacote de vendas.



Nota: A Nokia adverte que a utilização das funções deste aparelho deve se pautar em respeito à legislação local aplicável.

Requisitos do sistema

Para instalar e utilizar o Nokia Audio Manager, você necessitará de:

- Um PC com Intel compatível, equipado com um sistema operacional Windows 98 Second Edition, Millennium Edition, Windows 2000 ou Windows XP.



Nota: O software não terá suporte num PC cujo sistema Windows 95 ou 3.1 tenha sido atualizado para Windows 98.

- Um Pentium MMC 266 MHz CPU (Pentium 300 MHz recomendado),
- No mínimo 35 MB de espaço livre no disco,
- No mínimo 48 MB de espaço, recomendado, na memória do computador (64 MB sugerido para Windows 2000),
- Tela com 800 x 600 pixels e mais do que 65536 cores, Configurações de Alta Cor,
- Drive para CD-ROM, padrão SCSI/ANSI X3T10-1048D ou padrão ATAPI/SFF-8020i.

Instalar o Nokia Audio Manager



Nota: Não conecte o cabo USB ao seu PC antes de instalar o software do Nokia Audio Manager fornecido via CD-ROM e incluso no pacote de vendas do aparelho N-Gage.

- 1 Inicialize o Windows.
- 2 Insira o CD-ROM, incluso no seu pacote de vendas, no drive para CD-ROM do seu PC.
- 3 Se o CD-ROM não inicializar automaticamente, abra o Windows Explorer e selecione o drive do CD-ROM.
- 4 Clique no ícone do Nokia Audio Manager com o botão direito do mouse e selecione **Autorun**.
- 5 Siga as instruções de instalação que aparecem na tela do computador para completar a instalação.
Quando a instalação do software estiver completa, a pasta Nokia Audio Manager será adicionada aos Programas.
- 6 Reinicialize o computador após instalação do software do Nokia Audio Manager.

TIPOS DE FAIXAS MUSICAIS COM SUPORTE

O Nokia Audio Manager suporta faixas musicais MP3 e listas de execução M3U. As listas de execução podem ser criadas no **Music Studio**. Quando se transfere uma lista de execução para o cartão de memória do aparelho, somente as faixas contidas na lista de execução serão transferidas. Faixas criadas pelo CD Player recebem a extensão .AAC. Esses arquivos podem ser executados no PC pelo Nokia Audio Manager e transferidos para o cartão de memória do aparelho.



Nota: A Nokia adverte que a utilização das funções deste aparelho deve se pautar em respeito à legislação local aplicável.

Salvar faixas de CD

- 1 No PC, abra o Nokia Audio Manager.
A tela inicial aparece.
- 2 Insira o CD de música no drive para CD do seu PC e clique no ícone do CD Player.
- 3 Geralmente, todas as informações da faixa são exibidas, mas se isso não acontecer, clique no botão **Load CD**.
- 4 Para salvar faixas, selecione as desejadas e clique no botão **Save tracks**.
Não retire o CD antes de completar a operação de armazenamento. Uma barra progressiva indica quanto tempo vai levar para salvar as faixas.
- 5 Para transferir as faixas salvas para o **Music Studio**, clique no botão **+ Add**, selecione a faixa ou faixas desejadas e clique em **Open**.
- 6 Transfira agora as faixas do **Music Studio** para o aparelho N-Gage.


Transferir faixas de música para o seu dispositivo

- 1 Salve as faixas e listas de execução no **Music Studio**. Veja "Salvar faixas de CD", na pág. 35, para instruções mais detalhadas.



Nota: Confira se o PC compatível e o aparelho foram conectados com o cabo USB fornecido. Veja "Instalar e utilizar os cabos fornecidos", na pág. 13.

- 2 No PC, abra o Nokia Audio Manager.
- A tela inicial aparece.
- 3 Clique no ícone que se encontra no setor do dispositivo móvel do **Music Studio**.
- 4 Clique nas faixas ou listas de execução que deseja transferir para o cartão de memória do seu aparelho.

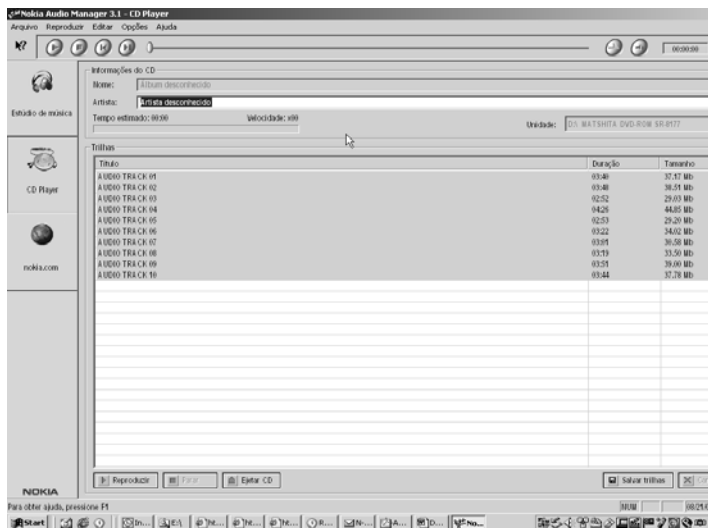

- 5 Clique em **Transfer to device**.

Se não houver espaço no cartão de memória do aparelho para todas as músicas que você selecionou, você receberá um aviso de erro. Exclua algumas faixas e tente outra vez.

Transferir faixas sonoras utilizando o Windows Explorer

Após instalar o Nokia Audio Manager, será possível utilizar o Windows Explorer para transferir faixas de música MP3 ou .AAC para o cartão de memória do seu aparelho.



Nota: A Nokia adverte que a utilização das funções deste aparelho deve se pautar em respeito à legislação local aplicável.

- 1 Confira se o PC compatível e o aparelho foram conectados com o cabo USB fornecido. Veja "Instalar e utilizar os cabos fornecidos", na pág. 13.
- 2 Abra o Windows Explorer e veja os discos instalados no PC.
Um drive novo, identificado por uma letra, aparece na estrutura de arquivos.
- 3 Clique na letra do drive para ver uma janela que mostra o conteúdo do cartão de memória do aparelho.
- 4 Antes de transferir faixas pelo Windows Explorer, verifique o tamanho das mesmas.
- 5 Abra outra janela do Windows Explorer e veja o conteúdo da pasta no PC da qual serão transferidas as faixas MP3 e .AAC.
- 6 Selecione as faixas do PC compatível que você deseja transferir para o aparelho e arraste e solte as referidas faixas na primeira janela.

As faixas serão transferidas para o aparelho.



Nota: O Windows Explorer poderá indicar que a transferência do arquivo está completa, antes mesmo que o tempo suficiente haja decorrido. Entretanto, recomenda-se aguardar aproximadamente 10 segundos para cada MB a ser transferido. Se a transferência for interrompida antes de concluir, os arquivos poderão não ser transferidos.

Se não houver espaço no cartão de memória do aparelho para todas as músicas que você selecionou, você receberá um aviso de erro. Exclua algumas faixas e tente outra vez.

Janela de browser


O Nokia Audio Manager inclui uma janela de browser que permite navegar a Internet, se o seu computador possui uma conexão com a Internet. Qualquer endereço URL poderá ser inserido no campo para o local. Para pesquisar a Internet, o local definido deverá ser um site que possua um utilitário de pesquisa (search engine). Faixas da Internet deverão ser baixadas para o PC antes de poderem ser adicionadas à janela do Music Studio a fim de serem transferidas para o aparelho.

Campos para editar faixas no PC compatível





Quando as faixas ou listas de execução aparecem no **Music Studio**, é possível editar dados sobre o artista e a faixa. Veja a seção de Ajuda do Nokia Audio Manager para mais detalhes.

6 Configurações



Pressione  e vá até **Ferramentas > Configurações**.

• ALTERAR A CONFIGURAÇÃO NORMAL

- 1 Navegue até um grupo de configurações e pressione  para abri-lo.
- 2 Procure a configuração que deseja alterar e pressione  para:
 - alternar entre as opções, se houver apenas duas (**Ativar/Desativar**).
 - abrir uma lista de opções ou um editor.
 - abrir uma lista rolante; pressione  ou  para aumentar ou diminuir o seu valor.

Configurações do dispositivo






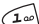
GERAL

Idioma do dispositivo—É possível mudar o idioma dos textos vistos na tela do aparelho N-Gage. Essa alteração afetará também o formato da data e hora, bem como os separadores utilizados, por exemplo, em cálculos. Se você selecionar **Automático**, o aparelho seleciona o idioma de acordo com as informações do cartão SIM. Após alterar o idioma da tela, inicialize o aparelho outra vez.





Nota: Se você alterar as configurações em **Idioma do dispositivo** ou **Idioma de escrita**, todos os aplicativos do aparelho serão afetados, e essa alteração permanecerá ativa até você mudar as definições outra vez.


Idioma de escrita—É possível mudar o idioma usado para escrever no aparelho. A mudança do idioma afeta o seguinte:


- Os caracteres disponíveis quando se pressiona qualquer tecla ( — )
- O dicionário utilizado pela previsão de texto, e
- Os caracteres especiais que estão disponíveis quando se pressiona as teclas  e .



Exemplo: Você está utilizando um aparelho em que os textos da tela estão em português, mas você deseja escrever todas as mensagens em francês. Após mudar o idioma, o dicionário de previsão de texto procura pelas palavras em francês, e os caracteres especiais ou sinais de pontuação mais comuns utilizados no idioma francês tornam-se disponíveis quando se pressiona as teclas  e .




Dica: Essas alterações também podem ser feitas em alguns editores. Pressione  e selecione **Idioma de escrita**.

Dicionário—Configura a previsão de texto em **Ativar** ou **Desativar** para todos os editores no aparelho. Essa configuração também pode ser feita no próprio editor. Pressione  e selecione **Dicionário > Ativar** ou **Desativar**.



Nota: O dicionário de previsão de texto não está disponível em todos os idiomas.



Nota de abertura ou Logo da operadora—Pressione  para abrir a configuração. A nota de abertura ou logo da operadora aparecem brevemente cada vez que se liga o aparelho N-Gage. Selecione **Padrão** se quiser utilizar a imagem original. Selecione **Texto** para escrever uma nota de abertura (máx. 50 letras). Selecione **Imagem** para selecionar uma foto ou figura de **Imagens**.

Config. orig. disp.—Algumas configurações podem ser reconfiguradas com os valores originais de fábrica. Para isso, necessitará do código de travamento. Veja “Segurança”, na pág. 47. Após redefinir as configurações, o aparelho N-Gage poderá tomar mais tempo para ligar.

Todos os documentos e arquivos que você criou permanecem inalterados.

Modo de espera

Imagem de fundo—Selecione uma imagem para ser utilizada como imagem de fundo no modo de espera. Marque **Sim** para fazer a seleção na pasta **Imagens**.

Tecla sel. esquerda e Tecla seleção direita – Altere os atalhos que aparecem acima das teclas de seleção esquerda  e direita  no modo de espera. Além de atalhos para aplicativos, você pode direcionar o atalho a uma função, por exemplo, **Nova mensagem**.




Nota: Não é possível criar um atalho para um aplicativo que você mesmo instalou.

Tela


Contraste—Para ajustar o contraste da tela – mais claro ou mais escuro.

Paleta de cores—Para alterar a paleta de cores utilizadas na tela.

Tempo p/ desc. tela—O descanso de tela é ativado quando o período de intervalo acaba. Quando o descanso de tela está ativo, a tela limpa e você vê a barra do descanso de tela. Para desativar o descanso de tela, pressione qualquer tecla.

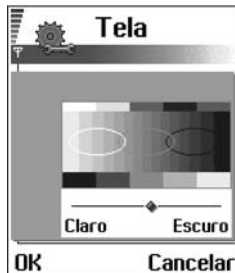


Descanso de tela—Selecione o que deseja ver na barra do descanso de tela: hora e data ou um texto de sua autoria. A localização e a cor de fundo da barra do descanso de tela mudam em intervalos de um minuto. O descanso de tela também muda para indicar o número de mensagens novas ou chamadas não atendidas.

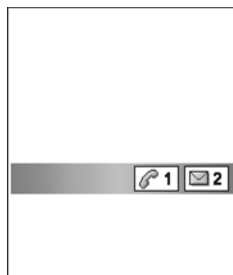

Configurações da chamada



Nota: Para mudar as configurações de desvio de chamada, pressione  e vá até **Ferramentas > Desvio de chamada**. Veja “Configurações do desvio de chamadas”, na pág. 19.


ENVIAR ID DE CHAMADA

Esse Serviço da Rede permite que você decida se o seu número de telefone será visualizado (**Sim**) ou não (**Não**) pela pessoa que você está chamando; por outro lado, a operadora da rede ou provedor de serviços poderá definir esse valor quando você se cadastrar (**Definido pela rede**).

ESPERA DE CHAMADAS

Durante uma chamada em curso, a rede notifica do recebimento de nova chamada. Selecione **Ativar** para solicitar que a rede ative espera de chamadas, **Cancelar** para solicitar que a rede desative espera de chamadas, ou **Verificar status**, para verificar se a função está ativa ou não.



REDISCAMAGEM AUTOMÁTICA

Quando essa configuração for ativada, o aparelho N-Gage fará dez tentativas, no máximo, para conectar uma chamada que não foi completada. Pressione  para interromper a rediscagem automática.




RESUMO APÓS A CHAMADA

Ative essa configuração se quiser que o aparelho N-Gage exiba brevemente a duração e custo da última chamada. Para que os custos sejam mostrados, a opção **Limite custo da ch.** deverá ser ativada para o seu cartão SIM. Veja pág. 22.

DISCAGEM RÁPIDA

Selecione **Ativar**, e os números associados às teclas de discagem rápida ( - ) poderão ser discados quando você pressionar e segurar a tecla. Veja também "Atribuir teclas de discagem rápida", na pág. 57.


ATENDER COM QUALQUER TECLA

Selecione **Ativar**, e você poderá atender uma chamada pressionando brevemente qualquer tecla, exceto ,  e .



O indicador de mensagens de voz  aparece quando se recebe uma mensagem de voz.

LINHA EM USO (SERVIÇO DA REDE)

Essa configuração só aparecerá se o cartão SIM aceitar dois números telefônicos, isto é, duas linhas. Selecione qual das duas (**Linha 1** ou **Linha 2**) você deseja usar para fazer chamadas e enviar mensagens de texto. Chamadas recebidas poderão ser atendidas em ambas as linhas, independente da linha selecionada.

 **Nota:** Você não poderá fazer chamadas se selecionar a **Linha 2** e não estiver cadastrado para receber esse Serviço da Rede.


Para evitar a necessidade de escolher uma linha, selecione a opção **Troca de linha > Desativar** se o cartão SIM oferecer suporte. Para alterar essa configuração, você necessitará do código PIN2.


 **Dica:** Para alternar entre as linhas telefônicas, pressione e segure  no modo de espera.

• CONFIGURAÇÕES DA CONEXÃO






Conexões para dados e pontos de acesso

 **Glossário:** Ponto de acesso—É o ponto em que o aparelho conecta com a Internet por meio de uma chamada de dados ou de uma conexão de dados em pacotes. Um ponto de acesso pode ser fornecido por um provedor comercial de serviços da Internet (ISP), um provedor de serviços para dispositivos celulares ou pela operadora da rede.

Para definir as configurações do ponto de acesso, pressione  e vá até **Ferramentas > Configurações > Configurações da conexão > Pontos de acesso**.

Uma conexão de dados será necessária para conectar-se com um ponto de acesso. O aparelho N-Gage suporta três tipos de conexões de dados:

- chamada de dados GSM ()
- chamada de dados GSM de alta-velocidade ()
- conexão de dados em pacotes (GPRS) ()

Três tipos diferentes de pontos de acesso poderão ser definidos: ponto de acesso de MMS, ponto de acesso do browser, e ponto de acesso da Internet (IAP). Consulte a sua operadora sobre o tipo de ponto de acesso necessário para os serviços que você deseja acessar. Será necessário definir as configurações do ponto de acesso para fazer o seguinte:


- Enviar e receber mensagens multimídia.
- Enviar e receber e-mail.
- Ver páginas do Browser.
- Fazer download de aplicativos Java™.
- Usar Upload de imagens.
- Usar o aparelho como modem.

Veja também "Indicadores da conexão de dados", na pág. 7.

Chamadas de dados GSM

Uma chamada de dados GSM habilita velocidades de transmissão de dados de, no máximo, 14.4 kbps. Para disponibilidade e cadastramento com serviços de dados, consulte a sua operadora ou provedor de serviços.

CONFIGURAÇÕES DA CHAMADA DE DADOS

- Para introduzir configurações básicas de chamadas de dados GSM, pressione  e vá até **Ferramentas > Configurações > Conexão > Pontos de acesso**. Em seguida, selecione **Opções > Novo pt. de acesso**. Preencha o seguinte: **Nome da conexão** (sua preferência), **Portadora de dados: Dados GSM**, **Número de discagem**, **Modo da sessão: Permanente**, **Tipo de cham. dados: Analógico e Veloc. máxima dados: Automática**.
- Chamada de dados de alta-velocidade (High-Speed Circuit Switched Data, HSCSD)



Glossário: Essa configuração permite taxas de transmissão de dados de 43.2 kb/s, no máximo.

Para disponibilidade e cadastramento com serviços de dados de alta-velocidade, consulte a sua operadora ou provedor de serviços.

O envio de dados pelo modo HSCSD pode descarregar a bateria do aparelho N-Gage mais rapidamente do que as chamadas normais de dados ou voz, pois o aparelho poderá enviar dados com mais frequência para a rede.



Dica: O programa Assistente de configurações incluído no PC Suite do aparelho N-Gage poderá ajudá-lo a configurar o correio de voz e pontos de acesso. Você também pode copiar configurações existentes de um computador compatível no seu aparelho N-Gage, por exemplo. Veja o CD-ROM incluído no seu pacote de vendas.

Dados em pacotes (GPRS)



Glossário: Envia dados (GPRS) em pequenos pacotes sobre a rede móvel.

CONFIGURAÇÕES DA CONEXÃO PARA DADOS EM PACOTES

- Será necessário fazer cadastramento com os serviços GPRS. Consulte a sua operadora ou provedor de serviços.
- Vá até **Configurações > Conexão > Pontos de acesso** e selecione **Opções > Novo pt. de acesso**. Preencha o seguinte: **Portadora de dados: GPRS** e **Nome do pt. de acesso:** (digite o nome fornecido pelo provedor de serviços). Veja "Criar um ponto de acesso", na pág. 43, para mais informações.

Criar um ponto de acesso


As **Opções** encontradas na lista de **Pontos de acesso** são: **Editar, Novo pt. de acesso, Excluir, Ajuda e Sair**.

Você poderá ter configurações pré-definidas para o ponto de acesso do aparelho N-Gage, ou poderá recebê-las por meio de uma mensagem inteligente de um provedor de serviços. Veja "Receber mensagens inteligentes", na pág. 82.

Se não houver pontos de acesso definidos quando você abrir **Pontos de acesso**, um aviso perguntará se deseja definir um.

Se os pontos de acesso estiverem definidos, defina um novo selecionando **Opções > Novo pt. de acesso**. A seguir, selecione entre:

- **Usar configs. padrão**—Para utilizar as configurações-padrão. Faça as mudanças necessárias e pressione **Voltar** para salvar as configurações.
- **Usar configs. atuais**—Para utilizar os dados da configuração existente como base para as configurações do novo ponto de acesso. Uma lista de pontos de acesso existentes aparece. Selecione um e dê **OK**. As configurações dos pontos de acesso abrem-se com alguns campos já preenchidos.

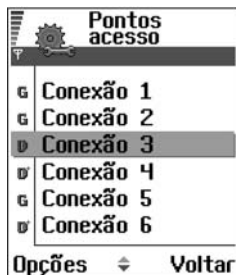

Pontos de acesso

Opções para editar configurações de pontos de acesso: **Alterar, Configs. avançadas, Ajuda e Sair**.

Aqui, você encontrará uma breve explicação de cada uma das configurações que poderão ser necessárias para conexões de dados e pontos de acesso diferentes.



Nota: Digite as configurações a partir da primeira porque, dependendo da conexão de dados selecionada (**Portadora de dados**), ou da necessidade de inserir um **End. IP do gateway**, somente certos campos estarão disponíveis. Siga as instruções dadas pelo provedor de serviços.

EDITAR

Quando você abrir Pontos de acesso, uma lista dos pontos de acesso disponíveis aparece. Vá até o ponto de acesso que deseja editar e pressione

Nome da conexão—Digite um nome que descreva a conexão.

Portadora de dados—As opções são **GPRS**, **Dados GSM** e **GSM alta-velocid.** Dependendo da conexão de dados que selecionar, somente certos campos estarão disponíveis. Preencha todos os campos marcados com **Deve ser definido**, ou marcados com um asterisco vermelho. Outros campos podem ficar vazios, a não ser que você tenha recebido instruções da operadora para preenchê-los.



Nota: Para utilizar uma conexão de dados, o provedor de serviços da rede deverá dar suporte a essa função e, se necessário, ativá-la para o seu cartão SIM.

Nome do pt. acesso (somente para dados em pacotes)—O nome do ponto de acesso estabelece uma conexão com a rede GPRS. Obtenha o nome do ponto de acesso junto à sua operadora da rede ou provedor de serviços.

Número de discagem (somente para dados GSM e dados de alta-velocidade)—O número de telefone do ponto de acesso para o modem.

Nome do usuário—Escreva o nome do usuário, se exigido pelo provedor de serviços. O nome do usuário poderá ser necessário para fazer uma conexão de dados e é, em geral, fornecido pelo provedor de serviços. O nome do usuário geralmente está sujeito à diferenciação entre caixa alta e caixa baixa.

Solicitar senha—Se for necessário introduzir a senha sempre que ligar para o servidor, ou se não desejar salvar a senha no aparelho, escolha **Sim**.

Senha—A senha poderá ser necessária para fazer uma conexão de dados e é, em geral, fornecida pelo provedor de serviços. A senha geralmente está sujeita à diferenciação entre caixa alta e caixa baixa. Quando estiver escrevendo a senha, os caracteres digitados serão mostrados rapidamente e então substituídos por asteriscos (*). O modo mais fácil de digitar números é pressionar e selecionar **Inserir número** e então continuar com as letras.

Autenticação—Normal ou Segura.

End. IP do gateway—O endereço IP que o gateway do Browser exigido utiliza.

Homepage—Dependendo das configurações desejadas, escreva o endereço de atendimento ou o endereço do centro de mensagens multimídia.

Segurança conexão—Determine se deseja utilizar Transport Layer Security (TLS) na conexão. Siga as instruções dadas pelo provedor de serviços.

Modo da sessão—**Permanente ou Temporária.**

Tipo de cham. dados (somente para dados GSM e de alta-velocidade)—**Analógico, ISDN v.110 ou ISDN v.120** define se o aparelho N-Gage vai utilizar uma conexão analógica ou digital. Essa configuração depende de ambos, da sua operadora de rede GSM e do Provedor de Serviços Internet (ISP), porque algumas redes GSM não aceitam certos tipos de conexão ISDN. Para detalhes, consulte o seu ISP. Se conexões ISDN estiverem disponíveis, elas estabelecerão as conexões com maior agilidade do que os métodos analógicos.





Glossário: As conexões ISDN são um modo de estabelecer uma chamada de dados entre o aparelho N-Gage e o seu ponto de acesso. As conexões ISDN são digitais de ponto a ponto, agilizando o tempo de conexão e oferecendo velocidades mais rápidas do que as conexões analógicas. A fim de usar uma conexão ISDN, ambos, o seu provedor de serviços Internet e a operadora da rede, deverão dar suporte a este tipo de conexão.

Veloc. máxima dados (somente para dados GSM e de alta-velocidade)—As opções são: **Automática**, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 ou 43200, dependendo do que você selecionou no **Modo da sessão** e **Tipo de cham. dados**. Essa opção permite limitar a velocidade máxima da conexão quando dados de alta-velocidade forem usados. As velocidades mais rápidas de dados poderão ser mais dispendiosas, dependendo do provedor de serviços da rede.



Nota: As velocidades acima representam a velocidade máxima em que a sua conexão poderá operar. Durante a conexão, a velocidade de operação poderá ser menor, dependendo das condições da rede.



Dica: Quando estiver escrevendo, pressione  para abrir a lista de caracteres especiais. Pressione  para inserir um espaço.

Veja também "Configurações", na pág. 70, "Configurações de e-mail", na pág. 93, e "Configurar o serviço do browser", na pág. 110.

EXCLUIR

Na lista de pontos de acesso, vá até o ponto de acesso que deseja excluir e selecione **Opções > Excluir**.

OPÇÕES PARA CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

End. IP do dispositivo—O endereço IP do seu telefone.

Serv. nomes principal—O endereço IP do servidor DNS principal.



Glossário: DNS—(domain name service – serviço de nomes de domínios). Um serviço da Internet que traduz nomes de domínios, como por exemplo, **www.nokiaUSA.com** em endereços IP como **192.100.124.195**.

Serv. nomes secund.—O endereço IP do servidor DNS secundário.



Nota: Se for necessário digitar o **End. IP do dispositivo, Serv. nomes principal** ou **Serv. nomes secund.**, consulte o seu provedor de serviços Internet para obter esses endereços.

As seguintes configurações aparecerão se você selecionar chamada de dados e dados de alta-velocidade como tipo de conexão:

Usar retorno de ch.—Essa opção permite que um servidor retorne sua chamada após você fazer a chamada inicial. Consulte o seu provedor de serviços sobre cadastramento.

Tipo de retorno ch.—As opções são: **Usar servidor nº** ou **Usar outro nº**. Solicite ao provedor de serviços que forneça a definição correta; esta dependerá da configuração do provedor de serviços.

Número para retorno—Digite o número para chamada de dados no aparelho N-Gage. Geralmente, este é o mesmo número de telefone para chamada de dados do seu aparelho.

Usar compact. PPP—Quando configurada em **Sim**, essa opção agiliza a transferência de dados, quando aceita pelo servidor PPP remoto. Se você tiver dificuldades em estabelecer uma conexão, tente configurar essa opção em **Não**. Em caso de dúvida, consulte o seu provedor de serviços.

PPP (Point-to-Point Protocol—Protocolo Ponta-a-Ponta)—um protocolo muito popular para software de redes, que habilita qualquer computador com um modem e uma linha telefônica a se conectar diretamente à Internet.

- **Usar script de login**—




Glossário: O script de login é uma sequência de instruções que o sistema segue durante o processo de inicialização.

Se o seu provedor de serviços exigir um script de login, ou se você quiser automatizar o seu login, selecione **Sim**.

- **Script de login**—Digite o script de login do dispositivo.
- **Inicialização modem** (a sequência de inicialização do modem)—Controla o aparelho N-Gage utilizando comandos AT de modem. Se necessário, digite os caracteres especificados pelo provedor de serviços da rede GSM ou provedor de serviços Internet.

• GPRS

Pressione  e vá até **Ferramentas > Configurações > Conexão > GPRS**.

As configurações GPRS afetam todos os pontos de acesso que utilizam uma conexão de dados em pacotes.

Conexão GPRS—Se você selecionar **Quando disponível** e estiver num sistema que dá suporte a dados em pacotes, o aparelho N-Gage será reconhecido pelo sistema GPRS e o envio de mensagens de texto será via GPRS. Da mesma forma, a inicialização de uma conexão ativa de dados em pacotes, para enviar e receber e-mail, por exemplo, será mais rápida. Se você selecionar **Quando preciso**, o aparelho N-Gage utilizará uma conexão de dados em pacotes somente se você inicializar um aplicativo ou uma ação que o exija.

Ponto de acesso—O nome do ponto de acesso será necessário quando você quiser utilizar o aparelho como modem de dados em pacotes para o seu computador. Para detalhes sobre conexões de modem, veja o CD incluso na embalagem do aparelho.



Nota: Se não houver cobertura GPRS e você escolher **Quando disponível**, o aparelho N-Gage tentará estabelecer periodicamente uma conexão de dados em pacotes.

Chamada de dados

Vá até **Configs. > Conexão > Chamada de dados**.

As Configurações de chamadas de dados afetam todos os pontos de acesso que utilizam chamadas de dados e chamadas de dados de alta-velocidade.

Andamento on-line—Se não houver nenhuma atividade, a chamada de dados desliga automaticamente após um breve intervalo. As opções são: **Def. pelo usuário**, e nesse caso você determina o tempo, ou **Sem limite**.

Data e hora



Essas configurações permitem definir a data e hora utilizadas pelo aparelho N-Gage, e também alterar o formato e separadores de data e hora. Escolha **Tipo de relógio > Analógico** ou **Digital** para alterar o relógio exibido no modo de espera.

Escolha **Atualiz. autom. hora** se quiser que a rede móvel atualize a hora, data e dados do fuso horário no aparelho N-Gage (Serviço da Rede). Será necessário reinicializar o aparelho para completar a configuração da atualização automática.



Dica: Veja também “Configurações do dispositivo”, na pág. 38.

• SEGURANÇA



Telefone e SIM

Descrição dos vários códigos de segurança que poderão ser necessários:

Código PIN (de 4 a 8 dígitos)—O código PIN protege o seu cartão SIM contra uso não autorizado. O código PIN em geral é fornecido com o cartão SIM.

Se você digitar o código incorreto três vezes consecutivas, o código PIN será bloqueado. Se o código PIN for bloqueado, você deverá desbloqueá-lo antes de poder utilizar o cartão SIM novamente. Veja as informações sobre o código PUK.

Código PIN2 (de 4 a 8 dígitos)—O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, será exigido para acessar certas funções, tais como contadores do custo da chamada.

Código de travamento (5 dígitos)—O código de travamento pode ser utilizado para travar o aparelho e o teclado a fim de evitar o seu uso não autorizado.



Nota: A configuração original do código de travamento é **12345**. Para evitar o uso não autorizado do seu aparelho N-Gage, mude o código de travamento. Mantenha o novo código em sigilo, num lugar seguro, separado do aparelho.

Códigos PUK e PUK2 (8 dígitos)—O código PUK (Personal Unblocking Key - Código Pessoal para Desbloquear) é necessário para alterar um código PIN bloqueado. O código PUK2 será exigido para alterar um código PIN2 bloqueado. Se os códigos não foram fornecidos com o cartão SIM, consulte a operadora que colocou o cartão SIM no seu aparelho para obter os códigos.

Você pode alterar os seguintes códigos: código de travamento, código PIN e código PIN2. Esses códigos só podem incluir números, de **0 a 9**.




Nota: Evite utilizar códigos de acesso semelhantes a números de emergência, tais como 190.

Solicitação cód. PIN—Quando a solicitação do código PIN estiver ativa, o código será solicitado cada vez que o aparelho N-Gage for ligado. Observe que alguns cartões SIM não permitem desativar a solicitação do código PIN.

Código PIN, Código PIN2 ou Código de travamento—Utilize essa configuração para alterar o código.



Dica: Para travar manualmente o aparelho, pressione . Uma lista de comandos aparece. Selecione **Travar dispositivo**.

Período p/ trav. auto.—Se desejar, estabeleça um período de travamento, um intervalo após o qual o aparelho N-Gage automaticamente bloqueia e só pode ser utilizado se o código de travamento correto for inserido. Digite um número para o intervalo em minutos, ou selecione **Nenhum** para desativar o período para travamento automático.


Para liberar o aparelho N-Gage, digite o código de travamento.



Nota: Quando o aparelho estiver travado, chamadas para o número de emergência programado no mesmo (ex., 190 ou outro número oficial de emergência) poderão ser possíveis.

Travar se SIM alterar—Selecione **Sim** se quiser que o aparelho solicite o código de travamento quando um cartão SIM novo, desconhecido, for inserido. O aparelho N-Gage mantém uma lista de cartões SIM reconhecidos como cartões do proprietário.

As **Opções** na tela de Discagem fixa são: **Abrir, Chamar, Novo contato, Editar, Excluir, Adic. a Contatos, Adic. de Contatos, Ajuda e Sair.**

Para ver a lista de números com Discagem fixa, pressione  e vá até **Ferramentas > Discagem fixa.**

Discagem fixa—Você pode restringir a discagem de chamadas a um grupo seletivo de números de telefone, se o cartão SIM oferecer suporte. O código PIN2 será necessário para essa função. Quando essa função estiver ativa, você só poderá chamar os números de telefone incluídos na lista de discagem fixa, ou que iniciem com os mesmos dígitos de um número telefônico da lista.



Nota: Se a opção de Discagem Fixa estiver ativada, talvez seja possível chamar certos números de emergência em certas redes (por ex., 190 ou outro número oficial).

- Para adicionar novos números à lista de Discagem fixa, selecione **Opções > Novo contato ou Adic. de Contatos.**


Grupo fech. usuários—Se desejar, especifique um grupo de pessoas para quem você poderá ligar, e que poderão ligar para você. Para mais informações, consulte a sua operadora ou o provedor de serviços. Selecione: **Padrão** para ativar o grupo-padrão conforme contratado com a operadora da rede, **Ativar** se quiser utilizar outro grupo (deverá saber o número de índice do grupo) ou **Desativar**.



Nota: Quando as chamadas estiverem limitadas a **Grupos fechados de usuários**, será possível chamar certos números de emergência em alguns sistemas (190 ou outro número oficial de emergência).

Confirmar serv. SIM (Serviço da Rede)—O aparelho N-Gage pode ser configurado de modo a exibir avisos de confirmação quando você estiver utilizando um serviço do cartão SIM.

Gerenciamento de certificados

Em **Gerenc. certif.**, você encontrará uma lista dos certificados de autoridade armazenados no seu aparelho. Pressione  para ver uma lista de certificados do usuário, se disponíveis.



Glossário: Certificados de autoridade são utilizados por alguns serviços de browser, tais como serviços bancários, para verificar assinaturas, certificados de servidores ou outros certificados de autoridade. Os certificados do usuário são conferidos ao usuário por uma autoridade certificadora.

As **Opções** do gerenciador de certificados são: **Detalhes certif., Excluir, Configs. confiança, Marcar/Desmarcar, Ajuda e Sair.**

Os Certificados digitais devem ser utilizados nos seguintes casos:

- Ao conectar-se a um banco on-line, outro site ou um servidor remoto, para realizar operações que envolvam a transferência de informações confidenciais.
- Para minimizar o risco de receber vírus ou outros softwares danosos, bem como para ter certeza da autenticidade de qualquer software ao fazer o download e instalação.

Os Certificados digitais são utilizados para verificar a origem de páginas do browser e de softwares instalados. Entretanto, eles só são confiáveis se a origem do certificado for considerada autêntica.



Importante: A simples existência de um certificado não oferece nenhuma proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para que essa proteção adicional seja disponibilizada.

DETALHES DO CERTIFICADO—VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Você só pode ter certeza da identidade correta de um gateway do browser ou de um servidor, quando a assinatura e o período de validade do gateway do browser ou certificado do servidor forem verificados.

Você receberá uma notificação na tela do aparelho se a identidade do gateway do browser ou servidor não for autêntica, ou se você não possuir o certificado de segurança correto no aparelho N-Gage.

Para verificar os detalhes, navegue até um dos certificados e selecione **Opções > Detalhes do certif..** Quando você abrir os detalhes do certificado, o gerenciador de certificados verificará a validade do mesmo e um dos seguintes avisos poderá aparecer:

Certificado não é de confiança—Você não configurou nenhum aplicativo para utilizar o certificado. Para mais informações, veja “Alterar configurações de confiança”, na pág. 51.

Certificado expirado—O período de validade do certificado selecionado já terminou.

O certificado ainda não é válido—O período de validade do certificado selecionado ainda não entrou em vigor.

Certificado corrompido—O certificado não poderá ser utilizado. Consulte a agência fornecedora do certificado.



Importante: Os certificados têm uma vida útil limitada. Se **Certificado expirado** ou **Certificado ainda não é válido** aparecerem, e o certificado deveria ser válido, verifique se a data e hora atuais do aparelho estão corretas.

ALTERAR CONFIGURAÇÕES DE CONFIANÇA

Navegue até um certificado de autoridade e selecione **Opções > Configs. confiança**. Dependendo do certificado, uma lista dos aplicativos que podem utilizá-lo será visualizada. Por exemplo:

Serviços > Sim—o certificado pode garantir sites.

Gerenc. aplicat. > Sim—o certificado pode garantir a origem de softwares novos.

Internet > Sim—o certificado pode certificar servidores de imagens e de e-mail.



Importante: Antes de alterar essas definições, tenha certeza de que realmente confia no proprietário do certificado e de que o certificado realmente pertence ao proprietário listado.

• RESTRIÇÕES DE CHAMADAS



Restrições de chamada é um Serviço da Rede que permite restringir chamadas discadas e recebidas pelo aparelho N-Gage. Essa função exige uma senha de restrição, que pode ser obtida junto ao provedor de serviços.

Navegue até uma das opções de restrição.

- Selecione **Opções > Ativar** para solicitar que a rede ative a restrição de chamadas, **Cancelar** para desativar a restrição de chamadas selecionada, ou **Verif. status** para verificar se as chamadas foram restringidas ou não.
- Selecione **Opções > Editar senha restr.** para alterar a senha de restrição.
- Selecione **Opções > Canc. todas restr.** para cancelar todas as restrições ativas.



Nota: Com chamadas restringidas, talvez seja possível chamar certos números de emergência em certas redes (por ex., 190 ou outro número oficial).

As restrições afetam todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Não é possível ativar ao mesmo tempo a restrição de chamadas recebidas, o desvio de chamadas e a discagem fixa. Veja "Configurações do desvio de chamadas", na pág. 19.

Rede



ESCOLHA DA REDE

- Escolha **Automática** e configure o aparelho N-Gage para que procure automaticamente uma das redes celulares disponíveis em sua área, ou —
- Escolha **Manual**, se quiser ver uma lista e selecionar manualmente a rede desejada. Se a conexão com a rede manualmente selecionada for desfeita, o aparelho N-Gage emite um sinal de erro e pede que você selecione outra vez. A rede selecionada deverá possuir um acordo de roam com a sua rede local, isto é, com a operadora cujo cartão SIM se encontra no seu aparelho.



Glossário: Acordo de roam—Um acordo entre dois ou mais provedores de serviços, que permite ao usuário de um provedor a utilização dos serviços de outros provedores.

MOSTRAR INFORMAÇÃO DA CÉLULA

Selecione **Ativar** e faça as configurações para que o aparelho indique se está sendo utilizado num sistema celular baseado na tecnologia de redes microcelulares – Micro Cellular Network (MCN) – e para ativar a recepção de informações da célula.

Configurações de acessório



Os indicadores que aparecem no modo de espera são:



Um fone de ouvido está conectado.



Uma extensão indutiva está conectada.

Navegue até a pasta de acessórios e abra as configurações:


- Escolha **Perfil padrão** e selecione o perfil que deseja ativar cada vez que conectar um determinado acessório ao aparelho N-Gage. Veja "Perfis", na pág. 96.
- Selecione **Atendimento autom.** se quiser que o aparelho atenda chamadas automaticamente após cinco segundos. Se **Opções de toque** estiver configurado em **Um bipe** ou **Silencioso**, o atendimento automático não poderá ser utilizado.



Nota: Se você estiver utilizando uma extensão indutiva, a mesma deverá ser ativada separadamente. Abra a pasta da extensão indutiva e selecione **Usar ext. indutiva > Sim**. Se você ativar uma extensão indutiva, o fone de ouvido utilizará as mesmas configurações.


7 Contatos



Para abrir Contatos, pressione  no modo de espera, ou pressione **Contatos**.

Em **Contatos**, você pode armazenar e gerenciar dados dos contatos, tais como nomes, números de telefone e endereços. Contatos utiliza a memória compartilhada. Veja "Utilização da memória compartilhada", na pág. 14.

Você também pode atribuir um toque musical pessoal, marca vocal ou miniatura de uma imagem ao cartão do contato. Você pode criar grupos de contatos, os quais permitem enviar mensagens de texto ou de e-mail a vários destinatários ao mesmo tempo.

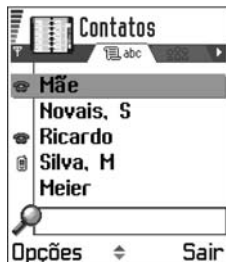

As **Opções** no diretório dos Contatos são: **Abrir, Chamar, Criar mensagem, Novo contato, Editar, Excluir, Duplicar, Adicionar ao grupo, Pertence a grupos, Marcar ou Desmarcar, Enviar, Info de contatos, Ajuda e Sair.**

• CRIAR CARTÕES DE CONTATO

- 1 Abra **Contatos** e selecione **Opções > Novo contato**.


Um cartão de contato vazio se abre.

- 2 Preencha os campos desejados e pressione **Concluído**.

Quando o cartão de contato estiver salvo e fechado, ele poderá ser visto no diretório dos Contatos.

Copiar contatos

DO SIM PARA O TELEFONE

- 1 Pressione  e vá até **Ferramentas > Diret. SIM**.
- 2 Procure o nome e selecione **Opções > Copiar p/ Contatos**.


DO TELEFONE PARA O SIM

- 1 Vá até **Contatos** e abra um cartão de contato.
- 2 Procure o número e selecione **Opções > Copiar p/diret. SIM**.

Para saber como criar grupos de contatos, veja "Gerenciar grupos de contatos", na pág. 59.

• EDITAR O CARTÃO DE CONTATO

As Opções ao editar um cartão de contato são: **Adicionar miniatura** (ou **Remover miniatura**), **Adicionar detalhe**, **Excluir detalhe**, **Editar rótulo**, **Ajuda** e **Sair**.



- 1 No diretório dos Contatos, procure o cartão de contato desejado e pressione  para abri-lo.
- 2 Para alterar os dados do cartão, selecione **Opções > Editar**.
- 3 Vá até o campo para dados e digite o texto ou números.
O cursor intermitente aparece no lugar em que os dados devem aparecer.
- 4 Para salvar as alterações e voltar à visualização do cartão de contato, pressione **Concluído**.

Excluir

CONTATOS INDIVIDUAIS

- 1 No diretório dos **Contatos**, navegue até o cartão desejado.
- 2 Selecione **Opções > Excluir**.

CONTATOS MÚLTIPLOS

- 1 Navegue até o contato desejado e selecione **Opções > Marcar**.
Um sinal de marcação aparece junto ao cartão de contato.
OU
Pressione e segure , e simultaneamente pressione .
- 2 Quando houver marcado todos os contatos que deseja excluir, selecione **Opções > Excluir**.

Adicionar e remover detalhes


- 1 Abra o cartão de contato e selecione **Opções > Editar**.
- 2 Para adicionar um novo campo, selecione **Opções > Adicionar detalhe**.
 - Para excluir um campo de que não necessita, selecione **Opções > Excluir detalhe**.
 - Para renomear um rótulo de campo do cartão de contato, selecione **Opções > Editar rótulo**.

Inserir uma imagem

Há dois tipos diferentes de imagens que podem ser adicionadas a um cartão de contato. Veja "Imagens e Instantâneos", na pág. 60 para mais informações sobre como armazenar imagens.

- 1 Para adicionar uma miniatura a um cartão de contato, abra o contato, selecione **Opções > Editar**.
- 2 Selecione **Opções > Adicionar miniatura**.
A miniatura aparecerá quando o contato ligar para você.




Para adicionar uma imagem ao cartão de contato:

- 1 Abra o cartão de contato.
- 2 Pressione  para visualizar a imagem.
- 3 Selecione **Opções > Adicionar imagem**. Você poderá procurar uma imagem na memória do dispositivo ou na memória do cartão (se este estiver instalado).
- 4 Ao encontrar a imagem desejada, pressione **Escolher**.



● VISUALIZAR O CARTÃO DE CONTATO

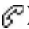As **Opções** ao visualizar um cartão de contato, quando o número de telefone estiver selecionado, são: **Chamar, Criar mensagem, Editar, Excluir, Padrões, Adic. marca vocal** (ou **Marca vocal**), **Atribuir disc. rápida** ou **Remover disc. rápida, Toque musical, Copiar p/ diret. SIM, Enviar, Ajuda** e **Sair**.

A tela de informações do contato () mostra todos os dados inseridos no cartão de contato. Pressione  para visualizar o cartão (.


Somente os campos que possuem dados serão exibidos nessa tela de informações sobre o contato. Selecione **Opções > Editar** para ver todos os campos e adicionar dados ao contato.

Designar o número e endereço-padrão

Se um contato possui vários números de telefone ou endereços de e-mail, você poderá designar um número e endereço-padrão a fim de agilizar a discagem de chamadas e envio de mensagens.

Abra o cartão de contato e selecione **Opções > Padrões**. Abre-se uma janela pop-up listando as várias opções.



Exemplo: Navegue até **Número de telefone** e pressione **Atribuir**. Uma lista dos números telefônicos contidos no cartão de contato selecionado aparece na tela. Procure o número que deseja utilizar como padrão e pressione . Quando voltar à visualização do cartão de contato, o número- padrão aparece sublinhado.

• DISCAGEM POR VOZ

Você pode fazer uma ligação repetindo uma marca vocal que foi adicionada a um cartão de contato. Qualquer palavra pode ser uma marca vocal. Antes de utilizar uma marca vocal, observe o seguinte:


- As marcas vocais não dependem do idioma. Elas dependem da voz de quem estiver falando.
- As marcas vocais são sensíveis a ruídos de fundo. Grave-as e faça a chamada em ambientes calmos.
- Nomes muito curtos não serão aceitos. Utilize nomes longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.
- Você deverá repetir o nome exatamente como foi gravado. Isso poderá ser difícil num ambiente ruidoso ou durante uma emergência, e por essa razão você não deve depender exclusivamente da discagem por voz em todas as circunstâncias.



Exemplo: Você pode utilizar o nome de uma pessoa como marca vocal, por exemplo, "João celular".

Adicionar marca vocal


As marcas vocais só podem ser adicionadas a números de telefone já armazenados na memória do aparelho. Veja "Copiar contatos", na pág. 53. Você só pode adicionar uma marca vocal por cartão de contato.

- 1 No diretório dos **Contatos**, procure o contato desejado e pressione  para abrir o cartão.
- 2 Procure o número ao qual deseja atribuir a marca vocal e selecione **Opções > Adic. marca vocal**. O aparelho procura o número.
Aparece o aviso **Pressione Iniciar, e fale após o sinal**.
- 3 Pressione **Iniciar** para gravar a marca vocal.

O aparelho dá um sinal de começo e **Fale agora** aparece.

Para gravar, segure o aparelho a uma pequena distância da boca. Após ouvir o sinal, pronuncie claramente a(s) palavra(s) que deseja gravar como marca vocal. Após a gravação, o aparelho reproduz a marca vocal e o aviso **Reproduzindo marca vocal** aparece na tela.

- 4 Se você não quiser salvar a gravação, pressione **Encerrar**.

Quando você salvar a marca vocal, o aviso **A marca vocal foi salva** aparece e você escuta um bipe. O símbolo  poderá ser visto agora junto ao número no cartão de contato.




Nota: O aparelho tem capacidade para adicionar 25 marcas vocais aos números de telefone. Se a memória estiver cheia, exclua algumas marcas vocais.

Para ver uma lista das marcas vocais definidas, selecione **Contatos > Opções > Info. de contatos > Marcas vocais** no diretório dos Contatos.

UTILIZAR A MARCA VOCAL


Para fazer uma chamada utilizando a marca vocal, encerre todas as conexões de dados ativas. Você pode utilizar o fone de ouvido, se quiser.

- 1 No modo de espera, pressione e segure . Ouve-se um tom e o aviso **Fale agora** aparece. O alto-falante também liga.
- 2 Segure o aparelho a uma pequena distância da boca e do rosto, e pronuncie a marca vocal com clareza.
- 3 Você deverá repetir a marca vocal exatamente como foi gravada. O aparelho toca a marca vocal original, mostra o nome e número, e após 1.5 segundo disca o número da marca vocal reconhecida.



Nota: Quando um aplicativo estiver utilizando uma conexão de chamada de dados ou GPRS para enviar ou receber dados, você não poderá fazer uma chamada com discagem por voz.

REPRODUZIR, EXCLUIR OU ALTERAR UMA MARCA VOCAL

Para reproduzir, excluir ou alterar uma marca vocal, abra o cartão de contato e navegue até o número que possui a marca vocal (indicada por ) , selecione **Opções > Marcas vocais >** e então uma das opções seguintes:

Reproduzir—para ouvir de novo a marca vocal.


Excluir—para apagar a marca vocal.

Alterar—para gravar nova marca vocal. (Pressione **Iniciar** para gravar.)

• ATRIBUIR TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA

Discagem rápida é um meio ágil de ligar para números frequentemente chamados. Você pode atribuir teclas de discagem rápida a oito números de telefone. O número 1 está reservado para o correio de voz.

ATIVAR DISCAGEM RÁPIDA

- 1 Pressione , vá até **Ferramentas > Configurações > Chamada > Disc. rápida**.
- 2 Configure a função em **Ativar**.

ATRIBUIR TECLAS


- 1 Abra o cartão do contato desejado e selecione **Opções > Atribuir**.
Abre-se a grade de discagem rápida, mostrando os números que ainda estão disponíveis.

- 2 Navegue até um número e pressione **Atribuir**.
Quando você voltar à visualização dos dados do contato, poderá ver o ícone de discagem rápida junto ao número.
- 3 Se quiser ligar para o contato usando a discagem rápida, volte ao modo de espera, pressione e segure a tecla de discagem rápida até que a chamada inicie.



• ADICIONAR TOQUE MUSICAL

Você pode definir um toque musical para cada cartão e grupo de contatos. Quando o contato ou membro do grupo ligar para você, o aparelho N-Gage reproduzirá o toque musical selecionado (se o número de quem chamou for enviado e o aparelho o reconhecer).

- 1 Pressione  para abrir um cartão de contato ou vá até a lista de Grupos e selecione um grupo de contatos.
- 2 Selecione **Opções > Toque musical**.
Abre-se uma lista de toques musicais.
- 3 Use a tecla controladora para selecionar o toque musical desejado para o contato ou grupo, e pressione **Escolher**.

Para cada contato individual, o aparelho sempre utiliza o toque musical que foi atribuído por último. Portanto, se você primeiro alterar o toque musical do grupo e em seguida o toque musical de apenas um dos contatos do grupo, este será o toque musical utilizado na próxima vez que o referido contato ligar para você.

• ENVIAR DADOS DO CONTATO

- 1 No diretório dos Contatos, procure o cartão desejado.
- 2 Selecione **Opções > Enviar** e em seguida selecione o método.

As escolhas são: **Via mens. de texto**, **Via e-mail** (disponível apenas se as definições necessárias de e-mail estiverem feitas) ou **Via Bluetooth**. O cartão de contato que você deseja enviar torna-se um "cartão de visita". Para mais informações, veja o capítulo "Mensagem" e "Enviar dados", na pág. 125.

Você pode adicionar cartões de visita recebidos ao diretório dos Contatos. Veja "Receber mensagens inteligentes", na pág. 82, para mais detalhes.



Nota: As informações dos contatos só podem ser enviadas ou recebidas por meio de dispositivos compatíveis.




Glossário: Quando você envia ou recebe informações de contatos, 'cartão de visita' é o termo utilizado. Um cartão de visita é um cartão de contato num formato apropriado para envio numa mensagem de texto, em geral no formato 'vCard'.

● GERENCIAR GRUPOS DE CONTATOS

Você pode criar grupos de contatos que poderão ser utilizados, por exemplo, para listas de distribuição de mensagens de texto e de e-mail. Veja também pág. 58, para saber como adicionar um toque musical ao grupo.

As **Opções** na tela da lista de Grupos são: **Abrir, Novo grupo, Excluir, Renomear, Toque musical, Info de contatos, Ajuda** e **Sair**.

Criar grupos de contatos

- 1 No diretório dos Contatos, pressione  para abrir a lista de Grupos.
- 2 Selecione **Opções > Novo grupo**.
- 3 Escreva um nome para o grupo ou utilize o nome-padrão, **Grupo**, e dê **OK**.




Adicionar participantes


UM NOME DE CADA VEZ

- 1 Após criar um grupo de contatos, retorne ao diretório, procure o contato que deseja adicionar ao grupo e selecione **Opções > Adicionar ao grupo**.


Abre-se uma lista dos grupos disponíveis.

- 2 Vá até o grupo desejado e pressione .
- É possível adicionar vários membros.

NOMES MÚLTIPLOS

- 1 Na lista de Grupos, abra um grupo e selecione **Opções > Adic. participantes**.
- 2 Navegue até um contato e pressione  para marcá-lo.
Repita o processo para todos os contatos que deseja adicionar e dê **OK** para adicioná-los ao grupo selecionado.


Remover participantes

- 1 Na lista de Grupos, navegue até o grupo desejado e pressione .
- 2 Navegue até o contato que deseja remover e selecione **Opções > Remover do grupo**.
- 3 Pressione **Sim** para remover o contato do grupo.

8 Imagens e Instantâneos

• IMAGENS

As funções do menu Imagens exigem Serviços da Rede.

Pressione  e vá até **Mídia > Imagens**.



Armazenar figuras

Imagens permite ver, organizar, excluir e enviar fotos e figuras armazenadas no aparelho N-Gage. Na pasta Imagens você pode organizar as imagens recebidas na sua Caixa de entrada por meio de uma mensagem gráfica ou de multimídia, como anexo de e-mail, via conexão Bluetooth, ou salvas utilizando o aplicativo Instantâneo. Após receber a imagem na **Caixa de entrada**, você deverá salvá-la em Imagens.

Na tela principal de Imagens, você poderá ver uma lista das fotos e pastas. Na lista, pode-se ver o seguinte:






- a data e hora em que uma imagem foi salva,
- uma miniatura da figura,
- o número de itens contidos na pasta, e
- uma tabulação indicando se as imagens ou pastas estão localizadas na memória do aparelho ou no cartão de memória, se você utiliza um.



As **Opções** encontradas na lista são: **Abrir, Enviar, Upload de imagens, Excluir, Mover p/ pasta, Nova pasta, Marcar/Desmarcar, Renomear, Ver detalhes, Adic. a Favoritos, Atualizar miniaturas, Ajuda e Sair.**



Visualizar imagens

Quando você usa um cartão de memória e abre **Imagens**, a primeira tabulação é determinada pela memória que foi selecionada em **Memória em uso**.

- 1 Pressione  ou  para passar de uma tabulação de memória para a outra.
- 2 Para ver as imagens, pressione  e .
- 3 Pressione  para abrir uma imagem.

Quando a imagem se abre, você pode ver, no alto da tela, o nome dessa imagem e quantas a pasta contém.

As **Opções** ao ver as imagens são: **Enviar, Girar, Mais zoom, Menos zoom, Tela inteira, Excluir, Renomear, Ver detalhes, Adic. a Favoritos, Ajuda e Sair.**

Quando estiver vendo uma imagem, pressione  ou  para avançar para a próxima figura ou voltar à anterior dentro da mesma pasta.

Você pode ver arquivos GIF animados do mesmo modo que vê outras imagens. As animações só são executadas uma vez. Quando a animação para, você vê uma imagem fixa. Para ver a animação outra vez, feche-a e reabra.

MAIS ZOOM OU MENOS ZOOM

- 1 Selecione **Opções > Mais zoom** ou **Menos zoom**.

Você pode ver a proporção da ampliação no alto da tela. Veja também a seção "Atalhos do teclado", mais adiante, neste mesmo capítulo.


- 2 Pressione **Voltar** para retornar à visualização inicial.

A porcentagem de ampliação não é salva.

Não é possível ampliar animações GIF enquanto elas estão sendo executadas.



TELA INTEIRA

Quando você seleciona **Opções > Tela inteira**, os painéis em volta da figura são removidos para que se possa ver uma área maior da imagem. Pressione  para voltar à visualização inicial.

MOVER O PONTO FOCAL

Quando você está dando mais zoom ou vendo uma imagem na tela inteira, use a tecla controladora para mover o ponto focal para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, de modo que possa ver mais de perto uma parte da foto, por exemplo, o canto superior direito.

GIRAR

Selecione **Opções > Girar > Esquerda** para girar a imagem 90 graus no sentido anti-horário, ou selecione **Opções > Girar > Direita** para girar a imagem no sentido horário. O status da rotação não é salvo.

ATALHOS DO TECLADO



Girar horário



Para cima



Para a direita



Girar anti-horário



Para baixo



Mais zoom



Alternar visualização
(Pressione e segure
para voltar à tela normal)



Para a esquerda



Menos zoom

VISUALIZAÇÃO DOS DETALHES DA IMAGEM

Para ver os detalhes de uma imagem, navegue até a mesma e selecione **Opções > Ver detalhes**. Uma lista dos dados da imagem aparece.

Formato—JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, Sem suporte ou Desconhecido.


Data e Hora—quando a imagem foi criada ou salva

n x n—o tamanho da imagem em pixels

Tamanho—em bytes ou kilobytes

Cor—True color, 65536 cores, 4096 cores, 256 cores, 16 cores, Tons de cinza ou Preto/branco.

Coordenar imagens e pastas


- Para remover uma imagem ou pasta, navegue até ela e selecione **Opções > Excluir**.
- Para renomear uma imagem ou pasta, navegue até a imagem ou pasta desejada, e selecione **Opções > Renomear**. Escreva o nome novo e pressione .

Veja "Ações do aplicativo", na pág. 10, para mais informações sobre como criar pastas e como marcar e mover itens para pastas.

Enviar imagens

Você pode enviar imagens por meio de outros serviços de mensagem compatíveis.

- 1 Navegue até a imagem desejada e selecione **Opções > Enviar**.
- 2 Selecione o método desejado entre os seguintes: **Via multimídia**, **Via e-mail** ou **Via Bluetooth**.


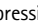


Se escolher o envio da imagem por mensagem de e-mail ou de multimídia, abra-se um editor. Pressione  para selecionar o(s) destinatário(s) do diretório dos Contatos ou escreva o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário no campo **Para:**. Adicione texto ou som e selecione **Opções > Enviar**. Para mais informações, veja "E-mail", na pág. 79.

Se quiser enviar a imagem por conexão Bluetooth, veja "Enviar dados", na pág. 125 para mais detalhes.



Nota: Quando estiver enviando imagens, o aparelho poderá indicar **Mens. enviada**. Isso significa que a mensagem foi enviada para o centro de mensagens programado no seu aparelho. Não significa que a mensagem já foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre serviços de mensagens, consulte o seu provedor de serviços.



Dica: É possível enviar várias imagens ao mesmo tempo utilizando a conexão Bluetooth. Para enviar várias imagens ao mesmo tempo, será necessário marcá-las antes. Para marcar várias imagens, use os comandos **Opções > Marcar/Desmarcar**, ou pressione e segure  enquanto pressiona  ou . À medida que a seleção se efetua, uma marca vai sendo colocada ao lado das imagens. Para encerrar a seleção, solte .



Pasta de mensagens gráficas

Na pasta de mensagens gráficas, poderá encontrar imagens recebidas por meio de mensagens gráficas.


As **Opções** na pasta de Mensagens gráficas são: **Abrir, Enviar, Excluir, Marcar/Desmarcar, Renomear, Ver detalhes, Ajuda e Sair.**



Se quiser salvar um dos gráficos recebidos numa mensagem gráfica, vá até **Mensagem > Caixa entrada**, abra a mensagem e selecione **Opções > Salvar figura**.

VER FIGURAS

- 1 Navegue até a figura que deseja ver e pressione .
- 2 Pressione  para ver a próxima figura na pasta.
- 3 Pressione **Voltar** para retornar à tela principal de mensagens gráficas.

• INSTANTÂNEO

Pressione  e vá até **Mídia > Instant..**

O aplicativo **Instantâneo** permite capturar imagens da tela do seu aparelho N-Gage. Você poderá então enviá-las a seus amigos em mensagens multimídia. Você pode deixar o aplicativo **Instantâneo** em segundo plano, de modo que desapareça da tela e só se torne ativo quando você pressionar uma combinação de teclas definida por você em **Configurações** (a combinação-padrão é  + ). Veja também "Operação em segundo plano", na pág. 64, e "Alterar configurações", na pág. 64.

As **Opções** em **Instantâneo** são: **Manter aplic. ativo, Configurações, Ajuda e "Para continuar obtendo inst., selecione 'Manter aplic. ativo' em vez de sair. Sair agora?"**

Selecione um dos três formatos: **JPG qualid. baixa, JPG de alta qual. ou MBM.**

- 1 Pressione  e selecione **Mídia > Instant..**



- 2 Selecione **Opções > Manter aplic. ativo**.

O aviso "**Pressione Editar + t. controle para obter um instantâneo**" aparece na tela, e o aplicativo desaparece.

- 3 Pressione  +  para capturar uma tela.



Nota: Se houver pouco espaço na memória, o aparelho encerra alguns aplicativos. O aparelho salva todos os dados antes de encerrar o aplicativo. Veja "Alternar entre aplicativos", na pág. 9.

Operação em segundo plano

Quando você seleciona **Opções > Manter aplic. ativo**, o aplicativo desaparece da tela. **Instantâneo** continua ativo, mas não tem influência em outros aplicativos que você queira executar, permitindo capturar o conteúdo da tela a qualquer momento (por exemplo, quando você estiver jogando um jogo) com o pressionamento da combinação de teclas que você definiu em Configurações. Veja "Alterar configurações", na pág. 64.

Alterar configurações

Selecione **Configurações** para ver uma lista das configurações de **Instantâneo** que você queira definir.

Obter instant. com—Selecione uma combinação de teclas para ativar Instantâneo.

Nome da pasta—Escolha um nome que descreva os instantâneos salvos na pasta.

Nome do instantâneo—Escolha um nome que descreva a imagem.

Qualid. instantâneo—Selecione entre três formatos:

- JPG baixa qualid.
- JPG de alta qual.
- MBM

Usar o nome padrão—Selecione **Sim** se quiser salvar a imagem utilizando o nome que definiu na opção **Nome do instantâneo**. Selecione **Não** para definir um nome individual para cada imagem (o nome definido na opção **Nome do instantâneo** aparece automaticamente).


As **Opções** disponíveis são: **Obter instant. com**, **Nome da pasta**, **Nome do instantâneo**, **Qualid. instantâneo** e **Usar o nome padrão**.

Você poderá salvar várias imagens com o mesmo nome (por exemplo "Instantâneo"). As imagens serão salvas como "Instant.", "Instant.(01)", "Instant.(02)", etc.

9 RealOne Player™



Nota: O aparelho deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Pressione  e vá até **Mídia > RealOne**.

O RealOne Player é um aplicativo que permite executar arquivos de mídia armazenados na memória do aparelho ou no cartão de memória, executar arquivos musicais e de vídeo, bem como receber por fluxo o conteúdo ao vivo da Internet.

A lista de Opções contém: **Executar**, **Abrir**, **Renomear**, **Editar link** (aparece se um clipe (link) de mídia remoto estiver selecionado), **Excluir** (aparece se um clipe de mídia local estiver selecionado), **Nova pasta**, **Mover p/pasta**, **Marcar/Desmarcar**, **Enviar**, **Adic. a Favoritos**, **Configurações**, **Sobre o produto**, **Ajuda** e **Sair**.



Glossário: Arquivos de mídia são vídeos, música ou audioclipes que você pode executar num aplicativo como o RealOne Player. Os arquivos com as extensões .3gp, .amr, .rm, .ram, .ra e .rv. têm suporte no RealOne Player.

O RealOne Player utiliza a memória compartilhada. Veja "Utilização da memória compartilhada", na pág. 14.

• EXECUTAR ARQUIVOS DE MÍDIA



Nota: Não é possível conectar-se a um site a não ser que o ponto de acesso esteja configurado. Veja a configuração do **Pt. de acesso padrão** em pág. 67.

Você pode executar qualquer arquivo de música ou vídeo da lista de formatos com suporte exibida quando você inicializa o RealOne Player, ou diretamente da Internet.

- Para executar um arquivo de mídia armazenado na memória do aparelho ou no cartão de memória, abra o RealOne Player, navegue até o arquivo e selecione **Opções > Executar**.
- Para executar direto um arquivo de mídia, ou receber o conteúdo ao vivo por fluxo da Internet, selecione **Opções > Abrir > Endereço URL** e digite o URL do site da Internet que deseja acessar.



Antes de iniciar a execução do arquivo de mídia ou de receber o fluxo, o aparelho conecta-se com o site e carrega o arquivo.



Glossário: Receber por fluxo (Streaming) é executar um som ou vídeo em tempo real à medida que ele descarrega da Internet, em oposição à necessidade de armazenar primeiro num arquivo local.









Glossário: Buffering é o local onde se armazena temporariamente, na memória do aparelho, parte do conteúdo que está sendo recebido por fluxo, antes de sua execução.

Guia de mídia

Partindo do RealOne Player, você pode acessar uma página do browser que contém um Guia de Mídia, com links que o levam a sites e arquivos de mídia que podem ser recebidos em fluxo.

Para ver o Guia de Mídia, abra o RealOne Player e selecione **Opções > Abrir > Guia**.

Controlar o volume

- Para aumentar o volume, pressione  ou, para diminuí-lo, pressione .
- Para silenciar o som, pressione  e segure até que o indicador  apareça.
- Para restaurar o som, pressione  e segure até que o indicador  apareça.

• ENVIAR ARQUIVOS DE MÍDIA

Você pode enviar arquivos de mídia utilizando a opção **Enviar** da sua lista de vídeos. Essa função exige certos Serviços da Rede.

- 1 Navegue até a imagem desejada e selecione **Opções > Enviar**.
- 2 Selecione **Via Bluetooth** ou **Via multimídia** para enviar o arquivo.

• ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES



Dica: Quando você selecionar uma das configurações, uma tela exibindo as guias aparece. Pressione ou para passar de uma guia para a outra. Os seguintes ícones indicam a configuração:



Vídeo



Reproduzir



Rede



Proxy

Para alterar as configurações de **Vídeo**, selecione **Opções > Abrir** para abrir a seguinte lista de configurações:

Qualidade de vídeo—Escolha **Imagens nítidas** para obter melhor qualidade de imagem e taxas de quadros mais baixas, ou **Tx. quadros alta**, para maior velocidade e qualidade inferior de imagem.

Escala automática—Escolha **Ativar** para redimensionar automaticamente a imagem de vídeo.

Para alterar as configurações de **Reprodução**, selecione **Opções > Alterar** para ver as seguintes definições:

Repetir—Escolha **Ativar** para que o arquivo de vídeo ou de áudio reinicie automaticamente quando terminar.

Para alterar as configurações da **Rede**, selecione **Opções > Alterar** para abrir a seguinte lista de configurações:

Ponto acesso padrão—Conforme definido em **Configurações conexão**; veja "Pontos de acesso", na pág. 43.

Largura de banda—Escolha **Automático** para permitir a melhor taxa de velocidade possível.

Larg. banda máxima—Escolha a largura máxima para receber conteúdo ao vivo por fluxo.

T. limite de conexão—Abra a tela do *slider* para alterar o intervalo de espera da conexão inicial do servidor numa sessão de transmissão em fluxo.

T. limite do servidor—Abra a tela do *slider* para alterar o intervalo de espera permitido para se aguardar resposta do servidor.

Porta mais alta e Porta mais baixa—Digite os números de porta para recebimento de fluxo. Se não tiver certeza dos números, consulte o provedor de serviços.

Para alterar as configurações da **Proxy**, selecione **Opções > Alterar** para ver a seguinte lista de configurações:

Usar proxy, Endereço do host, Porta—Se quiser utilizar uma proxy.

10 Mensagem



Nota: O aparelho deverá estar ligado para se utilizar as funções na pasta **Mensagem**. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Em Mensagem você pode criar, enviar, receber, ver, editar e organizar mensagens curtas, de multimídia e de e-mail, bem como mensagens inteligentes (mensagens especiais que contêm dados).




Além dessas, você pode receber mensagens e dados via conexão Bluetooth, receber mensagens do serviço WAP, mensagens de difusão por células, bem como enviar comandos de serviço. As mensagens de texto e multimídia utilizam a memória compartilhada. Veja "Utilização da memória compartilhada", na pág. 14.

As **Opções** na tela principal são: **Criar mensagem**, **Conectar** (só aparece se você definiu as configurações da caixa de correio), ou **Desconectar** (só aparece se houver uma conexão ativa com a caixa de correio), **Mensagens do SIM**, **Difusão por células**, **Comandos de serviço**, **Configurações**, **Ajuda** e **Sair**.

• CRIAR E ENVIAR NOVAS MENSAGENS






Nota: Ao enviar mensagens, o aparelho N-Gage poderá exibir o aviso **Mensagem enviada**. Isso significa que a mensagem foi enviada pelo aparelho para o número do centro de mensagens pré-definido. Não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre serviços de mensagens, consulte o seu provedor de serviços.

- 1 Pressione , vá até **Mensagem** e pressione .
- Nova mensagem** aparece marcado.
- 2 Pressione . Três tipos de mensagem aparecem: **Mensagem curta**, **Mensagem multimídia** e **E-mail**.
- 3 Vá até o tipo de mensagem que deseja criar e dê **OK**.

Escrever e enviar mensagens curtas

O Editor de mensagens curtas abre-se com o cursor já no campo **Para**:

- 1 Pressione  para selecionar destinatário(s) do diretório dos Contatos, ou escreva o número de telefone do destinatário. (Veja "Adicionar destinatário", na pág. 75 para saber outras maneiras de adicionar nomes.)


Pressione  para adicionar um ponto-e-vírgula (;) e separar os destinatários. Pressione  para passar para o campo da mensagem.

- 2 Escreva a mensagem. (Veja "Escrever texto", na pág. 75 para detalhes.)



Nota: O aparelho N-Gage dá suporte ao envio de várias mensagens curtas ao mesmo tempo (mensagem concatenada). Portanto, o limite normal de 160 caracteres por mensagem curta pode ser ultrapassado. Se o texto exceder 160 caracteres, ele será enviado em duas ou mais mensagens, e o envio poderá encarecer.

Na barra de navegação, você poderá ver o indicador de tamanho da mensagem contando os caracteres em ordem inversa, de 160 para baixo. Por exemplo, 10 (2) significa que você ainda pode adicionar 10 caracteres para que o texto seja enviado em duas mensagens.

- 3 Para enviar a mensagem, selecione **Opções > Enviar** ou pressione .

As Opções no Editor de mensagens curtas são: **Enviar**, **Adic. destinatário**, **Inserir**, **Excluir**, **Detalhes da mens.**, **Opções de envio**, **Ajuda** e **Sair**.

ENVIAR MENSAGENS INTELIGENTES

Mensagens inteligentes são mensagens de texto especiais que contêm dados. Você poderá enviar as seguintes mensagens inteligentes:

- Mensagens gráficas
- Cartões de visita contendo informações de contatos em formato genérico (vCard).
- Notas de calendário (formato vCalendar).

Para mais informações, veja "Enviar dados do contato", na pág. 58, "Enviar entradas do calendário", na pág. 103, e "Enviar marcadores", na pág. 112.



Dica: Você também pode receber toques musicais, logos de operadoras, ou configurações de provedores de serviço. Veja pág. 82.

CRIAR E ENVIAR MENSAGENS GRÁFICAS

O aparelho N-Gage permite enviar e receber mensagens gráficas. Mensagens gráficas são mensagens de texto que contêm pequenos gráficos em branco-e-preto. Várias figuras padronizadas se encontram disponíveis na pasta **Mens. gráficas** em **Mídia > Imagens**.




Nota: O uso dessa função depende de disponibilidade por parte da operadora da rede ou provedor de serviços. Somente os dispositivos que oferecem as funções de mensagens gráficas podem receber e exibir tais mensagens.


As **Opções** no Editor de mensagens gráficas são: **Enviar**, **Remover figura**, **Adic. destinatário**, **Excluir**, **Inserir**, **Detalhes da mens.**, **Ajuda** e **Sair**.

Para enviar uma mensagem gráfica:

- 1 Escolha um dos seguintes modos:

Pressione  e vá até **Mídia > Imagens > Mens. gráficas** e selecione uma figura para enviar. Selecione **Opções > Enviar**.


OU

Pressione  e selecione **Mensagem > Nova mensagem > Criar: mens. curta** e selecione **Inserir > Figura**.

- 2 Digite os dados do destinatário e adicione o texto. (Veja "Escrever texto", na pág. 75, para saber como escrever texto.)

- 3 Selecione **Opções > Enviar** ou pressione .


A mensagem gráfica é composta de várias mensagens de texto. Portanto, o envio de uma mensagem gráfica pode ser bem mais dispendioso do que o envio de uma mensagem de texto.

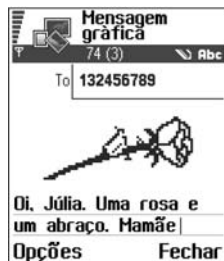


Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia pode conter uma combinação de vídeos e texto, ou texto, imagens e sons, mas nunca uma combinação de imagens e vídeos.

As **Opções** no Editor de mensagens multimídia são: **Enviar**, **Adic. destinatário**, **Inserir**, **Visualizar mens.**, **Remover**, **Objetos**, **Excluir**, **Detalhes da mens.**, **Opções de envio**, **Ajuda** e **Sair**.


 **Importante:** A proteção do copyright pode impedir que algumas imagens, toques musicais e outros conteúdos sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

 **Nota:** O uso dessa função depende de disponibilidade por parte da operadora da rede ou provedor de serviços. Somente dispositivos que possuam funções compatíveis de mensagem multimídia ou e-mail poderão receber e exibir mensagens multimídia. Dispositivos que não possuam essas funções poderão receber detalhes de um link para uma página web. Antes de poder criar uma mensagem multimídia, escrever e-mail ou conectar-se com uma caixa de correio remota, você deverá fazer as configurações de conexão apropriadas. Veja também "Configurações de e-mail", na pág. 93, e "Configurações de mensagens multimídia", na pág. 91.

CONFIGURAÇÕES

Você poderá receber as configurações, em forma de mensagem inteligente, da operadora da rede ou do provedor de serviços. Veja "Receber mensagens inteligentes", na pág. 82.

Para disponibilidade e cadastramento com serviços de dados, consulte a sua operadora ou provedor de serviços.

- 1 Vá até **Configurações > Configs. da conexão > Pts. de acesso** e defina as configurações do ponto de acesso para mensagens multimídia. 

Nome da conexão—Digite um nome que descreva a conexão.

Portadora de dados—Selecione o tipo da conexão de dados: **GPRS**, **Dados GSM** ou **GSM alta velocid..**

End. IP do gateway—digite o endereço.

Homepage—digite o endereço do centro de mensagens multimídia. Por exemplo, nomes de domínios como **www.NokiaUSA.com** podem ser traduzidos para um endereço como 192.100.124.195.

- 2 Se você selecionou **Dados GSM** ou **GSM alta velocid.**, preencha: Número de discagem —um número de telefone para a chamada de dados.
- 3 Se você selecionou **GPRS**, preencha: **Nome do pt. acesso**—o nome fornecido pelo provedor de serviços.

Para mais detalhes sobre conexões de dados diferenciadas, veja também "Configurações da conexão", na pág. 41.

- 4 Vá até **Mensagem > Opções > Configurações > Mensagem multimídia**.
- 5 Abra **Conexão preferencial** e selecione o ponto de acesso que você criou para uso como conexão preferencial. Veja também "Configurações de mensagens multimídia", na pág. 91.

CONFIGURAR A MEMÓRIA

A memória em uso define qual das memórias será utilizada como padrão, a do aparelho ou a do cartão de memória.



Nota: O aparelho N-Gage automaticamente utiliza a memória do dispositivo. Se um cartão de memória não estiver instalado, **Memória em uso** não aparece no menu.

Para definir a memória em uso, vá até **Mensagem > Opções > Configurações > Outras > Salv. mens. enviadas > N. de mens. salvas** e selecione a memória do aparelho (Mem. dispositivo) ou do cartão de memória.

CRIAR MENSAGENS MULTIMÍDIA


Quando você for enviar uma mensagem multimídia para um telefone compatível que não o aparelho N-Gage, use uma imagem menor e um clipe de som que não tenha mais do que 15 segundos. A configuração padrão é **Tamanho da imagem: Pequena**. Se quiser verificar o tamanho da imagem, vá até **Mensagem > Opções > Configurações > Mensagem multimídia** ou selecione **Opções > Opções de envio** quando estiver criando uma mensagem multimídia. Se estiver enviando uma


mensagem multimídia para um endereço de e-mail ou para outro aparelho N-Gage, utilize, de preferência, uma imagem de tamanho maior (recurso dependente da rede). Para mudar a configuração, selecione **Opções > Opções de envio > Tamanho de imagem > Grande** quando estiver criando a mensagem multimídia.

1 Em **Mensagem**, selecione **Nova mens.** e pressione .

2 Vá até **Mens. multimídia** e pressione **OK**.


O cursor aparece no campo **Para:**.

3 Pressione  para selecionar o(s) destinatário(s) do diretório dos Contatos ou escreva o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário no campo **Para:**.

Adicione um ponto-e-vírgula (;) para separar os destinatários. Pressione  para passar para o campo seguinte.

Você pode adicionar os vários objetos da mensagem multimídia em qualquer ordem.

4 Para anexar uma imagem, selecione **Opções > Inserir > Imagem**.

- Para adicionar som, selecione **Opções > Inserir > Clipe de som** ou **Novo clipe de som**. Após a incorporação do som, o ícone  aparece na barra de navegação.

- Para adicionar vídeo, selecione **Opções > Inserir > Videoclipe**.

- Para escrever texto, pressione .

- Se você selecionar **Inserir > Imagem**, **Clipe de som**, **Videoclipe** ou **Modelo**, uma lista de itens aparece. Vá até o item que deseja adicionar e pressione **Escolher**.




Se escolher **Imagem** ou **Videoclipe**, indique onde a imagem deverá ser guardada— no aparelho (**Mem. dispositivo**) ou no cartão de memória.

Se selecionar **Inserir > Novo clipe de som**, o **Gravador** abre e você pode gravar novo som. A nova imagem ou som armazena automaticamente, e uma cópia é anexada à mensagem.




Nota: Uma mensagem multimídia pode conter somente uma imagem e um clipe de som.

5 Para enviar a mensagem, selecione **Opções > Enviar** ou pressione .

VISUALIZAR A MENSAGEM MULTIMÍDIA

Para ver como a mensagem multimídia vai ser vista num dispositivo compatível, selecione **Opções > Visualizar mens..**

REMOVER UM OBJETO

Para remover um objeto multimídia, selecione **Opções > Remover > Imagem, Videoclipe ou Clipe de som**. Pressione  para remover texto.

UTILIZAR OBJETOS DE MÍDIA

Para ver os objetos de mídias diferentes incluídos numa mensagem multimídia, abra a referida mensagem e selecione **Opções > Objetos** para abrir a visualização dos Objetos.

Nessa tela de **Objetos**, você pode alterar a ordem dos mesmos, excluí-los, ou abrir um objeto num aplicativo correspondente.

Você pode também ver uma lista de objetos e o tamanho do arquivo.

As **Opções** na tela de Objetos são: **Abrir, Imagem em primeiro / Texto em primeiro, Remover, Ajuda e Sair**.



Pastas de mensagens

Ao abrir **Mensagem**, você vê a função **Nova mensagem** e uma lista de pastas-padrão:



Caixa entrada—contém mensagens recebidas, exceto e-mail e mensagens de difusão por células. As mensagens de e-mail são salvas na **Caixa de correio**. Você pode ler mensagens de difusão por células selecionando **Opções > Difusão por células**.



Minhas pastas—para organizar suas mensagens em pastas.



Dica: Organize suas mensagens adicionando novas pastas em Minhas pastas.



Caixa correio—ao abrir essa pasta, você pode conectar-se com a sua caixa de correio remota para recuperar suas mensagens novas de e-mail, ou ver mensagens recuperadas previamente no modo off-line. Veja pág. 85, para mais detalhes sobre os modos on-line e off-line. Após definir as configurações para a caixa de correio nova, o nome que você der à sua caixa substituirá **Caixa correio** na tela principal. Veja “Configurações de e-mail”, na pág. 93.



Rascunhos—armazena rascunhos de mensagens não enviadas.




Enviadas—armazena as últimas 20 mensagens enviadas. Para alterar o número de mensagens que podem ser salvas, veja "Configurações da pasta Outras", na pág. 95.





Caixa de saída—é um lugar para o armazenamento temporário de mensagens prontas para serem enviadas.



Relatórios—você pode solicitar à rede que lhe envie um relatório de entrega das mensagens curtas, mensagens inteligentes e mensagens multimídia que você enviou. Para ativar o recebimento do relatório de entrega, selecione **Opções > Configurações > Mensagem curta > Abrir**, vá até Receber aviso e pressione  para selecionar **Sim**.



Nota: Talvez não seja possível receber o aviso de entrega de uma mensagem multimídia enviada para um endereço de e-mail.

Ao abrir uma das pastas-padrão, por exemplo, **Enviadas**, você pode passar facilmente de uma pasta para a outra pressionando  para abrir a pasta seguinte (**Caixa de saída**), ou pressionando  para abrir a pasta anterior (**Rascunhos**).


Informações gerais sobre mensagens


O status da mensagem é sempre rascunho, enviada ou recebida. Você pode salvar as mensagens na pasta **Rascunhos** antes de enviá-las. As mensagens são temporariamente colocadas na Caixa de saída para aguardar envio. Após o envio, você poderá encontrar uma cópia da mensagem na pasta Enviadas. Mensagens recebidas e enviadas são apenas para leitura até você selecionar **Responder** ou **Encaminhar**. A mensagem então é copiada num editor. Observe que você não poderá encaminhar mensagens de e-mail que você mesmo enviou. A mensagem deverá ser enviada novamente.



Nota: As mensagens ou dados que foram enviados por conexão Bluetooth não são salvos nas pastas Rascunhos ou Enviadas.




Abrir mensagem recebida

- 1 Quando você recebe uma mensagem, o aviso  **1 mensagem nova** aparece na tela.
- 2 Pressione **Mostrar** para abrir a mensagem.


Se houver mais de uma mensagem nova, a Caixa de entrada abre e vêem-se os cabeçalhos das mensagens. Para abrir uma mensagem na Caixa de entrada, vá até ela e pressione .

Adicionar destinatário

Há várias maneiras de adicionar um destinatário à mensagem criada: Você pode escrever o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário no campo **Para:**, ou copiar os dados do destinatário de outro aplicativo e colocá-los no campo **Para:**. Veja "Copiar texto", na pág. 79. Também é possível adicionar um destinatário do diretório dos Contatos.

- 1 Para abrir o diretório dos Contatos, pressione  ou  nos campos **Para:** ou **Cc:**, ou selecione **Opções > Adic. destinatário**.
- 2 Navegue até um contato e pressione  para marcá-lo.
Você pode marcar vários destinatários de uma só vez.
- 3 Dê **OK** para voltar à mensagem.
Os destinatários são listados no campo **Para:** e automaticamente separados por ponto-e-vírgula (;).



Dica: Pressione  para excluir o destinatário à esquerda do cursor.



Nota: Se você escrever vários números de telefone ou endereços de e-mail no campo **Para:**, lembre-se de adicionar um ponto-e-vírgula (;) entre os itens para separá-los uns dos outros. Se você recuperar destinatários do diretório dos Contatos, o ponto-e-vírgula serão adicionados automaticamente.


Opções de envio



Para mudar o modo de envio da mensagem, selecione **Opções > Opções de envio** enquanto estiver editando. Quando você salvar a mensagem, as configurações de envio também serão salvas.






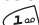




• ESCREVER TEXTO

Há duas maneiras de escrever texto. Utilize o método tradicionalmente usado em aparelhos celulares, ou utilize um método mais atualizado, denominado previsão de texto.



Usar o método tradicional



O indicador  aparece no canto superior direito da tela quando se está escrevendo texto no modo tradicional.

- Pressione uma tecla numérica ( - ) várias vezes, até que o caractere desejado apareça. Observe que há outros caracteres disponíveis nas teclas numéricas, os quais não estão impressos nas mesmas.

- Para inserir um número, pressione e segure a tecla contendo o número desejado.
- Para alternar entre o modo alfabético e o modo numérico, pressione e segure .
- Se a próxima letra desejada estiver na mesma tecla da letra atual, aguarde o aparecimento do cursor (ou pressione  para cancelar o tempo-limite) e então digite a letra.
- Se errar, pressione  para remover um caractere. Pressione e segure  para limpar mais de um caractere.
- Os sinais de pontuação mais comuns encontram-se na tecla . Pressione  repetidamente para chegar à pontuação desejada.
Pressione  para abrir a lista de caracteres especiais. Use a tecla controladora para percorrer a lista e dê **OK** para selecionar um caractere.
- Para inserir um espaço, pressione . Para mover o cursor para a linha seguinte, pressione  três vezes.
- Para alternar entre as caixas de letras, **Abc**, **abc** e **ABC**, pressione .
Abc e **abc** indicam a caixa de caracteres selecionada. **Abc** significa que a primeira letra da palavra será maiúscula, e todas as outras letras serão minúsculas. **123** indica modo numérico.


Usar previsão de texto

Para ativar a previsão de texto, pressione  e selecione **Ativar dicionário**. A previsão de texto está agora ativada em todos os editores no aparelho. O indicador  aparece no alto da tela.






 **Dica:** Para configurar a previsão de texto em ativa ou inativa, rapidamente pressione  duas vezes enquanto estiver escrevendo texto.

- 1 Escreva a palavra desejada pressionando as teclas  — .







Pressione cada tecla apenas uma vez por letra. A palavra muda após cada pressionamento de tecla.

 **Nota:** As correspondências da palavra evoluem à medida que se adicionam novas letras; por isso, aguarde até ter digitado todas as letras antes de verificar o resultado.

Por exemplo, para escrever 'Nokia' com o dicionário em português selecionado, pressione:




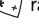



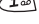

 para N,  para o,  para k,  para i,  para e e para a. A sugestão de correspondências muda com cada pressionamento de tecla.



- 2 Quando completar a palavra, veja se está correta.

- Se a palavra estiver correta, confirme pressionando , ou pressione  para inserir um espaço. O sublinhado desaparece e você pode escrever a palavra seguinte.
- Se a palavra estiver incorreta, pressione  repetidamente para ver as correspondências que o dicionário encontrou, uma por uma, ou pressione  e selecione **Dicionário > Correspondências** para ver uma lista das mesmas. Vá até a palavra desejada e pressione  para selecioná-la.
- Se ? aparecer após a palavra que você escreveu, significa que a mesma não se encontra no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, pressione **Soletrar**, digite a palavra (no máx. 32 letras) usando o método tradicional e pressione **OK**. Essa palavra será adicionada ao dicionário. Quando não houver mais espaço no dicionário, a palavra nova toma o lugar da palavra mais antiga adicionada.
- Para remover o ? e limpar os caracteres um por um, pressione .




Dicas sobre a previsão de texto


- Para excluir um caractere, pressione . Pressione e segure  para limpar mais de um caractere.
- Para alternar entre as várias caixas de caracteres, Abc, abc, e ABC, pressione . Observe que se você pressionar  rapidamente duas vezes, a previsão de texto desativa.
- Para inserir um número no modo alfabético, pressione e segure a tecla respectiva, ou então pressione  e selecione **Inserir número**. Digite os números desejados e dê **OK**.
- Para alternar entre o modo alfabético e o modo numérico, pressione e segure .
- Os sinais de pontuação mais comuns encontram-se na tecla . Pressione  e então  repetidamente para chegar à pontuação desejada.


- Pressione e segure  para abrir a lista de caracteres especiais. Use a tecla controladora para percorrer a lista e pressione **Escolher** para selecionar um caractere. Ou pressione  e selecione **Inserir símbolo**.





Dica: A previsão de texto tentará adivinhar qual o sinal de pontuação comum („?!“) que será necessário. A ordem e disponibilidade dos sinais de pontuação depende do idioma do dicionário.

- Pressione  repetidamente para ver as correspondências que o dicionário encontrou, uma por uma.


Você também pode pressionar , selecionar **Dicionário** e selecionar:

- **Correspondências**—para mostrar uma lista de palavras que correspondem aos pressionamentos de tecla executados. Procure a palavra desejada e pressione .
- **Inserir palavra**—para adicionar uma palavra (máx. 32 letras) ao dicionário, utilizando o método tradicional. Quando não houver mais espaço no dicionário, a palavra nova toma o lugar da palavra mais antiga adicionada.
- **Editar palavra**—para abrir uma tela na qual você poderá editar a palavra; disponível apenas se a palavra estiver ativa (sublinhada).


ESCREVER PALAVRAS COMPOSTAS

Escreva a primeira parte da palavra composta e confirme pressionando . Escreva a última parte da palavra composta e complete-a pressionando  para inserir um espaço.

DESATIVAR A PREVISÃO DE TEXTO

Pressione  e selecione **Dicionário > Desativar** para desativar a previsão de texto em todos os editores do aparelho.












Editar as opções

Quando você pressiona , as seguintes opções aparecem (dependendo do modo do editor e da sua situação):

- **Dicionário, Modo alfanumérico** (método tradicional), **Modo numérico**.
- **Recortar, Copiar**—disponível apenas se o texto foi selecionado primeiro.
- **Colar**—disponível somente se o texto foi cortado ou copiado para a área de transferência.
- **Inserir número e Inserir símbolo**
- **Idioma de escrita**—altera o idioma em todos os editores do aparelho. Veja “Configurações do dispositivo”, na pág. 38.

COPIAR TEXTO

Você poderá copiar texto para um local temporário, denominado área de transferência. Para utilizar textos da área de transferência, faça o seguinte:

- Para selecionar letras e palavras, pressione e segure  enquanto pressiona  ou . À medida que a seleção prossegue, o texto é marcado.
- Para selecionar linhas de texto, pressione e segure  enquanto pressiona  ou .
- Para encerrar a seleção, solte a tecla controladora.
- Para copiar o texto na área de transferência, pressione e segure  e pressione **Copiar**.
Ou então, solte e logo em seguida pressione  uma vez para abrir uma lista de comandos para edição, por exemplo, **Copiar** ou **Recortar**.
- Se quiser remover o texto selecionado do documento, pressione .
- Para inserir o texto num documento, pressione e segure  e pressione **Colar**.
Ou, pressione  uma vez e selecione **Colar**.

E-MAIL



Antes de poder enviar, receber, recuperar, responder e encaminhar e-mail, você deverá:

- Configurar um Ponto de Acesso Internet (IAP) corretamente. Veja "Configurações da conexão", na pág. 41.
- Definir corretamente as configurações do seu e-mail. Veja "Configurações de e-mail", na pág. 93.


Seguir as instruções dadas pela caixa de correio remota e pelo ISP.

Usar o seguinte procedimento para escrever e enviar mensagens de e-mail:

As **Opções** no editor de e-mail são: **Enviar**, **Adic. destinatário**, **Inserir**, **Anexos**, **Excluir**, **Detalhes da mens.**, **Opções de envio**, **Ajuda** e **Sair**.

- 1 Selecione **Nova mensagem > Criar: E-mail**.
Abre-se o editor.
- 2 Pressione  para selecionar os destinatários do diretório dos Contatos ou escreva o endereço de e-mail do destinatário no campo **Para:**.
Adicione um ponto-e-vírgula (;) para separar os destinatários. Se quiser enviar uma cópia do seu e-mail, escreva o endereço no campo **Cc**.
- 3 Pressione  para passar para o campo seguinte.
- 4 Escreva a mensagem.


- 5 Se quiser adicionar um anexo, selecione **Opções > Inserir > Imagem, Clipe de som, Videoclipe ou Nota.**

 aparece na barra de navegação para indicar que o e-mail possui um anexo. **Modelo** adiciona um texto pré-definido ao e-mail.

Você também pode incluir um anexo no e-mail selecionando **Opções > Anexos** num e-mail aberto. A tela dos Anexos se abre, e você poderá adicionar, ver e remover anexos.

Se escolher **Imagem**, indique primeiro o local em que ela está armazenada—na memória do telefone ou no cartão de memória.

- 6 Para remover um anexo, navegue até o mesmo e selecione **Opções > Remover.**

- 7 Para enviar o e-mail, selecione **Opções > Enviar** ou pressione .


As mensagens de e-mail são automaticamente colocadas na **Caixa de saída** antes de serem enviadas. Se ainda houver e-mail na **Caixa de saída** indicando um status de **Não enviada**, você poderá reenviar.

- 8 Se quiser enviar outros arquivos como anexos, além de sons e notas, abra o aplicativo apropriado e selecione a opção **Enviar > Via e-mail**, se disponível.

• CAIXA DE ENTRADA—RECEBER MENSAGENS




O aparelho N-Gage permite receber tanto mensagens de texto como de multimídia. Quando houver mensagens ainda não lidas na **Caixa entrada**, o ícone muda para


 **Mensagem** é um Serviço de Rede.


As **Opções** em Caixa entrada são: **Abrir, Criar mensagem, Excluir, Detalhes mensagem, Mover p/pasta, Marcar/Desmarcar, Ajuda e Sair.**


Na **Caixa entrada**, ícones de mensagem indicam o tipo de mensagem recebida. Estes são alguns dos ícones que você poderá encontrar:


 Mensagens curtas não lidas

 Mensagens inteligentes não lidas




 Mensagens multimídia não lidas

 Mensagens do serviço WAP não lidas

 Dados recebidos por conexão Bluetooth

 Um tipo desconhecido de mensagem

Ver mensagens na Caixa de entrada

- 1 Para abrir uma mensagem, navegue até a mesma e pressione .
- 2 Pressione  ou  para ir até a mensagem anterior ou a mensagem seguinte na pasta.

Opções para visualização das mensagens

As Opções disponíveis dependem do tipo de mensagem que se abriu para ver.

Salvar figura—salva a figura em **Mídia > Imagens > Mens. gráficas**.

Responder—copia o endereço do remetente no campo **Para:**. Selecione **Responder > A todos** para transferir o endereço do remetente e dos destinatários no campo **Cc.** para a nova mensagem.

Encaminhar—copia o conteúdo da mensagem para um editor.

Chamar—pressione  para fazer a chamada.

Ver imagem—permite ver e salvar a imagem.

Tocar clipe de som—permite escutar o som incluído na mensagem.

Objetos—mostra uma lista dos vários objetos de multimídia contidos na mensagem.

Anexos—mostra uma lista de arquivos enviados como anexos de e-mail.

Detalhes mensagem—mostra dados detalhados da mensagem.


Mover p/pasta / Copiar para pasta—permite mover ou copiar mensagens para **Minhas pastas**, **Caixa entrada** ou outras pastas que você tenha criado. Para mais informações sobre o uso de pastas, veja "Ações do aplicativo", na pág. 10.

Adic. a Contatos—permite copiar o número de telefone ou endereço de e-mail do remetente da mensagem no diretório dos Contatos. Escolha entre criar um novo cartão de contato ou adicionar as informações num cartão de contato existente.



Localizar—Procura por números de telefone, endereços de e-mail e da Internet na mensagem. Após a localização, você pode chamar ou enviar mensagem para o número ou endereço de e-mail encontrado, ou salvar os dados em Contatos ou como marcador do browser.

Ver mensagens multimídia na Caixa de entrada

Você pode reconhecer as mensagens multimídia pelo ícone :

Para abrir uma mensagem multimídia, vá até a mesma e pressione .

Você pode ver uma imagem, ler a mensagem e escutar um som simultaneamente.

Se o som estiver tocando, pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume.

Para desligar o som, pressione **Parar**.

OBJETOS DAS MENSAGENS MULTIMÍDIA

As **Opções** na tela dos Objetos são: **Abrir, Salvar, Enviar, Ajuda e Sair**.

Para ver que tipos de objetos de mídia foram anexados à mensagem multimídia, abra a mesma e selecione **Opções > Objetos**. Na tela dos **Objetos**, veja os arquivos que foram anexados à mensagem multimídia. Escolha entre salvar o arquivo no aparelho ou enviá-lo para outro dispositivo, por exemplo, usando uma tecnologia sem fios.




Dica: Você pode abrir um arquivo vCard e salvar os dados nele contidos em **Contatos**.



Para abrir um arquivo, vá até o mesmo e pressione .



Importante: Os objetos de mensagens multimídia poderão conter vírus ou de outra forma danificarem o aparelho N-Gage ou PC. Não abra o anexo se não estiver certo da confiabilidade do remetente. Para mais informações, veja "Gerenciamento de certificados", na pág. 49.



SONS NUMA MENSAGEM MULTIMÍDIA

Objetos sonoros numa mensagem multimídia são indicados pelo ícone  na barra de navegação. Os sons são sempre executados por meio do alto-falante.

Para interromper o som, pressione **Parar** enquanto o som está tocando. Você pode mudar o nível do volume pressionando  ou .

Se quiser escutar um som novamente após ter examinado todos os objetos e o som ter acabado, selecione **Opções > Tocar clipe de som**.

Receber mensagens inteligentes

O aparelho N-Gage pode receber muitos tipos de mensagens inteligentes—mensagens de texto que contêm dados (e também mensagens Over-The-Air -OTA). Para abrir uma mensagem inteligente recebida, abra a Caixa de entrada, vá até a mensagem inteligente () e pressione .

Mensagem gráfica—para salvar a figura na pasta **Mens. gráfica**, em **Mídia > Imagens** e utilizá-la mais tarde, selecione **Opções > Salvar figura**.

Cartão de visita—para salvar os dados do contato, selecione **Opções > Salvar cartão visita**.



Nota: Se houver certificados ou arquivos de som anexados ao cartão de visita, eles não serão salvos.

Toque musical—para salvar o toque musical no Composer, selecione **Opções > Salvar**.

Logo da operadora—para salvar o logo, selecione **Opções > Salvar**. O logo da operadora pode agora ser visto no modo de espera, em lugar do nome da rede, por exemplo.

Entrada do calendário—para salvar um convite no Calendário, selecione **Opções > Salvar no calend.**

Mensagem WAP—para salvar o marcador, selecione **Opções > Salvar nos marcad..** O marcador será adicionado à lista de Marcadores nos serviços do browser. Se a mensagem contém ambos, configurações do ponto de acesso e marcadores, selecione **Opções > Salvar todos** para salvar os dados. Ou então, selecione **Opções > Ver detalhes** para ver o marcador e as informações do ponto de acesso separadamente. Se você não quiser salvar todos os dados, selecione uma configuração ou marcador, abra os detalhes e selecione **Opções > Salvar em configs.** ou **Salvar nos marcad.** dependendo do que você estiver visualizando.



Dica: Para alterar as configurações-padrão do ponto de acesso WAP ou das mensagens multimídia, vá até **Serviços > Opções > Configurações > Pt. de acesso padrão** ou **Mensagem > Opções > Configurações > Mensagens multimídia > Conexão preferencial**.

Notificação de e-mail—Indica quantos e-mail se encontram na caixa de correio remoto. Uma notificação ampliada poderá listar informações mais detalhadas, tais como assunto, remetente, anexos, etc. Além disso, você poderá receber um número de serviço para mensagens curtas, número para o correio de voz, configurações de perfil para sincronização remota, configurações do ponto de acesso para o browser, mensagens multimídia ou e-mail, configurações do script de login do ponto de acesso, ou configurações de e-mail. Para salvar as configurações, selecione **Opções > Salv. na config. SMS, Salv. no Correio voz, Salv. em Configs.** ou **Salv. na conf. e-mail**.



Dica: Se você receber um arquivo vCard que inclui uma figura, a figura também será salva nos Contatos.

Mensagens do serviço

Mensagens do serviço são enviadas pelo provedor e são avisos de, por exemplo, notícias importantes. Elas podem conter uma mensagem de texto ou endereço de um serviço do browser. Para disponibilidade e cadastramento, consulte o seu provedor de serviços.

Os provedores de serviço podem atualizar uma mensagem do serviço existente, sempre que uma nova for recebida. As mensagens podem ser atualizadas mesmo que você as tenha transferido da Caixa de entrada para outra pasta. Quando as mensagens de serviço vencem, elas são automaticamente excluídas.

As **Opções** ao ver uma mensagem do serviço são: **Download de mens., Mover para pasta, Detalhes da mens., Ajuda e Sair**.

VER MENSAGENS DO SERVIÇO

- 1 Navegue até uma mensagem do serviço (📧) e pressione (🔍).
- 2 Para baixar ou ver a mensagem, pressione **Download de mens.** O aparelho inicia a conexão de dados, se necessário.
- 3 Pressione **Voltar** para retornar à Caixa de entrada.

VER MENSAGENS DO SERVIÇO NO BROWSER

Quando estiver navegando, selecione **Opções > Ler mens. serviço** para baixar e ver novas mensagens de serviço.

• MINHAS PASTAS



Em **Minhas pastas** você pode organizar suas mensagens em pastas, criar novas pastas, bem como renomear e excluir pastas. Selecione **Opções > Mover para pasta, Nova pasta** ou **Renomear pasta**. Para mais detalhes, veja 'Mover itens para uma pasta', pág. 10

Você pode utilizar modelos de texto para evitar a necessidade de escrever de novo uma mensagem que você envia seguidamente. Para criar um modelo novo, selecione **Opções > Novo modelo**.

• CAIXA DE CORREIO REMOTA



Ao abrir essa pasta, você pode conectar-se com a caixa de correio remota para recuperar novos cabeçalhos ou mensagens de e-mail, ou para ver mensagens off-line ou cabeçalhos de e-mail anteriormente recuperados.

Se você selecionar **Nova mensagem > Criar: E-mail** ou **Caixa correio** em **Mensagem** e você ainda não definiu a sua conta de e-mail, um aviso solicitará que o faça. Veja "Configurações de e-mail", na pág. 93.


Quando você criar uma nova caixa de correio, o nome que você der a essa caixa automaticamente aparecerá em lugar de **Caixa correio** em **Mensagem**. Você pode ter até seis caixas de correio.



Dica: O programa Assistente de configurações incluído no PC Suite para o aparelho N-Gage poderá ajudá-lo a configurar pontos de acesso e de correio de voz. Você também pode copiar configurações existentes, do computador para o seu aparelho, por exemplo. Veja o CD-ROM incluído no seu pacote de vendas.

Abrir a caixa de correio

Ao abrir a caixa de correio, você pode escolher se quer ver as mensagens e cabeçalhos de e-mail anteriormente recuperados no modo off-line, ou se quer conectar-se com o servidor de e-mail.

Quando você navega até a sua caixa de correio e pressiona , o aparelho pergunta se quer **Conectar com a caixa de correio?**. Selecione **Sim** para fazer a conexão com a caixa de correio ou **Não** para ver off-line as mensagens de e-mail anteriormente recuperadas.

Outra maneira de iniciar uma conexão é selecionar **Opções > Conectar**.

Ver mensagens de e-mail on-line

Quando on-line, você tem uma conexão contínua com a caixa de correio remota por meio de uma conexão de chamada de dados ou de dados em pacotes. Veja também "Indicadores da conexão de dados", na pág. 7, "Chamadas de dados GSM", na pág. 42, e "Dados em pacotes (GPRS)", na pág. 43.

As **Opções** ao ver cabeçalhos de e-mail são: **Abrir**, **Nova mensagem**, **Conectar/Desconectar**, **Recuperar**, **Excluir**, **Detalhes da mens.**, **Copiar**, **Marcar/Desmarcar**, **Ajuda** e **Sair**.



Nota: Se você estiver utilizando um protocolo POP3, as mensagens de e-mail não serão atualizadas automaticamente no modo on-line. Para ver as mensagens de e-mail mais recentes, será necessário desconectar-se e fazer nova conexão com a caixa de correio.



Ver mensagens de e-mail off-line



Quando você vê suas mensagens de e-mail off-line, o aparelho N-Gage não está conectado à caixa de correio remota.

Para ver mensagens de e-mail off-line, recupere primeiro as mensagens da caixa de correio. Após recuperá-las, selecione **Opções > Desconectar** para encerrar a chamada de dados.

Agora, você pode continuar a leitura off-line dos cabeçalhos de e-mail recuperados ou as mensagens de e-mail recuperadas. Você pode escrever novas mensagens de e-mail, responder as mensagens recuperadas, e encaminhar mensagens de e-mail. Você pode programar o envio dessas mensagens na próxima vez que se conectar com a caixa de correio. Quando abrir **Caixa de correio** na próxima vez, e quiser ver e ler as mensagens de e-mail off-line, responda **Não** à pergunta **Conectar com caixa de correio?**.


Recuperar mensagens de e-mail


Se estiver off-line, selecione **Opções > Conectar** para iniciar a conexão com a caixa de correio remota.


A tela da caixa de correio remota é semelhante ao arquivo Caixa entrada em Mensagem. Você pode percorrer a lista para cima e para baixo, pressionando  ou . Os seguintes ícones são utilizados para mostrar o status do e-mail:



Novo e-mail (a seta do ícone aponta para fora). O conteúdo não foi recuperado da caixa de correio para o aparelho N-Gage (modo off-line ou on-line).

 Novo e-mail (a seta do ícone aponta para dentro), o conteúdo foi recuperado da caixa de correio.

 Mensagens de e-mail que já foram lidas.

 Cabeçalhos de e-mail que já foram lidos e cujo conteúdo foi excluído do aparelho.

- 1 Quando você possui uma conexão aberta com a caixa de correio remota, selecione **Opções > Recuperar** e uma das seguintes opções:

Nova—para recuperar todas as mensagens de e-mail novas no aparelho N-Gage.

Selecionadas—para recuperar apenas as mensagens de e-mail que foram marcadas. Use os comandos **Marcar/Desmarcar > Marcar/Desmarcar** para selecionar as mensagens uma por uma. Para saber como marcá-las, veja "Marcar um item" na pág. 10.

Todas—para recuperar todas as mensagens da caixa de correio.

- 2 Para cancelar a recuperação, pressione **Cancelar**.

Após recuperar as mensagens de e-mail, você pode continuar a vê-las on-line.


- 3 Selecione **Opções > Desconectar** para encerrar a conexão e ver as mensagens off-line.


Copiar mensagens de e-mail para outra pasta

Se quiser copiar um e-mail da caixa de correio remota para uma pasta em Minhas pastas, selecione **Opções > Copiar**. Selecione uma pasta da lista e dê **OK**.

Abrir mensagens de e-mail

As **Opções** ao ver uma mensagem de e-mail são: **Responder**, **Encaminhar**, **Excluir**, **Anexos**, **Detalhes da mens.**, **Mover para pasta**, **Adic. a Contatos**, **Localizar**, **Ajuda** e **Sair**.

Quando você estiver vendo mensagens de e-mail, seja no modo on-line ou off-line, vá até o e-mail desejado e pressione  para abri-lo. Se a mensagem de e-mail ainda não foi recuperada (a seta no ícone aponta para fora), se você estiver off-line e decidir selecionar **Abrir**, você deverá responder se deseja recuperar essa mensagem da caixa de correio.


 **Nota:** Observe que a conexão de dados ficará aberta depois que o e-mail for recuperado. Para encerrar a conexão de dados, selecione **Opções > Desconectar**.

Desconectar da caixa de correio

Quando on-line, selecione **Opções > Desconectar** para encerrar a chamada de dados ou conexão GPRS com a caixa de correio remota. Veja "Indicadores da conexão de dados", na pág. 7.

Ver anexos do e-mail

As **Opções** na tela de Anexos são: **Abrir, Recuperar, Salvar, Enviar, Excluir, Ajuda e Sair.**

Abra uma mensagem marcada com o indicador de anexos  e selecione **Opções > Anexos**. Na tela de Anexos, você pode recuperar, abrir ou salvar anexos. Você também pode enviar anexos utilizando uma conexão Bluetooth.



Importante: Os anexos de e-mail poderão conter vírus ou de outra forma danificarem o aparelho N-Gage ou PC. Não abra o anexo se não estiver certo da confiabilidade do remetente. Para mais informações, veja "Gerenciamento de certificados", na pág. 49.



Dica: Para salvar espaço na memória, retire os anexos de um e-mail e conserve-os no servidor de e-mail. Selecione **Opções > Excluir** na tela de Anexos.


RECUPERAR ANEXOS

Se o anexo apresenta um ícone opaco (inativo), ele ainda não foi recuperado no aparelho N-Gage. Para recuperar o anexo, navegue até o mesmo e selecione **Opções > Recuperar**.



Nota: Se a sua caixa de correio utiliza o protocolo IMAP 4, você poderá decidir se quer recuperar apenas os cabeçalhos de e-mail, apenas as mensagens, ou as mensagens e anexos. Com o protocolo POP3, as opções são apenas os títulos de e-mail, ou mensagens e anexos. Para mais informações, veja pág. 85.

ABRIR ANEXOS

- 1 Na tela de **Anexos**, navegue até o desejado e pressione  para abri-lo.

Se estiver *on-line*, o anexo será recuperado diretamente do servidor e aberto no aplicativo correspondente.

Se estiver *off-line*, um aviso aparece, perguntando se quer colocar o anexo no aparelho N-Gage. Se você responder **Sim**, uma conexão com a caixa de correio remota será inicializada.

- 2 Pressione **Voltar** para retornar à tela de e-mail.



Dica: Os formatos gráficos aceitos estão listados na pág. 65 Para ver uma lista de formatos de arquivos que têm suporte no aparelho N-Gage, veja a informação do produto no site, em inglês, **www.n-gage.com**.

SALVAR ANEXOS

Para salvar um anexo, selecione **Opções > Salvar**, na tela de **Anexos**. O anexo será salvo no aplicativo correspondente. Por exemplo, sons podem ser salvos no **Gravador**, e arquivos de texto (.TXT) em **Notas**.



Nota: Você pode salvar anexos, tais como imagens, no cartão de memória, se este for definido como memória para armazenamento.

Excluir mensagens de e-mail


A partir da mensagem do aparelho retida na caixa de correio remota, selecione **Opções > Excluir > Apenas dispositivo**.

O aparelho reflete os cabeçalhos de e-mail da caixa de correio remoto. Portanto, mesmo que você exclua o conteúdo da mensagem, o cabeçalho permanecerá no aparelho N-Gage. Se quiser remover o cabeçalho também, terá que excluir primeiro a mensagem de e-mail da caixa de correio remota e em seguida conectar-se outra vez com a caixa de correio para atualizar o status.

A partir do aparelho N-Gage e da caixa de correio remota, selecione **Opções > Excluir > Disp. e Servidor**.

Se estiver off-line, o e-mail será excluído primeiro do aparelho N-Gage. Na próxima vez que você se conectar com a caixa de correio remota, ele será automaticamente excluído da mesma. Se você estiver utilizando o protocolo POP3, as mensagens marcadas para exclusão serão removidas somente após o encerramento da conexão com a caixa de correio remota.

Restaurar mensagens de e-mail

Para cancelar a exclusão de um e-mail, tanto do aparelho N-Gage como do servidor, navegue até o e-mail marcado para ser excluído na próxima conexão () e selecione **Opções > Desfazer exclusão**.

• CAIXA DE SAÍDA



Caixa de saída—é um local para o armazenamento temporário de mensagens prontas para serem enviadas.

As mensagens são colocadas na **Caixa de saída**, por exemplo, quando você se encontra fora da área de cobertura da rede. Você pode definir também mensagens de e-mail para serem enviadas na próxima vez que você se conectar com a caixa de correio remota.

O status das mensagens na **Caixa de saída** poderá ser um dos seguintes:

Enviando—Uma conexão está sendo feita e a mensagem está sendo enviada.

Em espera/Em fila—Por exemplo, se houver dois tipos semelhantes de mensagens na Caixa de saída, uma delas está aguardando que a outra seja enviada primeiro.

Reenviar às (hora)—O envio falhou. O aparelho N-Gage vai tentar enviar a mensagem outra vez após um intervalo de tempo. Pressione **Enviar** se quiser reiniciar o envio imediatamente.

Adiada—É possível configurar os documentos para que fiquem retidos na **Caixa de saída**. Navegue até a mensagem a ser enviada e selecione **Opções > Adiar o envio**.

Falhou—O número máximo de novas tentativas de envio foi atingido. O envio falhou. Se você estava tentando enviar uma mensagem curta, abra a mensagem e verifique se as definições de envio (**Enviando**) estão corretas.

• VER MENSAGENS NUM CARTÃO SIM

Antes de poder ver as Mensagens do SIM, você precisará copiá-las numa pasta do aparelho N-Gage.

- 1 Em **Mensagem**, selecione **Opções > Mensagens do SIM**.
- 2 Selecione **Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar** ou **Marcar todos** para destacar as mensagens.
- 3 Selecione **Opções > Copiar**.
- 4 Selecione uma pasta, pressione **OK** e vá até a pasta para ver as mensagens.




• DIFUSÃO POR CÉLULAS



Em **Mensagem**, selecione **Opções > Difusão por células**.

As **Opções** em Difusão por células são: **Abrir, Assinar/Cancelar assinatura, Marcar p/ notificar / Desmarcar p/notif., Tópico, Configurações, Ajuda e Sair**.

Você poderá receber mensagens de seu provedor de serviços sobre vários tópicos, como condições do tempo ou do trânsito. Para disponibilidade de tópicos e seus números, consulte o seu provedor de serviços. Na tela principal, você poderá ver o seguinte:

- O status do tópico:  para mensagens novas, com assinatura, e  para mensagens novas, sem assinatura.
- O número e nome do tópico, e se ele foi marcado () para dar continuidade. Você receberá notificação quando mensagens pertencentes a um grupo assim marcado forem recebidas.



Nota: Uma conexão de dados em pacotes (GPRS) pode evitar recepção de difusão por células. Consulte a operadora da rede para saber as configurações GPRS corretas. Para mais informações sobre configurações GPRS, veja "Dados em pacotes (GPRS)", na pág. 43.

• EDITOR DE COMANDOS DE SERVIÇO




Em **Mensagem**, selecione **Opções > Comandos serviço**.

Você pode enviar solicitações de serviço ao seu provedor, tais como ativação de comando para Serviços da Rede. Para mais informações, consulte o seu provedor de serviços. Para enviar a solicitação, faça o seguinte:

- No modo de espera ou quando houver chamada ativa, digite os números do comando e pressione **Enviar**.
- Se necessitar digitar letras e números, selecione **Mensagem > Opções > Comandos de serviço**.

• CONFIGURAÇÕES DA MENSAGEM

As configurações da Mensagem foram divididas em grupos de acordo com os vários tipos de mensagem. Vá até as configurações que deseja editar e pressione .

Configurações da mensagem curta

As opções ao editar as configurações do centro de mensagens curtas são: **Novo centro mens.**, **Editar**, **Excluir**, **Ajuda** e **Sair**.

Vá até **Mensagem** e selecione **Opções > Configurações > Mensagem curta** para abrir a seguinte lista de configurações:

Centros mensagens—Lista todas as mensagens curtas dos centros de serviço que foram definidos. Para saber como adicionar um novo centro de mensagens, veja pág. 89.

Centro mens. em uso (centro de mensagens em uso)—Define o centro de mensagens utilizado para entregar mensagens curtas e mensagens inteligentes, tais como mensagens gráficas.

Receber aviso (aviso de entrega)—Quando este Serviço da Rede está configurado em **Sim**, o status da mensagem enviada (**Pendente**, **Não enviada**, **Entregue**) é exibido no Log. Quando configurado em **Não**, somente o status **Entregue** é indicado no Log.

Validade mensagem—Se o destinatário da mensagem não puder ser localizado durante o período de validade, a mensagem será removida do centro de mensagens multimídia. Observe que o sistema deve dar suporte a essa função. **Tempo máximo** é o intervalo máximo de tempo permitido pelo sistema.

Mens. enviada como—As opções são **Texto**, **Fax**, **Pager** e **E-mail**. Para mais informações, consulte a sua operadora da rede.







Nota: Só altere essa opção se tiver certeza de que o centro de serviços poderá converter as mensagens curtas nos novos formatos.

Conexão preferencial—Você pode enviar mensagens curtas via rede GSM normal ou via GPRS, se a rede der suporte. Veja "Dados em pacotes (GPRS)", na pág. 43.

Responder pelo mesmo centro (Serviço da rede)—Ao configurar essa opção em **Sim**, se o destinatário responder à sua mensagem, a resposta será enviada utilizando o número do mesmo centro de serviço de mensagens curtas.

Siga o seguinte procedimento para adicionar novo centro de mensagens curtas:

- 1 Abra **Centros de mensagem** e selecione **Opções > Novo centro mens.**
- 2 Pressione , escreva um nome para o centro de serviços e dê **OK**.
- 3 Pressione .
- 4 Pressione  e escreva o número do centro de mensagens curtas (**Deve ser definido**). Pressione **OK**. Esse número será necessário para enviar mensagens gráficas e de texto. Obtenha-o junto ao provedor de serviços.

Para usar as novas configurações, volte à tela de configurações. Vá até **Centro mens. em uso**, pressione  e selecione o novo centro de serviço.

Configurações de mensagens multimídia

Vá até **Mensagem** e selecione **Opções > Configurações > Mensagem multimídia** para abrir a seguinte lista de configurações:

Conexão preferencial (Deve ser definida)—Selecione o ponto de acesso a ser utilizado como conexão preferencial para o centro de mensagens multimídia. Veja "Configurações", na pág. 70.



Nota: Se você receber configurações de mensagens multimídia numa mensagem inteligente e salvá-las, as configurações recebidas serão automaticamente utilizadas para a conexão preferencial. Veja "Receber mensagens inteligentes", na pág. 82.

Conexão secundária—Selecione o ponto de acesso que deseja utilizar como conexão secundária para o centro de mensagens multimídia.



Nota: Tanto a **Conexão preferencial** quanto a **Conexão secundária** deverão possuir a mesma configuração de **Homepage**, de modo que conduzam ao mesmo centro de serviço multimídia. Só a conexão de dados é que será diferente.



Dica: Se a sua conexão preferencial utiliza uma conexão de dados em pacotes, você talvez queira usar dados de alta-velocidade ou chamada de dados para a conexão secundária. Desse modo, poderá enviar e receber mensagens multimídia mesmo quando não estiver num sistema que dê suporte a dados em pacotes. Para mais informações, consulte sua operadora ou provedor de serviços. Veja também "Conexões para dados e pontos de acesso", na pág. 41.

Receb. de multimídia—Selecione entre as seguintes opções:



Nota: Se as configurações **Só na rede local** ou **Sempre ativado** estiverem selecionadas, o telefone pode fazer uma chamada de dados ativa ou conexão GPRS sem seu conhecimento.

- **Só na rede local**—para receber mensagens multimídia somente quando na rede local. Quando se encontrar fora da rede, o recebimento de mensagens multimídia será desativado.
- **Sempre ativado**—para sempre receber mensagens multimídia.
- **Desativar**—para recusar por completo o recebimento de mensagens multimídia ou publicidade.



Importante: Quando você estiver fora da rede local, o envio e recebimento de mensagens multimídia poderá ser mais dispendioso.

Ao receber mens.—Selecione uma das seguintes opções:

- **Recuper. imediato.**—Se quiser que o aparelho recupere mensagens multimídia no mesmo instante. Se houver mensagens com status **Adiadas**, elas também serão recuperadas.
- **Adiar recuperaç.**—Se você quiser que o centro de mensagens multimídia guarde a mensagem para ser recuperada mais tarde. Quando for recuperar mais tarde, configure **Ao receber mens.** em **Recuper. imediato.**
- **Recusar mens.**—se preferir recusar o recebimento de mensagens multimídia. O centro de mensagens multimídia excluirá essas mensagens.

Perm. mens. anônimas—Selecione **Não**, se preferir recusar mensagens enviadas por remetentes anônimos.

Receber publicidade—Defina se você quer receber ou não mensagens multimídia de publicidade.

Relatórios—Configure em **Sim**, se quiser que o status da mensagem enviada (**Pendente**, **Não enviada**, **Entregue**) seja indicado no Log.

Talvez não seja possível receber um aviso de entrega sobre uma mensagem multimídia enviada para um endereço de e-mail.

Negar envio de aviso—Escolha **Sim**, se não quiser que o seu aparelho envie avisos de entrega de mensagens multimídia recebidas.

Validade mensagem—Se o destinatário da mensagem não puder ser localizado durante o período de validade, a mensagem será removida do centro de mensagens multimídia. Observe que o sistema deve dar suporte a essa função. **Tempo máximo** é o intervalo máximo de tempo permitido pelo sistema.

Tamanho da imagem—Defina o tamanho da imagem numa mensagem multimídia. As opções são: **Pequeno** (máx. 160*120 pixels) e **Grande** (máx. 640X480 pixels).

Alto-falante padrão—Escolha **Alto-falante** ou **Fone**, se quiser que os sons na mensagem multimídia sejam executados pelo alto-falante ou pelo fone. Para mais informações, veja "Alto-falante", na pág. 11.

Configurações de e-mail

Vá até **Mensagem** e selecione **Opções > Configurações > E-mail**.

Abra **Caixa correio em uso** para selecionar a caixa de correio que deseja utilizar.

As **Opções** ao editar configurações de e-mail são: **Editar**, **Nova caixa correio**, **Excluir**, **Ajuda** e **Sair**.

Configurações da caixa de correio

Selecione **Caixas de correio** para abrir uma lista de caixas de correio que já foram definidas. Se nenhuma caixa de correio foi definida, você receberá um aviso para fazê-lo. A seguinte lista de configurações aparece:

Nome da cx. correio—Escreva um nome para a caixa de correio.

Ponto acesso em uso (deve ser definido)—O Ponto de Acesso da Internet (IAP) utilizado para a caixa de correio. Escolha um IAP da lista. Para saber como estabelecer um IAP, veja também "Configurações da conexão", na pág. 41.

Meu ender. de e-mail (deve ser definido)—Escreva o endereço de e-mail fornecido pelo provedor de serviços. O endereço deve conter o caractere **@**. Respostas às suas mensagens serão enviadas para esse endereço.

Servid. saída e-mails: (deve ser definido)—Escreva o endereço IP ou nome do computador anfitrião que envia seus e-mails.

Enviar mensagem—Defina o modo como o e-mail será enviado pelo aparelho N-Gage. **Imediatamente**—Uma conexão com o correio de voz será iniciada após a seleção de **Enviar na próxima conexão**—O e-mail será enviado na próxima vez que você fizer a conexão com a caixa de correio remota.

Env. cóp. p/ si mesmo—Selecione **Sim** para salvar uma cópia do e-mail na sua caixa de correio remota, e no endereço definido em **Meu ender. de e-mail**.

Incluir assinatura—Selecione **Sim** se você quiser anexar uma assinatura às suas mensagens de e-mail e para escrever ou editar o texto da assinatura.

Nome do usuário—Escreva o seu nome de usuário, fornecido pelo provedor de serviços.

Senha—Escreva a sua senha. Se você deixar este campo em branco, receberá um aviso solicitando a senha quando tentar conectar-se com a caixa de correio remota.

Servid. entrada e-mails: (deve ser definido)—Escreva o endereço IP ou nome do computador anfitrião que envia seus e-mails.

Tipo de caixa correio:—Define o protocolo de e-mail recomendado pelo provedor de serviços da caixa de correio remota. As opções são **POP3** e **IMAP4**.



Nota: Essa configuração só pode ser selecionada uma vez e não poderá ser alterada se você já salvou a configuração ou saiu das configurações da caixa de correio.

Segurança—Usada com os protocolos POP3, IMAP4 e SMTP para assegurar a conexão com a caixa de correio remota.

Login seguro APOP—Usado com o protocolo POP3 para encriptar o envio de senhas para o servidor de e-mail remoto. Não aparece se IMAP4 estiver selecionado em **Tipo de caixa correio**.

Recuperar anexo (não aparece se o protocolo de e-mail definido for POP3)—Para recuperar e-mail com ou sem anexos.

Recup. cabeçalhos —Para limitar o número de cabeçalhos de e-mail que se recupera no aparelho. As opções são: **Todos** e **Def. pelo usuário**, e só podem ser utilizadas com o protocolo IMAP4.

Configurações da mensagem de serviço

Quando você acessa **Mensagem** e seleciona **Opções > Configurações > Mens. serviç.**, abre-se a seguinte lista de configurações:

Mensagem serviço—Selecione entre receber mensagens do serviço, ou não.

Autentic. necessária—Escolha receber mensagens do serviço apenas de fontes autorizadas.

Configurações da difusão por células

Confira com o provedor de serviços se a Difusão por células está disponível, bem como os tópicos e números correspondentes disponibilizados. Vá até **Mensagem > Opções > Configurações > Difusão por células** para alterar as configurações:

Recebimento—**Ativar** ou **Inativo**.

Idioma—**Tudo**, permite receber mensagens de difusão por células em todos os idiomas que têm suporte. **Selecionado**, permite escolher o idioma em que você deseja receber mensagens de difusão por células. Se o idioma desejado não puder ser encontrado na lista, selecione **Outro**.

Deteção de tópicos—Se você receber uma mensagem que não pertence a qualquer um dos tópicos existentes, **Deteção de tópicos > Ativar** permite salvar o número do tópico automaticamente. O número do tópico será salvo na lista de tópicos, sem o nome. Escolha **Inativo** se não quiser salvar novos números de tópicos automaticamente.

Configurações da pasta Outras

Vá até **Mensagem** e selecione **Opções > Configurações > Outras** para abrir a seguinte lista de configurações:

Salv. mens. enviadas—Escolha se quer salvar, na pasta de itens enviados, uma cópia de cada mensagem curta, de multimídia ou de e-mail que você enviou.

Nº de mens. salvas—Escolha quantas mensagens enviadas serão salvas de cada vez na pasta de itens enviados. O limite-padrão é 20 mensagens. Quando o limite for alcançado, a mensagem mais antiga será excluída.

Memória em uso—Defina a memória em uso. As escolhas são: memória do aparelho ou cartão de memória.

11 Perfis





Pressione  e vá até **Perfis**.


Em **Perfis**, você pode ajustar e personalizar os sons do aparelho para vários eventos, ambientes ou grupos de chamadas. Há seis perfis pré-configurados: **Normal**, **Silencioso**, **Reunião**, **Externo**, **Pager** e **Off-line**, que podem ser personalizados de acordo com as suas exigências.

No modo de espera, você pode ver no alto da tela o perfil em uso no momento. Se o perfil Normal estiver em uso, somente a data atual aparece.

Os toques podem ser: toques-padrão, toques criados no Composer, toques recebidos numa mensagem, ou toques transferidos para o seu aparelho pela utilização de uma tecnologia sem fios ou uma conexão com o PC, e então salvos no seu aparelho.

• ALTERAR OS PERFIS


- 1 Pressione  e vá até **Perfis**.
- 2 Na lista de Perfis, navegue até um perfil e selecione **Opções > Selecionar**.
Para mudar o perfil, pressione  no modo de espera. Procure o perfil desejado e pressione **Escolher**.

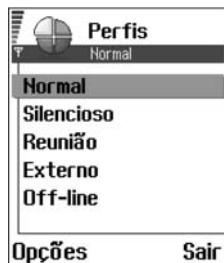

Personalizar os perfis



Nota: Para saber mais sobre o perfil Off-line, veja "Perfil Off-line", na pág. 97.

- 1 Para modificar um perfil, percorra a lista de **Perfis** e selecione **Opções > Personalizar**. Abre-se uma lista de perfis.
- 2 Procure a função que deseja personalizar e pressione  para ver as seguintes opções:

Toque musical—Se quiser configurar o toque musical para chamadas de voz, escolha um dos toques na lista. Ao percorrer a lista, você pode parar e ouvir um toque antes de fazer a escolha. Pressione qualquer tecla para interromper o som. Se um cartão de memória for utilizado, os toques salvos no mesmo são marcados pelo ícone junto ao nome.

Toques musicais utilizam a memória compartilhada. Veja "Utilização da memória compartilhada", na pág. 14.

Você pode mudar os toques musicais em dois lugares: **Perfis** ou **Contatos**. Veja "Adicionar toque musical", na pág. 58.

Opções de toque—Quando **Crescente** estiver selecionado, o volume do toque começa baixinho (nível um) e vai subindo gradualmente até o nível que você escolher.

Volume do toque—Para configurar o nível do volume do toque e dos sinais de alerta de mensagem.

Sinal de alerta mens.—Para configurar o tipo de sinal.

Alerta vibratório—Para fazer o aparelho vibrar ao receber chamadas e mensagens.

Sons do teclado—Para configurar o volume dos sons emitidos pelo teclado.

Sinais de aviso—O aparelho emite um sinal de aviso, por exemplo, quando a carga da bateria está fraca.

Alerta para—Configura o aparelho para tocar apenas quando receber chamadas de números telefônicos pertencentes a um grupo seletor de contatos. Chamadas originadas por números não pertencentes ao grupo seletor, serão anunciadas por um alerta silencioso. As seleções são: **Todas as cham.** e uma lista de grupos de contatos, se você os definiu. Veja "Criar grupos de contatos", na pág. 59.


Nome do perfil—Você pode renomear um perfil com qualquer nome de sua preferência. Os perfis Normal e Off-line não podem ser renomeados.


● PERFIL OFF-LINE

O perfil Off-line permite utilizar o aparelho sem conectar-se com a rede celular GSM para jogar, ouvir música e tocar o rádio.



Importante: No perfil Off-line, você não poderá fazer nenhuma chamada, incluindo chamadas de emergência, nem utilizar qualquer função que exija cobertura pela rede.

- 1 Pressione  e vá até **Perfis**.
- 2 Na lista de Perfis, navegue até **Off-line** e selecione **Opções > Selecionar**.
- 3 Pressione **Sim**.

O aparelho reinicia e a conexão GSM desliga, conforme mostrado pelo  no indicador da intensidade do sinal. Todos os sinais GSM serão barrados, entrando ou saindo do dispositivo.

Para abrir a lista de perfis disponíveis, pressione e solte o Botão Liga/Desliga. Navegue até **Off-line** e selecione **OK**.






Nota: Se uma conexão Bluetooth for desconectada ao se acessar o perfil Off-line, reative a conexão manualmente. Veja “Conexão Bluetooth”, na pág. 124.




Nota: Em áreas em que o uso de telefones celulares for proibido, a utilização de qualquer tecnologia sem fios, ou mesmo de um rádio, também poderá ser proibida. Portanto, consulte as agências responsáveis antes de utilizar o rádio ou uma tecnologia sem fios.

Desativar o perfil Off-line

- 1 Pressione  e vá até **Perfis**.
- 2 Na lista de **Perfis**, navegue até um perfil diferente e selecione **Opções > Selecionar**.
- 3 Pressione **Sim**.

O aparelho reinicializa e reestabelece a conexão GSM sem fios (contanto que a intensidade do sinal seja suficiente).

Personalizar o perfil Off-line

- 1 Na lista de Perfis, navegue até **Off-line** e selecione **Opções > Personalizar**.
- 2 Procure a função que deseja personalizar e pressione  para ver as opções:

Opções de toque—Muda o tipo de toque.

Volume do toque—Aumenta ou diminui o volume do toque musical.

Sinal de alerta mens.—Muda o som do sinal de alerta para mensagens recebidas.

Alerta vibratório—Ativa a vibração.

Sons do teclado—Configura o nível do volume dos sons emitidos pelo teclado.


Sinais de aviso—Define um som para o sinal de aviso, por exemplo, quando a bateria estiver descarregada.

Nome do perfil—Permite renomear o perfil.

12 Favoritos



Nota: O aparelho deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Pressione  e vá até **Extras > Favoritos**.

Você pode utilizar **Favoritos** para armazenar atalhos, links para suas fotos preferidas, vídeos, notas, arquivos de som do Gravador, marcadores do browser e até mesmo páginas do browser que salvou.

As opções em **Favoritos** são: **Abrir, Editar nome atalho, Excluir atalho, Mover, Visualiz. em lista/Visualiz. em grade, Ajuda e Sair**.

Os atalhos-padrão são:



— abre o editor de Notas



— abre o Calendário com a data atual selecionada




— abre a Caixa entrada em Mensagem

• ADICIONAR ATALHOS

Os atalhos só podem ser adicionados diretamente do aplicativo. Nem todos os aplicativos oferecem essa funcionalidade. Os atalhos serão automaticamente atualizados se você mover o item marcado pela seta, por exemplo, um item de uma pasta para outra.

- 1 Abra o aplicativo e navegue até o item que deseja adicionar como atalho em **Favoritos**.
- 2 Selecione **Opções > Adic. a Favoritos** e dê OK.

As Opções nos atalhos são as seguintes:


- **Para abrir um atalho**, navegue até o ícone e pressione . O arquivo abre-se já no aplicativo correspondente.
- **Para excluir um atalho**, navegue até o item desejado e selecione **Opções > Excluir atalho**. A remoção do atalho não afeta o arquivo a que ele se refere.
- Para alterar o título do atalho, selecione **Opções > Editar nome atalho**. Escreva o novo nome. Isso afeta apenas o atalho, não o arquivo ou item a que ele se refere.



13 Calendário e Atividades



Nota: O aparelho deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Pressione  e vá até **Calendário**.

No **Calendário**, você pode agendar seus compromissos, reuniões, aniversários, datas comemorativas e outros eventos. Também é possível configurar um alarme para alertá-lo de eventos no futuro próximo.

O calendário utiliza a memória compartilhada. Veja "Utilização da memória compartilhada", na pág. 14.

• CRIAR ENTRADAS NO CALENDÁRIO


- 1 Selecione **Opções > Nova entrada** e escolha um dos seguintes:

Reunião—para recordar um compromisso que tenha data e hora específica.

Memo—para escrever uma entrada geral para o dia.

Data especial—para recordar aniversários ou outras datas especiais. As entradas de datas especiais são repetidas todos os anos.


- 2 Preencha os campos. Veja "Campos de entrada do calendário", na pág. 101.

Use a tecla controladora para percorrer os campos. Pressione  para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

- 3 Para salvar a entrada, pressione **Concluído**.

Editar entradas de calendário

As **Opções** ao se editar uma entrada do calendário são: **Excluir**, **Enviar**, **Ajuda** e **Sair**.


- 1 Na visualização diária, navegue até a entrada e pressione  para abrir.
- 2 Edite os campos e pressione **Concluído**.

Se quiser editar um item repetido, escolha o modo de efetuar as alterações:

Todas ocorrências—todas as repetições do item serão alteradas.

Só esta entrada—somente a entrada atual será alterada.

Excluir entradas de calendário

Na visualização **Diária**, navegue até a entrada que deseja excluir e selecione **Opções > Excluir** ou pressione . Pressione **Sim** para confirmar.

Se quiser excluir um item repetido, escolha o modo de efetuar as alterações:

Todas ocorrências—todas as repetições do item serão excluídas.

Só esta entrada—somente a entrada atual será excluída.


Exemplo: Sua aula semanal foi cancelada. Você configurou o calendário para alertá-lo todas as semanas. Escolha **Só esta entrada** e o calendário o avisará de novo na semana que vem.



Campos de entrada do calendário

Assunto/Evento—Descreva o evento.

Local—Lugar da reunião, opcional.

Hora de início, Hora de término, Data de início e Data de término.

Alarme—Pressione  para ativar os campos de **Hora do alarme** e **Data do alarme**, e digite a hora e data desejadas.

Repetir—Pressione  para alterar a entrada a fim de que se repita. Indicada por  na visualização **diária**.





Dica: Repetir torna-se prático quando o evento ocorre regularmente, como uma aula semanal, uma reunião quinzenal, ou uma rotina diária que você queira lembrar.

Repetir até—Você pode definir uma data de término para a repetição da entrada.

Sincronização—Se você selecionar **Particular**, após a sincronização a entrada só poderá ser vista por você, e não será exibida para outras pessoas com acesso ao calendário on-line. Essa é uma característica útil quando, por exemplo, você sincroniza o seu calendário com o calendário de um computador compatível no trabalho. Se selecionar **Pública**, a entrada do calendário será vista por outras pessoas que tenham acesso ao seu calendário on-line. Se selecionar **Nenhum**, a entrada do calendário não será copiada para o seu PC quando você sincronizar o calendário.



Dica: Para escrever uma entrada no Calendário, pressione qualquer tecla (—) em qualquer tela do calendário. Abre-se uma entrada para Reunião, e os caracteres que você digitou são adicionados ao campo **Assunto**.

Visualização do calendário


As **Opções** nas várias telas do calendário são: **Abrir, Nova entrada, Visualiz. semanal/Visualiz. mensal, Excluir, Ir para data, Enviar, Configurações, Ajuda e Sair.**

VISUALIZAÇÃO MENSAL



Os ícones de sincronização na visualização mensal são os seguintes:

- **Particular**
- **Pública**
- **Nenhuma**
- A visualização diária contém espaços para várias entradas.

Na visualização mensal, cada fileira é uma semana. A data atual está sublinhada. As datas que possuem uma nota são marcadas com um pequeno triângulo no canto inferior direito. Há um quadrado em volta da data selecionada no momento.

Para abrir a visualização diária, navegue até a data desejada e pressione .

Para ir a uma certa data, selecione **Opções > Ir para data**. Digite a data e dê OK.



 **Dica:** Se pressionar  na visualização mensal, semanal ou diária, a data atual marca automaticamente.


Os ícones das notas do calendário nas visualizações diária e semanal são:

- **Reunião**
- **Memo**
- **Data especial**

VISUALIZAÇÃO SEMANAL

Na visualização semanal, as entradas do calendário para a semana selecionada aparecem em sete caixas, uma para cada dia. O dia atual da semana aparece sublinhado. Memos e datas especiais são colocados antes das 8:00h. Entradas sobre reuniões são marcadas com barras coloridas para os horários de início e de encerramento.

Para ver ou editar uma entrada, navegue até a célula que a contém e pressione  para abrir a visualização Diária, e então vá até a entrada e pressione  para abri-la.

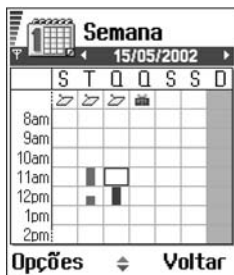

VISUALIZAÇÃO DIÁRIA

Na visualização diária, você pode ver as entradas do calendário para o dia selecionado. As entradas são agrupadas de acordo com a hora de início. Memos e datas especiais são colocados antes das 8:00h.

Para editar uma entrada, vá até a mesma e pressione . Pressione para passar ao dia seguinte ou pressione para voltar ao dia anterior.



Configurações da visualização do calendário

Selecione **Opções > Configurações** e escolha uma das seguintes:

Visualização padrão—Para selecionar a visualização que você deseja ver quando abrir o calendário.

Semana inicia no dia—Para alterar o dia em que a semana inicia.

Título visualiz. sem.—Para mudar o título da visualização semanal, de modo que o número da semana ou as datas da semana apareçam.

• CONFIGURAR ALARMES DO CALENDÁRIO

- Crie nova entrada para uma reunião ou data especial, ou abra uma entrada já existente.
- Procure **Alarme** e pressione para abrir os campos **Hora do alarme** e **Data do alarme**.
- Selecione **Ativar** e então configure a hora e data do alarme.
- Pressione **Concluído**. Um indicador de alarme aparece junto à entrada na visualização diária.


Interromper o alarme do calendário

A duração do alarme é de um minuto. Quando o tempo vencer, pressione **Parar** para encerrar o alarme do calendário. Se pressionar qualquer outra tecla, o alarme muda para Soneca.

• ENVIAR ENTRADAS DO CALENDÁRIO



Na visualização diária, navegue até a entrada que deseja enviar e selecione **Opções > Enviar**. A seguir, selecione o método; as escolhas são: **Via mensagem curta**, **Via e-mail** (disponível apenas se as definições necessárias de e-mail estiverem feitas) e **Via Bluetooth**. Para mais informações, veja "Mensagem", na pág. 68, e "Enviar dados", na pág. 125.

• LISTA DE ATIVIDADES

Pressione  e vá até **Extras > Atividade**.


Em **Atividade**, você pode guardar uma lista das tarefas que necessita completar.

A Lista de atividades utiliza a memória compartilhada. Veja "Utilização da memória compartilhada", na pág. 14.

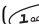
- 1 Para começar a escrever uma nota de atividade, pressione qualquer tecla ( - ).

O editor abre e o cursor pisca após as letras que você digitar.

- 2 Escreva a tarefa no campo **Assunto**.

Pressione  para adicionar caracteres especiais.

- 3 Para marcar um prazo para a tarefa, navegue até o campo **Vencimento** e digite uma data.


- 4 Para definir a prioridade de uma nota de atividade, vá até o campo **Prioridade** e pressione .

- 5 Para salvar a entrada, pressione **Concluído**.



Nota: Se você remover todos os caracteres e pressionar **Concluído**, a nota anteriormente salva será excluída.



- 6 Para abrir uma **nota de atividade**, vá até a mesma e pressione .


- 7 Para excluir uma **nota de atividade**, vá até a mesma e selecione **Opções > Excluir** ou pressione .

- 8 Para marcar uma **nota de atividade** como feita, vá até a mesma e selecione **Opções > Marcar como feita**.

- 9 Para restaurar uma **nota de atividade**, selecione **Opções > Marcar c/não feita**.

Ícones de prioridade: —Alta, —Baixa e (sem ícone)—Normal.

Ícones de status: —tarefa concluída e —não concluída.

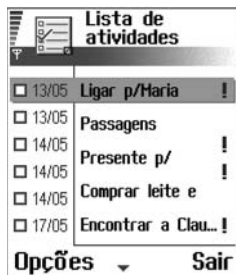

• IMPORTAÇÃO DE DADOS

É possível transferir dados de atividades, contatos e calendário de vários telefones Nokia para o aparelho N-Gage, utilizando o programa Data Import do PC Suite para o aparelho N-Gage. As instruções para utilização do aplicativo encontram-se na seção de ajuda on-line do PC Suite.

14 Extras e Mídia



Nota: O aparelho deverá estar ligado para utilizar as funções na pasta **Extras**. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

• CALCULADORA



Pressione e vá até **Extras > Calculadora**.

A **Opções** para a **Calculadora** são: **Último resultado**, **Memória**, **Limpar tela**, **Ajuda** e **Sair**.

- 1 Digite o primeiro número da operação.

Pressione para apagar erros no número.

- 2 Navegue até uma das funções e pressione para selecioná-la.

Use para adicionar, para subtrair, para multiplicar ou para dividir.

- 3 Digite o segundo número.

- 4 Para executar a operação, vá até e pressione .



Nota: A precisão da calculadora é limitada, pois ela foi projetada para realizar cálculos simples.


- Para adicionar um ponto decimal, pressione .
- Pressione e segure para apagar o resultado da operação anterior.
- Use e para ver cálculos anteriores e movimentar-se na página.
- Selecione para salvar um número na memória, indicada por **M**.
- Para recuperar um número da memória, selecione .
- Para excluir um número da memória, selecione **Opções > Memória > Limpar**.
- Para recuperar o resultado da última operação, selecione **Opções > Último resultado**.



Dica: Pressione repetidamente para navegar as funções. Você pode ver a barra de seleção alternar entre as funções.

• CONVERSOR



Pressione  e vá até **Extras > Conversor**.





No **Conversor**, você pode converter medidas (tais como **Comprimento**) de uma unidade para outra.



Nota: A precisão do conversor é limitada, pois ele foi projetado para realizar cálculos simples.

Converter unidades

As Opções para o **Conversor** são: **Selecionar unidade /Alterar moeda, Tipo de conversão, Taxas de câmbio, Ajuda e Sair**.

- 1 Vá até o campo **Tipo** e pressione  para acessar uma lista de medidas.
- 2 Vá até a medida desejada e dê **OK**.
- 3 Navegue até o primeiro campo para a **Unidade** e pressione  para acessar uma lista de unidades disponíveis. Selecione a unidade **de** (moeda) que você deseja converter, e dê **OK**.
Navegue para o próximo campo de **Unidade** e selecione a unidade **para** a qual deseja fazer a conversão.
- 4 Vá até o primeiro campo para **Quantia** e digite o valor que deseja converter. O campo da outra **Quantia** altera automaticamente para indicar o valor da conversão. Pressione  para adicionar o ponto decimal e pressione  para os símbolos +, – (temperatura), e E (exponentes).



Nota: A ordem de conversão altera se você escrever um valor no segundo campo de **Quantia**. O resultado aparece no primeiro campo de **Quantia**.

Escolher a quantia e configurar a taxa de câmbio

Antes de poder fazer conversões, será necessário escolher uma moeda básica, como por exemplo o dólar (USD) e configurar as taxas de câmbio para outros tipos de moeda.



Nota: A taxa da moeda básica é sempre 1. A moeda básica determina as taxas de conversão das outras moedas.

- 1 Selecione **Moeda** como o tipo de medida e selecione **Opções > Taxas de câmbio**. Abre-se uma lista de moedas, e você pode ver a moeda base atual em cima.
- 2 Para converter a moeda base, navegue até moeda e selecione **Opções > Definir moeda base**.



Nota: Quando você converter a moeda base, todas as outras taxas de câmbio previamente estabelecidas serão reconfiguradas para **0** e você precisará definir novas taxas.

- 3 Para adicionar uma taxa de câmbio, vá até a moeda e digite a taxa atual. (A taxa indica quantas unidades da moeda igualam uma unidade da moeda base.)



Dica: Por exemplo, se você configurar o dólar (USD) como moeda base, e um dólar atualmente vale 1.146 euros, você deverá escrever 1.146 como taxa de câmbio para o EUR.




Dica: Para renomear a moeda, vá até a tela de **Taxas de câmbio**, procure a moeda desejada, e selecione **Opções > Renomear moeda**.




- 4 Após adicionar todas as taxas de câmbio desejadas, você poderá fazer conversões. Veja "Converter unidades", na pág. 106.




• NOTAS

Pressione  e vá até **Extras > Notas**.

Você poderá vincular notas aos **Favoritos** e enviá-las para outros dispositivos. Arquivos de texto simples (formato TXT) que você receber, poderão ser salvos em **Notas**.

Para começar a escrever, pressione ( - ). Pressione  para apagar letras. Pressione **Concluído** para salvar.

• RELÓGIO

Pressione  e vá até **Extras > Relógio**.




As Opções para o **Relógio** são: **Definir alarme**, **Redefinir alarme**, **Remover alarme**, **Configurações**, **Ajuda** e **Sair**.

Configurações

Para alterar a hora ou data, selecione **Opções > Configurações** em **Relógio**. Para alterar o relógio visto no modo de espera, vá até as configurações de **Data e hora** e selecione **Tipo de relógio > Analóg.** ou **Digital**.

Configurar o alarme

- 1 Para definir novo alarme, selecione **Opções > Definir alarme**.
- 2 Digite a hora para o alarme e dê **OK**. Quando o alarme está ativo, o indicador  aparece.

O despertador opera mesmo que o aparelho esteja desligado.

Para cancelar um alarme, vá até relógio e selecione **Opções > Remover alarme**.

Para desligar o alarme, pressione **Parar**.

Quando o alarme soar, pressione qualquer tecla ou **Soneca** para interromper o alarme por cinco minutos: após esse tempo, ele toca outra vez. Você poderá fazer isso até cinco vezes.


Se chegar a hora de tocar o alarme e o aparelho estiver desligado, ele liga e dá o sinal de alarme. Se pressionar **Parar**, um aviso aparece e pergunta se quer deixá-lo ligado para chamadas. Pressione **Não** para desligar ou **Sim** para poder receber e fazer chamadas.



Nota: Não pressione **Sim** num ambiente em que o uso de dispositivos celulares for proibido, ou quando o seu uso possa causar interferências ou ser perigoso.

• COMPOSER






Pressione  e vá até **Mídia > Composer**.

O Composer permite que você crie os seus próprios toques musicais. Note que não é possível editar um toque musical padrão.






As **Opções** em **Composer** são: **Abrir, Novo toque, Excluir, Marcar/Desmarcar, Renomear, Duplicar, Ajuda e Sair**.



- 1 Selecione **Opções > Novo toque** para abrir o editor e começar a composição.

As **Opções** durante a composição são: **Executar, Inserir símbolo, Estilo, Andamento, Volume, Ajuda e Sair**.









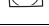
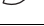

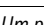



- Selecione **Opções > Inserir símbolo** para abrir uma lista de notas e pausas, ou utilize as teclas para adicioná-las. Veja a tabela mais adiante nessa seção. A duração-padrão da nota é de um quarto de tempo.
- Para ouvir o toque, pressione  ou selecione **Opções > Executar**. Para interromper a reprodução, pressione **Parar**.
- Para ajustar o volume selecione **Opções > Volume** antes de iniciar a execução do som.
- Para ajustar o andamento, selecione **Opções > Andamento**. Para aumentar ou diminuir o andamento gradualmente, pressione e segure  ou , respectivamente.

Configure o andamento em qualquer número entre 50 e 250 compassos por minuto. O andamento-padrão é de 160 compassos por minuto.

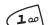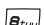- Para aplicar estilos diferentes, selecione **Opções > Estilo > Legato** (executado de maneira suave e regular) ou **Staccato** (notas executadas separadamente, para produzir sons mais distintos).
- Para selecionar várias notas ou pausas ao mesmo tempo, pressione e segure  e pressione e segure  ou  ao mesmo tempo.
- Para mover notas meio ponto na pauta, para cima ou para baixo, navegue até a nota e pressione  ou .

- Para produzir um dó#, pressione e segure , e ao mesmo tempo segure .

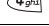
2 Pressione **Concluído** para salvar.

Teclas	Nota	Tecla e função
	c (Dó)	 Diminui a duração das notas ou pausas selecionadas de meio em meio tom.
	d (Ré)	 Aumenta a duração das notas ou pausas selecionadas de meio em meio tom.
	e (Mi)	 Insere uma pausa.
	f (Fà)	Pressione  para abrir uma lista de notas e pausas.
	g (Sol)	 Troca as oitavas - todas as notas ou pausas selecionadas são elevadas para a próxima oitava.
	a (Lá)	 Exclui as notas selecionadas.
	b (Si)	Um pressionamento longo das teclas  -  produz uma nota ou pausa prolongada (com ponto) ou encurta uma nota prolongada.

• GRAVADOR


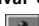
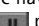
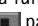
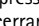
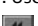



Nota: Ao utilizar as funções deste dispositivo, siga todas as leis e respeite a privacidade e direitos legais de outras.

Pressione  e vá até **Mídia > Gravador**.

As **Opções** para o Gravador são: **Abrir, Gravar clipe de som, Excluir, Mover p/mem. disp., Mover p/cartão mem., Marcar/Desmarcar, Renomear clipe som, Enviar, Adic a Favoritos, Configurações, Ajuda e Sair.**

O gravador permite que você grave conversas de telefone e memos de voz. Se você estiver gravando uma conversa, as duas pessoas ouvirão um som de cinco em cinco segundos durante a gravação.

Selecione **Opções > Gravar clipe de som** e navegue até uma função e pressione  para selecionar. Use:  para gravar,  para pausar,  para encerrar,  para fast forward,  para fast rewind e  para executar um arquivo de som aberto.



Nota: O gravador não pode ser utilizado quando uma chamada de dados ou conexão GPRS estiver ativa.

15 Serviços (XHTML)




Vários provedores de serviço na Internet mantêm páginas especificamente designadas para dispositivos celulares, oferecendo serviços como notícias e tempo, serviços bancários, informações de viagem, lazer e jogos. Com o browser XHTML você pode ver esses serviços como páginas WAP escritas em WML, e páginas XHTML escritas em XHTML, ou uma combinação dos dois.

O browser XHTML dá suporte às páginas escritas em Hypertext Markup Language (XHTML) e em Wireless Markup Language (WML).



Nota: O aparelho deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Pressione  e vá até **Mídia > Serviços** ou pressione e segure  no modo de espera.



Nota: Essa função exige certos Serviços da Rede. Consulte o provedor de serviços para informações e instruções mais específicas.

Para saber como fazer a conexão, navegar e encerrar a conexão com o serviço, veja "Chaves e comandos", na pág. 113.

• CONFIGURAR O SERVIÇO DO BROWSER

Receber configurações numa mensagem inteligente


Você poderá receber configurações de serviço numa mensagem curta especial (denominada mensagem inteligente) da operadora da rede ou provedor de serviços que ofereça esse recurso. Veja "Receber mensagens inteligentes", na pág. 82. Para mais informações, consulte a sua operadora ou o provedor de serviços.



Dica: As configurações poderão ser encontradas, por exemplo, no site de uma operadora da rede ou provedor de serviços.

Digitar as configurações




Siga as instruções dadas pelo provedor de serviços.

- 1 Pressione  e vá até **Ferramentas > Configurações > Conexão > Pts. de acesso** e defina as configurações do ponto de acesso.
Veja "Configurações da conexão", na pág. 41.
- 2 Vá até **Mídia > Serviços > Opções > Adicionar marcador**.
- 3 Escreva um nome para o marcador e o endereço da página do browser definido para o ponto de acesso atual.


• FAZER CONEXÃO


Após armazenar todas as configurações de conexão exigidas, você poderá acessar as páginas do browser.

Há três modos diferentes de acessar as páginas do browser.


- 1 Selecione a homepage () do seu provedor de serviço.
- 2 Selecione um marcador em **Marcadores**.
- 3 Pressione as teclas  —  para começar a escrever o endereço de um serviço de browser. O campo **Ir para**, ao pé da tela, é ativado imediatamente e você pode continuar a escrever o endereço.



Dica: Para acessar a tela dos **Marcadores** enquanto estiver navegando, pressione e segure . Para voltar à tela do browser, selecione **Opções > Voltar à página**.

- 4 Após selecionar uma página ou escrever o endereço, pressione  para iniciar o download da página. Veja também "Indicadores da conexão de dados", na pág. 7.



Nota: Se o ícone de segurança  aparecer durante uma conexão, significa que a transmissão de dados entre o aparelho e o gateway (ou servidor) do browser foi encriptada e é segura. Não significa, contudo, que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (local em que o material solicitado foi armazenado) é necessariamente segura.

• VER MARCADORES



Glossário: Um marcador consiste de um endereço da Internet (mandatório), título do marcador, ponto de acesso WAP e, se o serviço exigir, nome e senha do usuário.



Nota: O seu aparelho N-Gage talvez já tenha alguns marcadores pré-configurados para sites não afiliados com a Nokia. A Nokia não garante nem apoia esses sites. Se você resolver acessá-los, tome as mesmas precauções com a segurança ou conteúdo que tomaria com qualquer outro site.

As **Opções** em **Marcadores** (o próprio marcador ou a pasta foi selecionado) incluem: **Download, Voltar à página, Enviar, Localizar marcador, Adicionar marcador, Editar, Excluir, Ler mens. serviço, Desconectar, Mover p/pasta, Nova pasta, Marcar/Desmarcar, Renomear, Limpar cache, Detalhes, Adic. a Favoritos, Configurações, Ajuda e Sair.**

Em **Marcadores**, você pode ver marcadores que indicam vários tipos de páginas da web. Os marcadores são indicados pelos seguintes ícones:



A homepage (página inicial) definida para ponto de acesso do browser. Se você utilizar outro ponto de acesso para navegar a web, a página inicial mudará também.



A última página visitada. Quando o aparelho N-Gage está desconectado do serviço, o endereço da última página visitada é mantido na memória, até uma nova página ser visitada durante a próxima conexão.





Um marcador mostrando o título.


Quando você percorre os marcadores, você vê o endereço do marcador selecionado no campo Ir para, ao pé da tela.

Adicionar marcadores manualmente

- 1 Em **Marcadores**, selecione **Opções > Adicionar marcadores**.
- 2 Preencha os campos.

Somente o endereço deve ser definido. O ponto de acesso padrão é atribuído ao marcador, se nenhum outro for selecionado. Pressione  para digitar caracteres especiais tais como /, ., ;, e @. Pressione  para excluir caracteres.

- 3 Selecione **Opções > Salvar** para salvar o marcador.

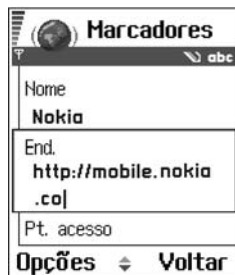

Enviar marcadores








Para enviar um marcador, navegue até ele e selecione **Opções > Enviar > Via mens. texto**.

• NAVEGAÇÃO

Numa página do browser, os novos links aparecem sublinhados em azul, e os links já visitados, em violeta. As imagens que operam como links apresentam uma borda azul.

As **Opções** durante a navegação são: **Abrir, Opções de serviço, Marcadores, Histórico, Ir p/ endereço URL, Ver imagens, Ler mens. serviço, Salv. como marcad., Enviar marcador, Recarregar, Desconectar, Mostrar imagens, Limpar cache, Salvar página, Localizar, Detalhes, Sessão, Segurança, Configurações, Ajuda e Sair.**


Chaves e comandos

- Para abrir um link, selecione o link e pressione .
- Para navegar a página, use a tecla controladora.
- Para digitar letras e números num campo, pressione as teclas  — . Pressione  para digitar caracteres especiais tais como /, ., :, e @. Pressione  para excluir caracteres.
- Para voltar à página anterior durante a navegação, pressione **Voltar**. Se **Voltar** não estiver disponível, selecione **Opções > Histórico** para ver uma lista cronológica das páginas visitadas durante uma sessão do browser. A lista histórica é excluída sempre que se encerra a sessão.
- Para assinalar caixas e fazer seleções, pressione .
- Para recuperar o conteúdo mais recente do servidor, selecione **Opções > Recarregar**.
- Para abrir uma sub-lista de comandos ou ações da página atual da web, selecione **Opções > Opções de serviço**.
- Pressione  para desconectar-se de um serviço da web e para encerrar a navegação.



VER MENSAGENS DE SERVIÇO

Para baixar e ver novas mensagens de serviço durante a navegação:

- 1 Selecione **Opções > Ler mens. serviço** (só aparece se houver mensagens novas).
- 2 Navegue até a mensagem e pressione  para descarregá-la e abri-la.

Para mais detalhes sobre o serviço de mensagens, veja "Mensagens do serviço", na pág. 83.

SALVAR MARCADORES

- Para salvar um marcador durante a navegação, selecione **Opções > Salv. como marcad..**
- Para salvar um marcador recebido numa mensagem inteligente, abra a mensagem na **Caixa entrada** em **Mensagem** e selecione **Opções > Salv. como marcad..** Veja também "Receber mensagens inteligentes", na pág. 82.



Ver páginas salvas

Se você regularmente navega páginas contendo informações que não mudam com frequência, por exemplo, horário de trens, você poderá salvá-las e navegar depois, off-line. Se você possui um cartão de memória, poderá salvar as páginas da web no cartão, em lugar de salvá-las na memória.

As Opções na tela de **Páginas salvas** são: **Abrir, Voltar à página, Recarregar, Excluir, Ler mens. serviço, Desconectar, Mover p/ pasta, Marcar/Desmarcar, Renomear, Limpar cache, Detalhes, Adic. a Favoritos, Configurações, Ajuda e Sair.**

- Para salvar uma página, selecione **Opções > Salvar página** enquanto estiver navegando.

Na tela de Páginas salvas, você pode criar pastas para armazenar suas páginas web salvas.

- Para abrir a tela de Páginas salvas, pressione  em Marcadores. Na tela de Páginas salvas, pressione  para abrir uma página salva.

Se você quiser iniciar uma conexão com o serviço web e recuperar a página outra vez, selecione **Opções > Recarregar**. Você também pode arrancar as páginas em pastas.



Nota: O aparelho permanece on-line após a página ter sido recarregada.



• FAZER DOWNLOAD

Você pode fazer download de itens como toques musicais, imagens, logos de operadoras e vídeos por meio do navegador móvel.

Após o download, os itens são administrados pelos respectivos aplicativos no aparelho N-Gage. Por exemplo, uma imagem baixada será salva em **Mídia > Imagens**.

Baixar diretamente da página web

Para baixar o item diretamente da página web, navegue até o link e selecione **Opções > Abrir**.

Comprar um item



Nota: A proteção do copyright pode impedir que algumas imagens, toques musicais e outros conteúdos sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Para baixar o item:

- Navegue até o link e selecione **Opções > Abrir**.
- Selecione **Comprar**, se quiser comprar o artigo.

Checar um item antes de fazer o download.



Nota: Consulte o seu provedor de serviços para saber se oferece este recurso.

Você pode ver os detalhes de um item antes de baixá-lo. Detalhes sobre um item podem incluir preço, breve descrição e tamanho.


- Navegue até o link e selecione **Opções > Abrir**.

Os detalhes do item são visualizados no aparelho.

Se quiser continuar com o download, pressione **Aceitar** ou, se quiser cancelar, pressione **Cancelar**.



• ENCERRAR UMA CONEXÃO

- Selecione **Opções > Desconectar**, ou
- Pressione e segure  para encerrar a navegação e retornar ao modo de espera.

Esvaziar o cache

As informações ou serviços acessados são salvos na memória de cache do aparelho.




Nota: Se você tentou acessar ou já acessou dados confidenciais que exigiam senhas (por exemplo, contas bancárias), esvazie o cache do aparelho após cada uso. Para esvaziar o cache, selecione **Opções > Limpar cache**.



Glossário: O cache é uma posição intermediária, utilizada para guardar dados provisoriamente.

• CONFIGURAÇÕES DO BROWSER

Pressione **Opções**, vá até **Configurações** e pressione **Escolher**.

Ponto de acesso padrão—Se quiser mudar o ponto de acesso padrão, pressione  para abrir uma lista de pontos de acesso disponíveis. O ponto de acesso padrão atual aparece marcado. Para mais informações, veja "Configurações da conexão", na pág. 41.

Mostrar imagens—Decida se quer ver imagens durante a navegação. Se escolher **Não**, você poderá carregar as imagens mais tarde, durante a navegação, selecionando **Opções > Mostrar imagens**.

Tamanho da fonte—Você poderá escolher vários tamanhos, incluindo grande, normal e pequeno.

Cookies—**Permitir ou Recusar**. Você pode ativar ou desativar o recebimento e envio de cookies.

Confirmar DTMFs—**Sempre** ou **Só no 1º envio**. O browser oferece suporte às funções que podem ser acessadas durante a navegação. Você pode fazer uma chamada de voz durante a navegação de uma página, enviar DTMF durante uma chamada de voz, salvar nos **Contatos** um nome e número contidos numa página da Web. Escolha se deseja confirmar antes que o aparelho envie os tons DTMF durante uma chamada de voz. Veja também "Opções durante a chamada", na pág. 18.

Quebra de texto—Escolha **Inativo** se não quiser que o texto de um parágrafo quebre automaticamente no fim da linha, ou **Ativo** se quiser usar essa função.

16 Aplicativos (Java™)



Nota: O aparelho deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Pressione  e vá até **Extras > Aplicativos**.

Em **Aplicativos**, você pode abrir ou remover aplicativos Java instalados. Em **Instalar**, você pode instalar aplicativos Java (arquivos com extensão .JAD ou .JAR).



Nota: O aparelho dá apoio aos aplicativos Java, Edição J2Micro. Não faça download de aplicativos Personative, pois eles não podem ser instalados no aparelho N-Gage.

Quando acessar **Aplicativos**, você encontrará uma lista de aplicativos Java que já foram instalados neste aparelho.

As Opções em **Aplicativos** são: **Abrir**, **Ver detalhes**, **Configurações**, **Remover**, **Ir p/ endereço URL**, **Atualizar**, **Ajuda** e **Sair**.

- 1 Navegue até um deles e selecione **Opções > Ver detalhes** para ver as seguintes opções:

Status—Instalado, **Em execução** ou **Descarregad.** (só aparece na tela para Instalar)

Versão—o número da versão do aplicativo

Fornec.—o fornecedor ou fabricante do aplicativo

Tamanho—o tamanho do arquivo do aplicativo em kilobytes


Tipo—uma breve descrição do aplicativo

URL—endereço de uma página de informações na Internet

Dados—o tamanho dos dados do aplicativo, tais como os recordes do jogo, em kilobytes

- 2 Para iniciar a conexão de dados e para ver informações adicionais sobre o aplicativo, navegue até ele e selecione **Opções > Ir p/ endereço URL**.
- 3 Para iniciar uma conexão de dados e verificar se há uma atualização disponível para o aplicativo, navegue até ele e selecione **Opções > Atualizar**.

Os aplicativos utilizam a memória compartilhada. Veja "Utilização da memória compartilhada", na pág. 14.

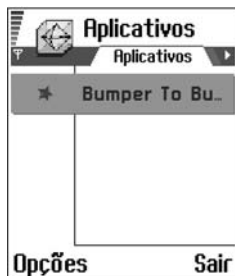

• INSTALAR UM APLICATIVO JAVA

Os arquivos de instalação podem ser transferidos para o seu aparelho de um computador, descarregados durante uma sessão do browser, ou enviados a você por meio de uma mensagem multimídia, como anexo de e-mail, ou via conexão Bluetooth. Se você estiver utilizando o PC Suite do Nokia N-Gage para transferir o arquivo, coloque-o na pasta **c:\nokia\installs** do aparelho N-Gage.





Importante: Só instale software de fontes que ofereçam proteção adequada contra vírus e outros softwares danosos.




Nota: Em **Instalar**, você só pode adicionar arquivos de instalação para software Java com a extensão **.JAD** ou **.JAR**.

As Opções em **Instalar** são **Instalar**, **Ver detalhes**, **Remover**, **Ajuda** e **Sair**.

- 1 Em **Aplicativos**, pressione para abrir **Descarreg.** se quiser ver os pacotes para instalação .
- 2 Para instalar um aplicativo, navegue até o arquivo de instalação e selecione **Opções > Instalar**.

Ou então, procure o arquivo de instalação na memória do aparelho, marque-o e pressione  para iniciar.



Dica: Se você recebeu o arquivo de instalação como anexo de e-mail, vá até a sua caixa de correio, abra o e-mail, abra Anexos, navegue até o arquivo de instalação e pressione  para iniciar.

- 3 Pressione **Sim** para confirmar.

O arquivo **.JAR** é necessário para a instalação. Se não o encontrar, o aparelho vai pedir que você faça o download. Se não houver um ponto de acesso definido para Aplicativos, você deverá selecionar um. Quando estiver descarregando o arquivo **.JAR**, você talvez necessite digitar um nome de usuário e senha para acessar o servidor. Obtenha os mesmos do fornecedor ou fabricante do aplicativo.


Durante a instalação, o aparelho N-Gage verifica a integridade do pacote a ser instalado. O aparelho mostra informações sobre as verificações sendo feitas, e você poderá optar se deseja continuar com a instalação ou não. Quando o aparelho N-Gage completar a verificação da integridade do software, o aplicativo será instalado.

- 4 O aparelho informa quando a instalação estiver completa.

Para abrir o aplicativo Java após a instalação, vá até **Aplicativos**.



Dica: Quando estiver navegando, você poderá descarregar um arquivo de instalação e instalá-lo imediatamente. Observe, contudo, que a conexão continuará ativa em segundo plano durante a instalação.

Para abrir um aplicativo Java, vá até o aplicativo em **Extras > Aplicativos** e pressione .

Para desinstalar um aplicativo Java, selecione o aplicativo e selecione **Opções > Remover**.

• CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO

Para definir um ponto de acesso padrão para descarregar componentes faltantes do aplicativo, selecione **Opções > Configurações > Pt. de acesso** padrão. Para mais detalhes sobre a criação de pontos de acesso, veja "Pontos de acesso", na pág. 43.

Selecione um aplicativo, **Opções > Configurações**, e então um dos itens seguintes:

- **Ponto de acesso**—Selecione um ponto de acesso para o aplicativo a fim de baixar dados extras.
- **Conexão com a rede**—Alguns aplicativos Java poderão exigir uma conexão de dados por meio de um ponto de acesso específico. Se nenhum ponto de acesso foi definido, você deverá selecionar um. As opções são:

Permitido—A conexão é feita sem nenhuma notificação.

Perguntar primeiro—Sua permissão será solicitada antes da conexão ser feita.

Não permitida—Conexões não são permitidas.

17 Gerenciador—aplicativos e software





Nota: O aparelho deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Pressione  e vá até **Ferramentas > Gerenc. aplicat.**

O **Gerenc. aplicat.** permite instalar e remover novos aplicativos e pacotes de software, bem como remover aplicativos do aparelho. Pode-se também verificar o uso da memória.

As **Opções em Gerenc. aplicat.** são: **Ver detalhes, Ver certificado, Instalar, Remover, Ver log, Enviar log, Detalhes memória, Ajuda e Sair.**

Ao abrir o **Gerenc. aplicat.**, vê-se uma lista de:

- Pacotes de instalação salvos no Gerenciador
- Aplicativos parcialmente instalados (indicados por ) e
- Aplicativos completamente instalados que podem ser removidos (indicados por )



Nota: No **Gerenc. aplicat.**, só se podem utilizar arquivos de instalação de software para dispositivos com a extensão .SIS.

- Vá até um arquivo de instalação e selecione **Opções > Ver detalhes** para ver o **Nome, Versão, Tipo, Tamanho, Fornecedor e Status** do pacote de software.
- Escolha um dos pacotes de software e selecione **Opções > Ver certificado** para exibir os detalhes do certificado de segurança do software escolhido. Veja "Gerenciamento de certificados", na pág. 49.



Importante: Só instale software de fontes que ofereçam proteção adequada contra vírus e outros softwares danosos.

Não instale o aplicativo se o Gerenciador exibir um aviso de segurança durante a instalação.



Dica: Para instalar aplicativos Java™ (arquivos com extensão .JAD ou .JAR), vá até **Aplicativos**. Para mais informações, veja "Aplicativos (Java™)", na pág. 117.

• INSTALAR SOFTWARE

Você pode instalar aplicativos especificamente formulados para uso com o aparelho N-Gage ou apropriados para uso com o sistema operacional Symbian. Um pacote de software geralmente consiste de um arquivo altamente compactado, contendo muitos arquivos de componentes.

Se você instalar um programa que não foi especificamente formulado para o aparelho N-Gage, o mesmo poderá operar e apresentar um visual bem diferente dos seus aplicativos usuais.




Importante: Se você instalar um arquivo para atualizar ou consertar um aplicativo existente, você só poderá restaurar o aplicativo original se possuir o arquivo original de instalação ou uma cópia de segurança (backup) completa do pacote de software removido. Para restaurar o aplicativo original, remova primeiro o aplicativo e então faça nova instalação, utilizando o arquivo original de instalação ou a cópia de backup.




Dica: Selecione **Opções > Ver log** para ver que pacotes de software foram instalados ou removidos, bem como a data.

- Os arquivos de instalação podem ser: transferidos de um computador compatível para o seu aparelho, descarregados durante uma sessão do browser, ou então enviados a você por meio de uma mensagem multimídia, como anexo de e-mail ou por conexão Bluetooth. Se você estiver utilizando o PC Suite do aparelho N-Gage para transferir o arquivo, coloque-o na pasta **c:\nokia\installs** do aparelho N-Gage.
- Os pacotes de instalação podem ser transferidos de um computador compatível para o seu aparelho utilizando o cabo USB mini-B DKE-2. Se você estiver utilizando o Microsoft Windows Explorer para transferir o arquivo do CD-ROM do aparelho N-Gage, coloque-o no cartão de memória (**disco local**).
- Abra o **Gerenciador**, navegue até o pacote de instalação, e selecione **Opções > Instalar** para iniciar.

Ou então, procure o arquivo de instalação na memória do aparelho para jogos ou cartão de memória, selecione o arquivo e pressione  para iniciar a instalação.



Dica: Se você receber o arquivo de instalação como anexo de e-mail, vá até a sua caixa de correio, abra o e-mail, abra a tela **Anexos**, navegue até o arquivo de instalação e pressione  para iniciar.

Durante a instalação, o aparelho N-Gage verifica a integridade do pacote a ser instalado. O aparelho N-Gage mostra informações sobre as verificações sendo feitas, e você poderá optar se deseja continuar com a instalação ou não. Quando o aparelho completar a verificação da integridade do software, o aplicativo será instalado no seu aparelho.



Dica: Para enviar o seu log de instalação a um centro de atendimento para que eles possam ver o que foi instalado ou removido, selecione **Opções > Enviar log > Via mens. curta** ou **Via e-mail** (disponível apenas se as configurações de e-mail já foram efetuadas).

• REMOVER SOFTWARE

- 1 Para remover um pacote de software, navegue até o mesmo e selecione **Opções > Remover**.
- 2 Pressione **Sim** para confirmar.

Se a operação de outro pacote de software depender do que foi removido, ele talvez deixe de operar. Consulte a documentação do software instalado para detalhes.

• VER O ESTADO DA MEMÓRIA

Para visualizar a memória, selecione **Opções > Detalhes memória**.

Se houver um cartão de memória instalado no seu aparelho, você poderá optar entre duas visualizações da memória, a primeira sendo **Mem. dispositivo** e a outra **Cartão de mem.**. Se não houver um cartão, a única opção será **Mem. dispositivo**.

Quando você abre uma das memórias, o aparelho N-Gage calcula a quantidade de espaço livre para armazenamento de dados e instalação de novo software. Nas telas da memória, você poderá ver o espaço ocupado pelos grupos diferenciados de dados: **Calendário, Contatos, Documentos, Mensagens, Imagens, Arquivos de som, Vídeos, Vídeos, Aplicativos, Mem. em uso** e **Memória livre**.



Dica: Se houver pouco espaço na memória do aparelho N-Gage, remova alguns documentos ou transfira-os para o cartão de memória. Veja também "Solução de problemas", na pág. 130.

18 Conectividade



Nota: O aparelho deverá estar ligado para utilizar as funções na pasta **Ferramentas**. Não ligue o aparelho quando o uso de dispositivos celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Pressione  e vá até **Ferramentas > Bluetooth**.

Você pode transferir dados do seu aparelho para outro dispositivo compatível, como por exemplo, um telefone ou computador, utilizando uma conexão sem fios Bluetooth.

• CONEXÃO BLUETOOTH



O aparelho N-Gage está em conformidade e adota os termos da Especificação 1.1 do Bluetooth. Contudo, a interoperabilidade entre o aparelho N-Gage e outros produtos de tecnologia sem fios não é garantida, nem depende de compatibilidade. Para mais informações sobre compatibilidade com dispositivos celulares Bluetooth, consulte as informações para usuários do produto ou consulte o fabricante do mesmo.

É possível jogar com dois ou mais jogadores utilizando uma conexão celular Bluetooth, com participantes que possuam o mesmo jogo num dispositivo compatível. Veja "Jogos", na pág. 27. É possível utilizar uma conexão Bluetooth no perfil Off-line; contudo, no perfil Off-line, o dispositivo não faz e não recebe chamadas de telefone. Veja "Perfil Off-line", na pág. 97.



Dica: Também é possível participar de jogos de um aparelho N-Gage para outro, utilizando a tecnologia Bluetooth.


Bluetooth permite conexões celulares grátis entre dispositivos eletrônicos numa área com 10 metros de alcance, no máximo. Uma conexão sem fios pode ser utilizada para jogar, enviar imagens, vídeos, textos, cartões de visita, notas de calendário, ou para conectar-se com outros dispositivos que aceitem Bluetooth, tais como computadores.

Considerando que os dispositivos Bluetooth se comunicam utilizando ondas radiofônicas, o seu aparelho N-Gage e o outro dispositivo Bluetooth não necessitam estar numa linha direta de visão.

Os dois dispositivos só necessitam estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, apesar de a conexão estar sujeita a interferências de obstruções tais como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

O uso de Bluetooth descarrega a bateria, e o tempo de operação do aparelho também será reduzido. Leve isto em consideração quando executar outras operações com o seu aparelho.

É provável que existam restrições para o uso de dispositivos que utilizam tecnologias sem fios. Consulte as autoridades locais.

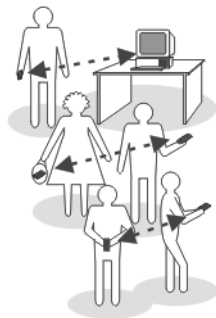


Ativação inicial

Quando ativar o aplicativo Bluetooth pela primeira vez, um nome Bluetooth para o seu aparelho N-Gage será solicitado.

Escreva um nome (máx. 30 letras) ou use o nome-padrão, "Nokia N-Gage game deck". Se você enviar dados utilizando uma conexão Bluetooth antes de atribuir um nome Bluetooth individual para o seu aparelho, o nome-padrão será utilizado.

Conexão Bluetooth

Para modificar as configurações Bluetooth, navegue até o item que deseja modificar e pressione .

- **Bluetooth**—Selecione **Ativar** se quiser utilizar uma conexão Bluetooth. Se selecionar **Desativar**, todas as conexões ativas serão encerradas.
- **Visibilid do meu disp.**—Se você selecionar **Visto por todos**, o aparelho poderá ser identificado por outros dispositivos Bluetooth durante uma procura de dispositivos. Se você selecionar **Oculto**, o seu aparelho N-Gage não poderá ser identificado por outros dispositivos durante uma procura.



Nota: Após ativar Bluetooth e alterar **Visibilid do meu disp.** para **Visto por todos**, o seu aparelho N-Gage e o seu nome poderão ser vistos por outros usuários de dispositivos Bluetooth.



- **Meu nome Bluetooth**—Defina um nome para a conexão Bluetooth do seu aparelho. Após ativar Bluetooth e alterar **Visibilidade do meu disp. para Visto por todos**, esse nome poderá ser visto por outros usuários de dispositivos Bluetooth.



Dica: Na procura por dispositivos, alguns dispositivos compatíveis poderão mostrar apenas o endereço individual do Bluetooth (endereço do dispositivo). Para descobrir o seu endereço Bluetooth especial, digite o código ***#2820#** no modo de espera.

Enviar dados




Nota: Só pode haver uma conexão Bluetooth ativa em qualquer ocasião.

- 1 Abra o aplicativo que armazena o item que você quer enviar. Por exemplo, para enviar uma imagem para um dispositivo compatível, abra o aplicativo Imagens; para enviar um vídeo para um dispositivo compatível, abra o aplicativo Vídeo.
- 2 Navegue até o item que deseja enviar, no caso, a imagem, e selecione **Opções > Enviar > Via Bluetooth**.



Dica: Para enviar texto via Bluetooth (em lugar de mensagens curtas), vá até **Notas**, escreva o texto e selecione **Opções > Enviar > Via Bluetooth**.

O aparelho começa a procurar dispositivos na área de seu alcance. Os dispositivos ativados por Bluetooth que se encontram na área de alcance são listados na tela, um por um. Você verá um ícone de dispositivo, o nome Bluetooth do dispositivo, o tipo de dispositivo ou um nome curto. Dispositivos pareados, são indicados por um .

Se você já procurou por dispositivos Bluetooth, uma lista dos dispositivos encontrados previamente aparecerá primeiro. Para iniciar nova procura, selecione **Mais dispositivos**. Se você desligar o aparelho, a lista de dispositivos desaparece, e você terá que reiniciar a procura antes de enviar dados.

- 3 Para interromper a procura, pressione **Parar**.

A lista de dispositivos se imobiliza e você pode iniciar a conexão com um dos dispositivos que encontrou.

- 4 Vá até a configuração desejada e pressione **Escolher**.

O item que está enviando é copiado na **Caixa de saída** e **Conectando** aparece. Se o outro dispositivo exigir a formação do par antes de transmitir os dados, ouve-se um bipe e o aparelho solicita a senha. Preencha o seguinte:



- Crie a sua própria senha (de 1 a 16 caracteres no máximo, numéricos) e faça um acordo com o proprietário do outro dispositivo Bluetooth para usar a mesma senha. Essa senha só é usada uma vez, e você não precisa memorizá-la.
- Após o pareamento, o dispositivo será salvo em **Disp. pareados**.



Glossário: Parear significa autenticar. Os usuários de dispositivos ativados por Bluetooth devem concordar em usar a mesma senha para os dois dispositivos, a fim de formar o par. Os dispositivos que não usam uma interface de usuário possuem um código configurado pelo fabricante.

Quando a conexão estiver estabelecida, **Enviando dados** aparece. Se o envio falhar, a mensagem ou dados serão excluídos. O arquivo Rascunhos, em Mensagem, não armazena mensagens enviadas por conexão Bluetooth.



Nota: Dados recebidos via Bluetooth podem ser encontrados na **Caixa entrada** em **Mensagem**. Veja “Caixa de entrada—receber mensagens”, na pág. 80.

ÍCONES PARA DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS COM BLUETOOTH



Computador



Telefone






Outros






Desconhecido

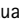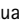VERIFIQUE O STATUS DA CONEXÃO BLUETOOTH

- Quando  aparece no modo de espera, a conexão Bluetooth está ativa.
- Quando  está piscando, o aparelho N-Gage está tentando conectar-se com o outro dispositivo.
- Quando  aparece continuamente, a conexão está ativa.

Dispositivos pareados


O pareamento com outro dispositivo facilita e agiliza a busca. Dispositivos pareados são mais fáceis de reconhecer, pois são indicados por  na lista resultante. Em **Bluetooth**, pressione  para ver a lista de dispositivos pareados ().

As **Opções** na tela de **Disp. pareados** são: **Novo disp. pareado**, **Conectar/Desconectar**, **Atribuir abreviação**, **Excluir**, **Excluir todos**, **Def. como autoriz.** ou **Def. não autorizado**, **Ajuda** e **Sair**.

PAREAR COM UM DISPOSITIVO

- 1 Selecione **Opções > Novo disp. pareado** na tela de **Disp. pareados**.
O aparelho procura por dispositivos na área de alcance. Se você já procurou por dispositivos Bluetooth, uma lista dos dispositivos encontrados previamente aparecerá primeiro.
 - 2 Para iniciar nova procura, selecione **Mais dispositivos**.
 - 3 Vá até o dispositivo com que deseja formar o par e pressione **Escolher**.
 - 4 Digite a sua senha, ou origine a sua própria senha (de 1 a 16 caracteres no máximo, numéricos) e faça um acordo com o proprietário do outro dispositivo Bluetooth para usar a mesma senha. Essa senha só é usada uma vez, e você não precisa memorizá-la.
- Após o pareamento, o dispositivo será salvo em **Disp. pareados**.

CANCELAR PAREAMENTO

- 1 Em **Disp. pareados**, procure o dispositivo desejado e pressione  para cancelar o par, ou selecione **Opções > Excluir**.
O dispositivo será removido da lista de Dispositivos pareados e o par ficará cancelado.

- 2 Se quiser cancelar todos os pares, selecione **Opções > Excluir todos**.



Nota: Se você estiver conectado a um dispositivo no momento em que cancelar o pareamento com o mesmo, o par será imediatamente removido, mas a conexão continuará ativa.

ATRIBUIR NOMES

Uma abreviação pode ser definida como nome curto (apelido, alias), para ajudar a reconhecer um determinado dispositivo. Esse nome (abreviação) é salvo na memória do aparelho e não pode ser visto por outros usuários de dispositivos Bluetooth.

- 1 Para atribuir uma abreviação, navegue até o dispositivo e selecione **Opções > Atribuir abreviação**.
- 2 Escreva a abreviação e dê **OK**.



Dica: Atribua um apelido ao dispositivo Bluetooth de um amigo, ou ao seu próprio computador, para poder reconhecê-lo mais facilmente.




Nota: Escolha um nome que seja fácil de lembrar e reconhecer. Mais tarde, quando estiver procurando por dispositivos ou um dispositivo estiver solicitando conexão, o nome que você escolheu será utilizado para identificar o dispositivo.


CONFIGURAR A AUTORIZAÇÃO

Após formar pares com outro dispositivo, você pode configurá-lo autorizado ou não autorizado.



Não autorizado (padrão)—Pedidos de conexão com este dispositivo deverão ser aceitos separadamente, todas as vezes.

Autorizado—As conexões entre este dispositivo e o seu aparelho podem ser feitas sem o seu conhecimento. Nenhuma aceitação ou autorização separada será necessária. Use esse status para os seus próprios dispositivos, por exemplo, o seu PC, ou para dispositivos pertencentes a uma pessoa de muita confiança. O ícone  aparece junto aos dispositivos autorizados na tela de **Disp. pareados**.

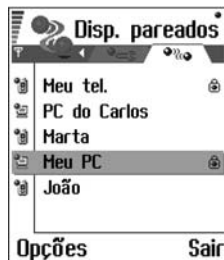Em **Disp. pareados**, vá até o dispositivo e selecione **Opções > Def. como autoriz. ou Def. não autorizado**.



Receber dados

Quando você receber dados via Bluetooth, ouvirá um bipe e um aviso perguntará se deseja aceitar a mensagem. Se aceitar,  aparece e o item será colocado na pasta **Caixa entrada** em **Mensagem**. As mensagens são indicadas pelo ícone . Veja "Caixa de entrada—receber mensagens", na pág. 80, para mais informações.

Encerrar uma conexão

A conexão Bluetooth será desconectada automaticamente após enviar ou receber dados.

• CONECTAR-SE A UM COMPUTADOR

Para mais informações sobre o modo de conectar-se a um computador compatível via Bluetooth, e como instalar o PC Suite para o aparelho N-Gage, veja o *Guia de Instalação para o PC Suite* no CD-ROM, seção "Install". Para mais informações sobre o uso do PC Suite do aparelho N-Gage, veja a ajuda on-line do PC suite.

Usar o CD-ROM

O CD-ROM em geral inicializa automaticamente quando inserido no drive de CD-ROM de um PC compatível. Se não inicializar, faça o seguinte:

- 1 Clique no botão **Iniciar** do Windows, e selecione **Programas > Windows Explorer**.

- 2 No drive do CD-ROM, localize o arquivo **Nokia game deck.exe** e dê dois cliques nele.
A interface do CD-ROM abre-se.
- 3 Localize o PC Suite para o aparelho N-Gage na seção "Install".
- 4 Dê dois cliques em 'PC Suite para o aparelho N-Gage'. O assistente de instalação orienta o processo de instalação.

Usar o modem

Instruções detalhadas para a instalação podem ser encontradas no *Quick guide for Modem Options* no CD-ROM que acompanha o aparelho.



• SINCRONIZAÇÃO



Nota: Você deverá descarregar o aplicativo do CD-ROM.

Esse aplicativo permite sincronizar o calendário ou contatos do aparelho N-Gage com vários aplicativos de calendário e agenda de um computador compatível ou da Internet. A sincronização ocorre sobre uma conexão de dados com pacotes ou chamada de dados GSM.

O aplicativo de sincronização utiliza a tecnologia SyncML de sincronização. Para mais informações sobre compatibilidade SyncML, consulte o fornecedor do aplicativo de agenda ou calendário que você deseja sincronizar com seu aparelho.

19 Solução de problemas

Se houver algum problema com o seu aparelho N-Gage, o Club Nokia Care responde perguntas e oferece instruções por telefone.



Nota: O Club Nokia não se encontra disponível no mercado brasileiro. Para mais detalhes, visite o Website da Nokia, em inglês, www.club.nokia.com.

• MEMÓRIA INSUFICIENTE

Quando as seguintes mensagens aparecerem, significa que a memória do aparelho N-Gage está com pouco espaço disponível e você deverá excluir alguns dados.

Memória insuficiente para esta operação.

Exclua alguns dados antes.

Pouca memória. Exclua alguns dados.

Para ver que tipo de dados você possui e quanta memória cada grupo ocupa, vá até **Ferramentas > Gerenc. aplicat.** e selecione **Opções > Detalhes memória**.

Exclua os seguintes itens com regularidade:

- Mensagens das pastas **Caixa entrada**, **Rascunhos** e **Enviadas**, em **Mensagem**.
- Mensagens de e-mail recuperadas da memória do aparelho.
- Páginas do browser salvas.
- Imagens da pasta **Imagens**

Se quiser excluir informações dos contatos, notas de calendário, contadores de chamadas, contadores do custo das chamadas, pontos dos jogos ou qualquer outra informação, abra o aplicativo correspondente para remover os dados.



Nota: Se o aparelho não responder, procure excluir os itens um por um.

Limpar a memória do calendário—Para remover mais de um evento de cada vez, vá até a visualização Mensal e selecione **Opções > Excluir entradas** e uma das seguintes opções:

- **Anteriores a**—para excluir todas as notas de calendário que venceram antes de uma certa data. Digite a data desejada, e todas as notas antes dela serão excluídas.
- **Todas as entradas**—para excluir todas as notas do calendário.

Apagar informações do log—Para apagar permanentemente todo o conteúdo do Log, Chamadas recentes, Relatórios de entrega de mensagens, vá até **Logs** e selecione **Opções > Limpar log** ou vá até **Configurações > Duração do log > Sem log**.

Outras maneiras de armazenar dados incluem:

- Utilizar o PC Suite do aparelho N-Gage para copiar dados no computador.
- Enviar imagens para o seu próprio endereço de e-mail e salvá-las no computador.
- Enviar dados para outro dispositivo compatível com Bluetooth.




• PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

Funções básicas

Q. Por que o meu aparelho N-Gage não está carregando?

- A. Verifique se todas as conexões estão bem firmes.

Q. Como se trava e destrava o teclado?

- A. Pressione   para travar o teclado. Para liberar o teclado, pressione .

Q. Por que o meu aparelho N-Gage não está fazendo nem recebendo chamadas?

- A. Seu aparelho pode estar descarregado ou talvez a intensidade do sinal não seja suficiente. Carregue a bateria ou mude de posição, de modo a obter um sinal melhor.

Q. Por que não consigo acessar as mensagens de voz?

- A. Esse recurso é um Serviço da Rede, e será necessário cadastrar-se com o provedor de serviços. Verifique se o número de telefone correto para o correio de voz foi armazenado.

Q. Por que o meu cartão SIM é rejeitado por outro dispositivo?

- A. A discagem fixa está ativada no seu cartão SIM, e o outro dispositivo não disponibiliza discagem fixa.


Q. Por que não consigo ouvir o rádio?


- A. Verifique se o fone de ouvido conectado é compatível com o seu dispositivo. Verifique se a frequência de rádio é válida, e confira o nível do volume.

Q. Como posso rediscar o último número discado?

- A. Pressione a tecla  duas vezes.

Q. Como posso verificar o status da memória?

- A. Pressione  > Ferramentas > Mem. do disposit. para verificar a quantidade de memória utilizada e livre.

- Q. Onde posso encontrar o número do modelo e o número do IMEI do meu aparelho?**
- A. O número do modelo e o IMEI do aparelho encontram-se na etiqueta embaixo da bateria. Desligue o aparelho, retire a tampa de trás e remova a bateria.
- Q. Como se reprogramam os contadores de chamada?**
- A. Essa operação não pode ser desfeita. Pressione  > **Extras** > **Log** > **Duração da ch.** > **Todas as cham..** Pressione **Opções** e selecione **Zerar contadores**. Quando aparecer o campo para o Código de travamento, digite o seu código e dê **OK**.

Conexões celulares via Bluetooth

- Q. Por que não consigo encerrar a conexão Bluetooth?**
- A. Se outro dispositivo estiver pareado com seu aparelho, sem enviar dados, mas deixando a conexão aberta, o único jeito de desconectar será desativando o link da conexão Bluetooth por completo. Vá até **Bluetooth** e selecione **Bluetooth > Desativar**.
- Q. Por que não consigo encontrar o dispositivo Bluetooth do meu amigo?**
- A. Verifique se ambos os dispositivos foram ativados. Confira se a distância entre os dois dispositivos não está ultrapassando 10 metros ou se há alguma parede ou outra obstrução entre os dois dispositivos. Verifique se o outro dispositivo está no modo 'Oculto'. Se estiver, mude.

Mensagens multimídia

- Q. Que devo fazer quando o aparelho me avisa que não posso receber uma mensagem multimídia porque a memória está sem espaço?**
- A. A quantidade de memória necessária está indicada na mensagem de erro: **Não há memória suficiente para recuperar a mensagem. Exclua alguns dados antes**. Para ver que tipo de dados você possui e quanta memória cada grupo ocupa, vá até **Ferramentas > Gerenc. aplicat.** e selecione **Opções > Detalhes memória**. Quando você fizer lugar na memória, o centro de mensagens multimídia automaticamente tentará enviar a mensagem outra vez.
- Q. Que devo fazer quando o aparelho N-Gage mostra o aviso indicando que não é possível recuperar uma mensagem multimídia porque a conexão com a rede está sendo usada?**
- A. Encerre todas as conexões de dados ativas. Mensagens multimídia não podem ser recebidas se já houver uma conexão de dados ativa utilizando um endereço de gateway diferente, para o browser ou e-mail.

- Q. Como posso encerrar a conexão quando o aparelho N-Gage reinicia a conexão de dados repetidamente? Os avisos: Recuperando mensagem ou Tentando recuperar mensagem outra vez aparecem brevemente. Que se passa?**
- A.** O aparelho N-Gage está tentando recuperar uma mensagem multimídia do centro de mensagens multimídia.
- Confira se as definições para mensagens multimídia foram feitas corretamente, e se os endereços ou números de telefone não estão errados. Vá até Mensagem e selecione **Opções > Configurações > Mens. multimídia**.
- Para impedir que o aparelho N-Gage faça a conexão de dados, você tem as seguintes opções: Vá até **Mensagem** e selecione **Opções > Configurações > Mens. multimídia**.
- Selecione **Ao receber mens. > Adiar recuperaç.** se quiser que o centro de mensagens multimídia salve a mensagem para você recuperar mais tarde, por exemplo, após conferir as definições.
- Selecione **Ao receber mens. > Recusar mens.** se quiser recusar todas as mensagens multimídia recebidas. Após essa modificação, o aparelho deverá enviar notas de informação para a rede e o centro de mensagens multimídia excluirá todas as mensagens multimídia que estavam aguardando envio.
- Selecione **Receb. de multimídia > Desativar** se quiser ignorar todas as mensagens multimídia a serem recebidas. Após essa alteração, o aparelho não fará conexões com a rede, relativas a mensagens multimídia.

A tela do aparelho N-Gage

- Q. Por que é que pontinhos descoloridos ou brilhantes aparecem na tela sempre que ligo o meu aparelho?**
- A.** Esta é uma característica intrínseca da tela com matriz ativo. A tela do seu aparelho contém vários elementos alternantes que controlam os pixels. É normal haver uma pequena quantidade de pontinhos faltantes, descoloridos ou em cores vivas.

Imagens

- Q. O formato da imagem que estou tentando abrir é aceito?**
- A.** Veja "Visualização dos detalhes da imagem", na pág. 62, para mais detalhes sobre os formatos de imagem que são aceitos.

Música

- Q. Por que não consigo transferir faixas musicais para o aparelho N-Gage?**
- A.** Confira se há espaço suficiente na memória. Se necessário, exclua algumas faixas musicais do cartão de memória.

Jogos

Q. Por que não posso jogar o jogo que selecionei?

- A. Confira se o cartão de memória correto para o jogo foi instalado.

Mensagem

Q. Por que não consigo selecionar um contato?

- A. Se você não consegue selecionar um contato no diretório dos Contatos, deve ser porque o cartão do contato não possui um número de telefone ou endereço de e-mail. Adicione os dados faltantes ao cartão do contato, utilizando o aplicativo Contatos.

Calendário

Q. Por que o número da semana está faltando?

- A. Se você alterou as configurações do Calendário de modo que a semana agora começa noutro dia, e não na segunda-feira, o número da semana deixa de aparecer.

Browser

Q. Que devo fazer quando o aviso Não há pontos de acesso válidos definidos. Defina um nas configurações de Serviços. aparece?

- A. Digite as configurações de browser apropriadas. Consulte o provedor de serviços do browser para mais informações. Veja "Configurar o serviço do browser", na pág. 110.

Log

Q. Por que é que o Log parece estar vazio?

- A. Você talvez tenha ativado um filtro e nenhum evento de comunicação que corresponda ao filtro foi registrado. Para ver todos os eventos, selecione **Opções > Filtro > Todas as comunic.**

Conectividade do PC

Q. Por que encontro problemas ao conectar o aparelho N-Gage ao meu PC compatível?

- A. Confira se o PC Suite para o aparelho N-Gage foi instalado e está operando no seu PC. Veja o *Guia de Instalação para o PC Suite* no CD-ROM, na seção 'Install'. Para mais detalhes sobre o uso do PC Suite do aparelho N-Gage, veja a ajuda on-line do PC suite.



Códigos de acesso

Q. Qual é a minha senha para os códigos de travamento, PIN ou PUK?

- A. O código de segurança original é **12345**. Se você esquecer ou perder esse código, consulte a Central de Atendimento Nokia. Se esquecer ou perder um código PIN ou PUK, ou se não recebeu esses códigos, consulte o seu Provedor de Serviços.



O aplicativo não está respondendo

Q. Como posso encerrar um aplicativo que não responde?

- A. Abra a tela para alternar aplicativos, pressionando e segurando . Vá até o aplicativo e pressione  para fechá-lo.

Há um excesso de aplicativos abertos.

Q. Por que o jogo que estou jogando está tão vagaroso?

- A. Há um número excessivo de aplicativos abertos. Encerre alguns aplicativos que não estejam sendo utilizados, pressionando e segurando . A seguir, vá até o aplicativo e pressione  para fechá-lo.

20 Referências

• INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

Carregar e descarregar

Este dispositivo utiliza uma bateria recarregável.

O rendimento máximo de uma bateria nova só será alcançado após dois ou três ciclos completos de carga e descarga!

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes. Entretanto, sua vida útil eventualmente acabará. Quando o tempo de operação (conversação e standby) estiver bem mais curto do que o normal, estará na hora de comprar uma bateria nova.

Use apenas baterias aprovadas pelo fabricante do dispositivo e carregue-as apenas com carregadores aprovados pelo fabricante. Desconecte o carregador da corrente elétrica quando ele não estiver em uso. Não deixe a bateria conectada ao carregador. O carregamento excessivo poderá encurtar sua vida útil. Sem uso, uma bateria completamente carregada perderá a carga após um certo tempo.

Temperaturas extremas podem afetar o carregamento de uma bateria. Deixe-a primeiro esfriar ou aquecer um pouco.

Use a bateria apenas para o propósito designado.

Não use carregadores ou baterias defeituosos ou desgastados.

Evite curtos circuitos na bateria. Curtos circuitos ocorrem acidentalmente se um objeto metálico (moeda, prendedor, caneta) causar contato direto entre os polos + e - (lâminas de metal atrás da bateria), por exemplo, quando uma bateria avulsa for carregada numa bolsa ou bolso. Um curto circuito pode danificar a bateria ou o objeto que fizer contato com ela.

A bateria deixada num lugar quente ou frio, tal como um carro fechado no verão ou inverno, terá sua capacidade e vida útil reduzidas. Procure sempre mantê-la entre 15°C e 25°C. Um aparelho com uma bateria demasiado quente ou fria pode deixar de funcionar por algum tempo, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. O rendimento das baterias é particularmente limitado em temperaturas abaixo de 0°C.

Siga regulamentos locais para disposição de baterias usadas (por exemplo, reciclagem). Não descarte a bateria junto com o lixo doméstico.

Use somente com o carregador Nokia especificado.

Risco de explosão se exposta ao fogo.

Não provocar curto circuito.

• MANUTENÇÃO E CUIDADOS NECESSÁRIOS NO USO

Este aparelho é um produto de planejamento e fabricação superiores e deve ser tratado com cuidado. As observações abaixo deverão ser atendidas para validação da garantia deste produto e para o prolongamento de sua vida útil:

- Mantenha o aparelho, bem como suas peças e acessórios fora do alcance de crianças.
- Mantenha o aparelho sempre seco. Chuva, umidade e líquidos em geral contêm minerais que corroem circuitos eletrônicos.
- Não o use ou guarde em lugares empoeirados ou sujos, pois as partes móveis poderão ser danificadas.
- Não o guarde em lugares quentes. Temperaturas altas podem encurtar a vida útil de dispositivos eletrônicos, danificar baterias, bem como entortar ou derreter certos plásticos.
- Não o guarde em lugares frios. Quando o aparelho aquecer (atingindo a temperatura normal de operação), poderá acumular umidade e causar danos às placas de circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o aparelho. O manuseio por pessoas não autorizadas anulará a garantia.
- Não o derrube, bata ou sacuda. O manuseio descuidado pode quebrar placas de circuitos internos.
- Não use produtos químicos corrosivos, solventes ou detergentes fortes para limpá-lo.
- Não pinte o aparelho. Tintas podem obstruir as partes móveis deste aparelho e impedir sua operação.
- Use apenas a antena original suprida com o aparelho, ou uma antena original se necessitar substituí-la. Antenas não originais, modificações ou adições poderão danificar o aparelho e violar os regulamentos que governam o uso de dispositivos radiofônicos.

As sugestões acima referem-se igualmente ao aparelho, bateria, carregador ou qualquer acessório. Se acaso um deles não estiver funcionando corretamente, leve-o a uma assistência técnica autorizada Nokia, que poderá oferecer assistência técnica e consertos, se necessário.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Segurança ao volante

Siga as leis em vigor. Quando se encontrar ao volante, mantenha suas mãos desocupadas para poder operar o veículo. A segurança ao volante deverá sempre ser sua primeira consideração enquanto estiver dirigindo.

Ambiente operacional

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos em vigor e sempre desligue o aparelho quando seu uso for proibido, ou se ele causar interferência ou algum perigo.

Use o aparelho apenas nas posições normais de operação.

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos modernos possui proteção contra frequências de sinais radiofônicos (RF). Entretanto, certos equipamentos eletrônicos podem não possuir proteção adequada contra sinais RF emitidos por este aparelho.

MARCAPASSOS

Os fabricantes de marcapassos recomendam que um mínimo de 15,3 cm de distância seja mantido entre um aparelho de mão e um marcapassos para evitar a possibilidade de interferências com o marcapassos. Essas recomendações são consistentes com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela *Wireless Technology Research*. Portadores de marcapassos:

- Devem sempre conservar o aparelho a uma distância de 15,3 cm ou mais do seu marcapassos, quando o aparelho estiver ligado.
- Não devem carregar o aparelho no bolso do paletó.
- Devem usar o ouvido do lado oposto ao do marcapassos para diminuir a possibilidade de interferências.
- Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

APARELHOS AUDITIVOS

Alguns dispositivos celulares para jogos poderão interferir com aparelhos auditivos. No caso de tal interferência, consulte a operadora celular.

Outros dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento radiotransmissor, incluindo dispositivos celulares, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam adequadamente isolados contra esse tipo de interferência. Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho para determinar se ele foi adequadamente isolado contra energia RF externa. Desligue o aparelho quando se encontrar em estabelecimentos médicos onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde talvez utilizem equipamentos sensíveis à energia RF externa.

Veículos

Sinais radiofônicos podem afetar sistemas eletrônicos em veículos, caso esses não tenham sido adequadamente instalados ou isolados (por ex., sistemas de injeção de combustível, de freios antiderrapantes, sistemas de controle de velocidade, air bags, etc.). Consulte o fabricante ou revendedor do veículo, se necessário. Consulte também o fabricante de qualquer equipamento que foi adicionado ao seu veículo.

Regulamentos afixados

Desligue o aparelho em qualquer estabelecimento onde regulamentos afixados o exijam.

Explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar numa área potencialmente explosiva e siga todos os avisos e instruções. Ambientes potencialmente explosivos incluem locais em que normalmente se aconselharia a desligar o motor do carro. Qualquer faísca num ambiente dessa natureza poderia causar uma explosão ou incêndio, o que resultaria em ferimentos ou mesmo morte.

Desligue o dispositivo em setores de reabastecimento, tais como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento radiofônico em depósitos de combustíveis, tanto em setores de distribuição como de armazenamento, fábricas de produtos químicos ou onde detonações estejam sendo preparadas. Áreas com atmosfera potencialmente explosiva são geralmente, mas nem sempre, bem demarcadas. Tais áreas incluem: porões de barcos; estabelecimentos de transferência e armazenamento de produtos químicos; veículos que utilizam gás liquefeito (tais como propano ou butano); áreas em que o ar contém produtos ou partículas químicas, tais como cereais, poeira ou limalhas.

Veículos

Apenas técnicos de assistências autorizadas deverão consertar este aparelho ou instalá-lo num veículo. Instalações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas poderão ser perigosos e invalidarão qualquer garantia aplicável ao aparelho.

Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro, incluindo o aparelho N-Gage, está montado e operando adequadamente.

Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontram o aparelho N-Gage, peças ou acessórios.

Em veículos equipados com air bag, lembre-se de que a sua inflação ocorre com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular seja ele instalado ou portátil, na área acima do air bag ou na área de sua inflação. Se o equipamento celular for imprópriamente instalado no veículo e o air bag inflar, poderão ocorrer ferimentos sérios.

Falta de atenção a essas instruções pode causar suspensão ou recusa de serviços celulares ao infrator, ação legal ou ambos.

• CHAMADAS DE EMERGÊNCIA



Importante: Este dispositivo, como qualquer outro dispositivo sem fios, opera através de sinais radiofônicos, redes celulares ou convencionais, bem como através de funções programadas pelo usuário, o que não garante uma boa conexão em todas as condições. Portanto, nunca dependa unicamente de um telefone celular para comunicações essenciais (por ex., emergências médicas).



Chamadas de emergência talvez não sejam possíveis em todas as redes celulares, ou quando certos Serviços de Rede e/ou funções do dispositivo estiverem ativados. Consulte os seus provedores de serviços

Para fazer uma chamada de emergência:

- 1 Se o aparelho não estiver ligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada.



Nota: Algumas redes podem exigir que um cartão SIM válido esteja adequadamente instalado no aparelho.

- 2 Verifique se o dispositivo está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione  várias vezes para limpar a tela (por exemplo, desconectar uma chamada, sair de um menu).
- 3 Digite o número de emergência e pressione . Indique sua localização. Não encerre a chamada sem receber permissão.

Se certas funções estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este manual e a operadora local.

Ao fazer uma chamada de emergência, lembre-se de dar informações necessárias o mais precisamente possível. Lembre-se de que o seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação disponível no local de um acidente - não desligue sem obter permissão.

• DADOS SOBRE A CERTIFICAÇÃO – (ICNIRP)

ESTE TELEFONE CELULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIOFREQUÊNCIA.

Este telefone celular portátil é um transmissor e receptor de radiofrequência, projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição à radiofrequência (RF) definidos por entidades internacionais de padronização, como a Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não-Ionizantes (ICNIRP). Esses limites fazem parte de um conjunto extenso de diretrizes, e permitem estabelecer níveis de energia RF para o público em geral. Essas diretrizes baseiam-se em padrões desenvolvidos por instituições científicas autônomas por meio de avaliações completas e periódicas de estudos científicos. Tais padrões incluem uma substancial margem de segurança, calculada para garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condição de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR – *Specific Absorption Rate* (Taxa de Absorção Específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2.0W/kg*.

Os testes de SAR são executados mediante o uso de posições padronizadas de operação do aparelho, com o telefone funcionando no mais alto nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. Apesar de a taxa SAR ser determinada com o aparelho no mais alto nível de potência certificado, o nível real de SAR, com o telefone em uso, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo. Deve-se esse resultado ao fato de que o telefone foi planejado para operar em níveis múltiplos de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Em geral, quanto mais próximo o aparelho estiver da antena da estação rádio-base celular, menor será a potência de transmissão.

O valor SAR mais alto para este modelo celular é de **0.24W/kg** quando testado para uso junto ao ouvido e **0.47W/kg** quando em contato com o corpo (conforme descrito no manual do usuário). Apesar de haver diferenças entre os níveis SAR dos vários modelos em posições diferenciadas, todos os níveis cumprem com os padrões internacionais de relevância à exposição RF.

* O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2.0 watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas de tecido humano. Esse limite padrão possui uma substancial margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração variações de medida. Os valores de SAR dependem dos requisitos de apresentação de relatório, conforme legislação nacional, bem como da faixa de frequência da rede celular. Para informações regionais sobre SAR, procure o modelo do celular Nokia desejado no site www.nokia.com.br.

• SEGURANÇA NO USO DE ACESSÓRIOS

Algumas regras práticas para o uso de acessórios:

- Mantenha acessórios fora do alcance de crianças.
- Ao desconectar o cabo de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados no carro estão montados e operando adequadamente.
- A instalação de qualquer acessório veicular deverá ser feita apenas por técnico autorizado.
- Use apenas baterias, carregadores e acessórios originais que foram aprovados pelo fabricante do dispositivo. O uso de qualquer outro produto cancelará a garantia aplicável ao dispositivo, e poderá ser perigoso.

Acessórios



Nota: Verifique no site www.nokia.com.br a lista de acessórios disponíveis para o mercado brasileiro.

Estas informações estão sujeitas a alterações, pois os próprios acessórios também estão sujeitos a alterações. Confira o número do modelo de qualquer carregador antes de conectá-lo a este dispositivo. Este dispositivo foi projetado para uso com um carregador ACP-12.

Carregador Portátil	ACP-12
Carregador Portátil	LCH-9, LCH-12
Bateria Li-Ion	BL-5C
Fone de Ouvido Estéreo	HDD-2
Fone de Ouvido Mono	HDC-5
Kit Veicular Bluetooth	CARK-112
Fone de Ouvido Bluetooth	HDW-2
Cartão de memória	DTS-64
Extensão indutiva	LPS-3
Cabo USB	DKE-5
Cabo de Gravação	ADE-2
Cabo Adaptador	ADA-2
Estojo	

21 Glossário

Armazenamento rápido	Um método ágil para salvar números.
Barra de visualização	Uma barra que aparece no canto direito da tela quando se percorre os menus principais.
Cartão de visita	Um cartão de visita é o mesmo que um registro dos Contatos. Pode incluir um nome, número de telefone e entrada de texto. Também pode ser enviado para outros dispositivos.
Chamadas	Um registro que relaciona informações sobre chamadas discadas e recebidas.
Contadores	Contadores são utilizados para controlar o tempo despendido em cada chamada.
Correio de voz	Um Serviço da Rede que permite às pessoas que ligarem e não o encontrarem, a opção de deixar uma mensagem de voz no seu telefone.
Desvio de chamadas	Um Serviço da Rede utilizado para transferir chamadas recebidas para outro número.
Espera de chamadas	Um Serviço da Rede que permite que o telefone emita um bipe quando você estiver atendendo outra chamada. O bipe avisa que alguém está chamando.
International Mobile station Equipment identity (IMEI)	O número de identificação designado para o aparelho. Localizado na etiqueta, sob a bateria.
Listas de chamadas	Uma lista utilizada para controlar chamadas recebidas, discadas ou não atendidas.
Menu	Uma lista das opções que podem ser escolhidas para alterar configurações ou para usar as várias funções do dispositivo.

MMS	Serviço de mensagens multimídia (Multimedia messaging service)
Opções durante a chamada	Funções que podem ser utilizadas durante a chamada ativa.
Perfil	Um grupo de configurações que podem ser usadas para personalizar o modo de operação do telefone.
Previsão de texto	Um método de digitar informações no telefone que utiliza um dicionário para prever, ou adivinhar, o que será escrito.
Proteção	Trava o teclado para evitar pressionamentos acidentais das teclas.
Sinais de aviso	Os sons que o aparelho emite para avisar de erros, confirmações, bateria fraca e da necessidade de recarregar a bateria.
SMS	Serviço de mensagens curtas (short message service).
Sons do teclado	O som que se ouve quando se aperta uma tecla.
Toque musical	O som que o aparelho produz ao receber uma chamada telefônica. Os toques musicais podem ser sons ou breves melodias.
Visor Inicial	A tela de inatividade do telefone.

22 Dados técnicos

Característica	Especificação
Peso	137 g (4.8 oz) com Bateria BL-5C 850 mAh Li-Ion
Tamanho	13.36cm x 6.95cm x 2cm (comprimento, largura, espessura)
Faixa de frequência	Baixa 824-849 MHz (TX) 869-894 MHz (RX) Alta 1850-1910 MHz (TX) 1930-1990 MHz (RX)
Potência de emissão Tx	Baixa: Até 2 W Alta: Até 1 W
Tensão da bateria	3.6V nominais
Temperatura operacional	de -10°C até +55°C (de 14°F até +131°F)
¹Tempo de conversação	Até 4 horas
Tempo de standby	Até 10 dias
Tempo de música digital	Até 8 horas
Tempo de rádio	Até 20 horas
Tempo de jogos	Até 6 horas

- Os tempos de conversação e de standby da bateria são apenas aproximados, e dependem da intensidade do sinal, condições da rede, funções utilizadas, uso e condições da bateria (incluindo hábitos de carregamento), temperaturas a que a bateria for exposta, uso no modo digital e vários outros fatores. Observe também que o tempo utilizado para funções de chamadas, afetará o tempo de standby do aparelho. Por outro lado, o tempo que o aparelho permanece ligado e em modo de espera também afeta o tempo de conversação.

ANOTAÇÕES

Índice

A

- acessórios
 - configurações 52
- agenda
 - Veja Contatos
- alarmes
 - calendário 103
 - despertador 107
- alterar configurações 64
- alternar entre aplicativos 9
- alto-falante 11
 - ativar 12
 - desligar 12
- anexos
 - recuperar 87
 - ver 87
- animações 61
- apagar
 - chamadas 23
 - chamadas recentes 21
 - contadores do custo da chamada 23
- aplicativos 117
 - configurar aplicativo Java 119
 - instalar aplicativo Java 118
- arquivos de áudio
 - Veja arquivos de mídia
- arquivos de mídia
 - enviar 67
 - executar 65
 - formatos 65
 - glossário 65
- arquivos de música
 - Veja arquivos de mídia
- arquivos de som
 - Veja arquivos de mídia
- atalhos
 - em imagens 61
- atalhos em favoritos 99

- atender chamada 17
 - atendimento automático 52
- atendimento automático 52
- ativar alto-falante
- atividade 104
- avisos de entrega 74

B

- bateria
 - tempo de uso 145
- Bluetooth 123
 - cancelar pareamento 127
 - código original 126
 - código, glossário 126
 - configurações 124
 - desconectar 128
 - endereços diferentes 125
 - ícones de dispositivos 126
 - indicadores da conexão 126
 - nomes para dispositivos pareados 127
 - pedido de conexão 125
 - pedido de pareamento 125
 - receber dados 128
- browser
 - configurações de mensagens de serviço 94
 - mensagens do serviço 83
 - pontos de acesso do browser,
 - veja pontos de acesso
- buffering, glossário 66

C

- cache, glossário 115
 - limpar 115
- caixa de correio 84
 - desconectar 87
- caixa de correio remota 84
- caixa de saída 88
- calculadora 105

- calendário 100
 - alarme 103
 - campos para entradas 101
 - configurações 103
 - enviar entradas 103
 - excluir entradas simultaneamente 130
 - parar alarmes 103
 - símbolos 102
 - visualização 101
- cartão de contato
 - adicionar marca vocal 56
 - alterar marca vocal 57
 - anexar toque musical 58
 - atribuir discagem rápida 57
 - designar número e endereço
 - padrão 55
 - escutar marca vocal 57
 - excluir marca vocal 57
 - inserir figuras 54
 - marca vocal 56
- cartão de memória 24
 - backup 26
 - desbloquear 26
 - formato 26
 - restaurar 26
 - senha 26
 - uso 26
 - videoclipes 24
- cartão de visita
 - formato vCard 59
- cartão de visita, glossário 58
- cartão SIM
 - copiar nomes e números 53
 - nomes e números 24
 - ver mensagens no SIM 24
- cartão SIM pré-pago 22
- cartões de contato
 - armazenar DTMF 19
- CD-ROM 128
- centro de serviço de mensagens curtas 91
- certificados 49
 - configurações de confiança 51
- chamadas 15, 20
 - apagar conteúdo 23
 - atender 17
 - conferência telefônica 16
 - configurações 24, 40
 - configurações para desvio 19
 - desviar 17
 - discagem rápida 16
 - duração 21
 - filtro 23
 - internacionais 15
 - limite dos custos 22
 - não atendidas 21
 - números discados 21
 - opções durante 18
 - recebidas 21
 - recentes 20
 - recusar 17
 - transferir 18
 - unidades de crédito 22
 - usar o diretório de Contatos 15
- chamadas não atendidas 21
- chamadas recebidas 21
 - números discados 21
- chamadas recentes
 - apagar listas 21
 - custo das chamadas 22
 - duração da chamada 21
 - limite dos custos 22
 - não atendidas 21
 - recebidas 21
 - unidades de crédito 22
- código de travamento 48
- códigos de acesso 47
- colar
 - texto 78

- Composer 108
 - ajustar o andamento 108
 - ajustar o volume 108
 - alterar o estilo 108
 - ouvir sons 108
 - computador, conexões 128
 - conexão de dados
 - Indicadores 7
 - conferência telefônica 16
 - configurações
 - acessórios 52
 - aplicativos (Java™) 119
 - Bluetooth 124
 - calendário 103
 - certificados 49
 - chamadas 24
 - código de travamento 48
 - código PIN 47
 - códigos de acesso 47
 - conexão 41
 - data e hora 47
 - desviar 19
 - discagem fixa 49
 - dispositivos 38
 - e-mail 93
 - mensagens 90
 - mensagens curtas 90
 - mensagens de serviço do browser 94
 - mensagens, enviadas 95
 - RealOne Player 67
 - relógio 107
 - restringir chamadas 51
 - segurança 47
 - serviço de informações 94
 - sons 96, 98
 - tela 39
 - configurações da conexão 41
 - configurações da tela 39
 - contatos
 - importar dados 104
 - conversor 106
 - calcular taxa de câmbio 107
 - converter moedas 106
 - converter unidades 106
 - renomear moedas 107
 - copiar
 - contatos entre o cartão SIM e a memória do telefone 53
 - correio de voz 15
 - alterar o número 16
 - desviar chamadas 19
 - cortar
 - texto 78
 - criar
 - cartão de contato 53
- D**
- dados em pacotes 43
 - contador da conexão 24
 - contador de dados 24
 - glossário 43
 - data, configurações 47
 - definição de termos 145
 - descanso de tela
 - configurações 39
 - desconectar
 - Bluetooth 128
 - despertador 107
 - soneca 107
 - desviar chamadas 17
 - discagem fixa 49
 - discagem por voz 56
 - discagem rápida 57
 - fazer chamadas 16
 - DNS, Serviço de Nome do Domínio, glossário 45

downloading 114
DTMF, glossário 19

E

editar
 cartão de contato 54
 entradas do calendário 100
 texto, escrever mensagens 75
editor de comandos 90
e-mail 79
 abrir 86
 anexos 87
 caixa de correio remota 84
 configurações 93
 excluir 88
 off-line 85
 on-line 85
 recuperar da caixa de correio 85
 salvar anexos 88
endereço IP, glossário 45
entrega, avisos 74
enviar
 arquivos de mídia 66
 cartão de contato 58
 cartão de visita 58
 entradas do calendário 103
 videoclipes 66
escrever
 desativar previsão de texto 78
 método tradicional 75
 previsão de texto 76
estado inativo
 Veja *modo de espera*
excluir
 cartão de contato 54
 entradas do calendário 101
executar
 vídeo 65
executar em segundo plano 64
extensão indutiva, ativar 52

F

favoritos 99
 adicionar atalhos 99
fazer chamadas 15
ferramentas
 Veja Gerenciador - instalar aplicativo
 e software
fone de ouvido 12
formato de arquivos
 AAC 35
 arquivo SIS 120
 JAD e JAR 120
 M3U 35
 MP3 35
formatos, RealOne Player 65
fotos
 ver 60

G

GIF, animações 61
glossário 145
GPRS
 Veja dados em pacotes
gravador de vídeo
 Veja RealOne Player™
gravador, de sons 109
gravar
 marca vocal 56
gravar do rádio 33
gravar música externa 31
grupos de contatos 59
 adicionar toque musical 58
 adicionar vários participantes 59
 remover participantes 59

H

hora, configurações 47

I

idioma
 escrita 38

- imagens 60
 - atalhos do teclado para ver 61
 - formatos 62
 - girar 61
 - mensagens gráficas 63
 - mover ponto de foco 61
 - organizar 62
 - tela inteira 61
 - ver detalhes 62
 - zoom 61
- importar dados
 - contatos 104
- indicadores 6
 - conexão de dados 7
- indicadores da conexão
 - Bluetooth 126
 - conexão de dados 7
- informação de células 52
- iniciar jogo 27
- instalar software 121
- instantâneo 63
- ISDN, glossário 45

J

- JAD e JAR, arquivos 120
- Java
 - Veja aplicativos
- jogos 27
 - iniciar jogo a dois 27
 - vários participantes 28

L

- limite dos custos
 - definido pela operadora 22
 - zerar o contador 22
- limite dos custos, chamadas 22
- limpar memória
 - entradas do calendário 130
 - log 130

M

- marca vocal 56
 - adicionar 56
 - alterar 57
 - escutar 57
 - excluir 57
 - fazer chamadas 57
- marcador, glossário 111
- memória
 - solução de problemas 130
 - ver status da memória 26, 122
- mensagens
 - avisos de entrega 74
 - caixa de entrada 80
 - caixa de saída 88
 - configurações 90
 - configurações da pasta enviadas 95
 - difusão por célula 89
 - escrever e-mail 79
 - escrever texto 75
 - mensagens de texto
 - mensagens gráficas 69
 - mensagens multimídia 70
 - minhas pastas 84
 - no cartão SIM 89
 - salvar mensagens gráficas 63
 - tela principal 73
- mensagens de texto 68
 - escrever e enviar
 - Veja mensagens de texto
- mensagens de voz 15
- mensagens inteligentes
 - enviar 69
 - receber 82
- mensagens multimídia 70
 - criar 71
 - executar sons 82
 - reproduzir sons 82
 - ver 81

- menu 8
 - reorganizar o menu principal 9
- tecla 8
- método tradicional de texto 75
- minhas pastas 84
- miniaturas
 - num cartão de contato 54
- modem
 - usar o telefone como modem 129
- modo de espera 5
 - configurações 39
 - indicadores 6
- Music Player 29
- música 29
 - gravar 31
 - Music Player 29
 - ouvir 30

N

- Nokia Audio Manager 34
- notas 107
- números discados 21

O

- off-line 85
- on-line 85
- on-line, ajuda 9
- organizar
 - itens em pastas 10
 - menu 9
- ouvir mensagens 15

P

- pareamento, glossário 126
- participantes num jogo 28
- pastas
 - mensagens gráficas 63
- pastas, criar 10
- PC
 - conectar 128

- perfis 96
 - configurações 96, 98
 - off-line 97
 - renomear 97
- PIN, código 47
 - desbloquear 48
- pontos de acesso 41
 - configurações 43
 - configurações, avançadas 45
- pontos de acesso da Internet (IAP)
 - Veja pontos de acesso
- pontos de acesso, glossário 41
 - provedor de serviços, glossário 41
- previsão de texto 76
 - desativar 78
 - dicas 77

R

- rádio 32
 - ouvir 32
 - sintonizar 32
 - usar 33
- RealOne Player 65
 - controle do volume 66
 - formatos dos arquivos 65
 - receber por fluxo 65
- receber
 - dados via Bluetooth 128
 - toques musicais, logo da operadora, configurações, Veja mensagens inteligentes
- recusar chamadas 17
- registro de chamadas
 - veja chamadas
- registro de chamadas recentes 20
- relógio 107
 - alarme 107
 - configurações 107
- remota, sincronização
 - Veja sincronização remota

remover 122
restringir chamadas 51

S

segurança
 certificados 49
 códigos de acesso 47
 configurações 47
senha
 cartão de memória 26
serviço de informações 89
serviços
 browsing 112
 encerrar conexões 115
SIM
 mensagens 89
símbolos
 entradas do calendário 102
sinais de aviso 96
sincronização remota 129
SIS, arquivo 120
software
 instalar 121
 remover 122
 transferir arquivo .SIS para
 telefone 121
solução de problemas 130
soneca 107
sons 96
streaming
 glossário 66
SyncML
 Veja sincronização remota

T

tempo de conversação 145
tempo de standby 145

toques musicais 96
 adicionar toque pessoal 58
 configurações 96, 98
 mudo 17
 receber na mensagem inteligente 82
transferir arquivos de música
 Veja Nokia Audio Manager
transferir chamadas 18

U

unidades, conversor 106
USSD, comandos 90

V

vCard, formato 59
ver
 animações GIF 67
 imagens 60
videoclipes
 Veja arquivos de mídia
viva-voz
 Veja alto-falante
 vejaalto-falante
volume
 controles durante a chamada 15
volume, controle 11
voz, gravar 109

W

WAP
 ícones 112
 limpar a memória do browser 115

X

XHTML, browser 110
XHTML, glossário 110

Z

zoom 67

ANOTAÇÕES

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, consulte o site **www.nokia.com.br** ou ligue para a Central de Atendimento Nokia: (0xx11) 5681-3333.

